


P2119A 电路原理图

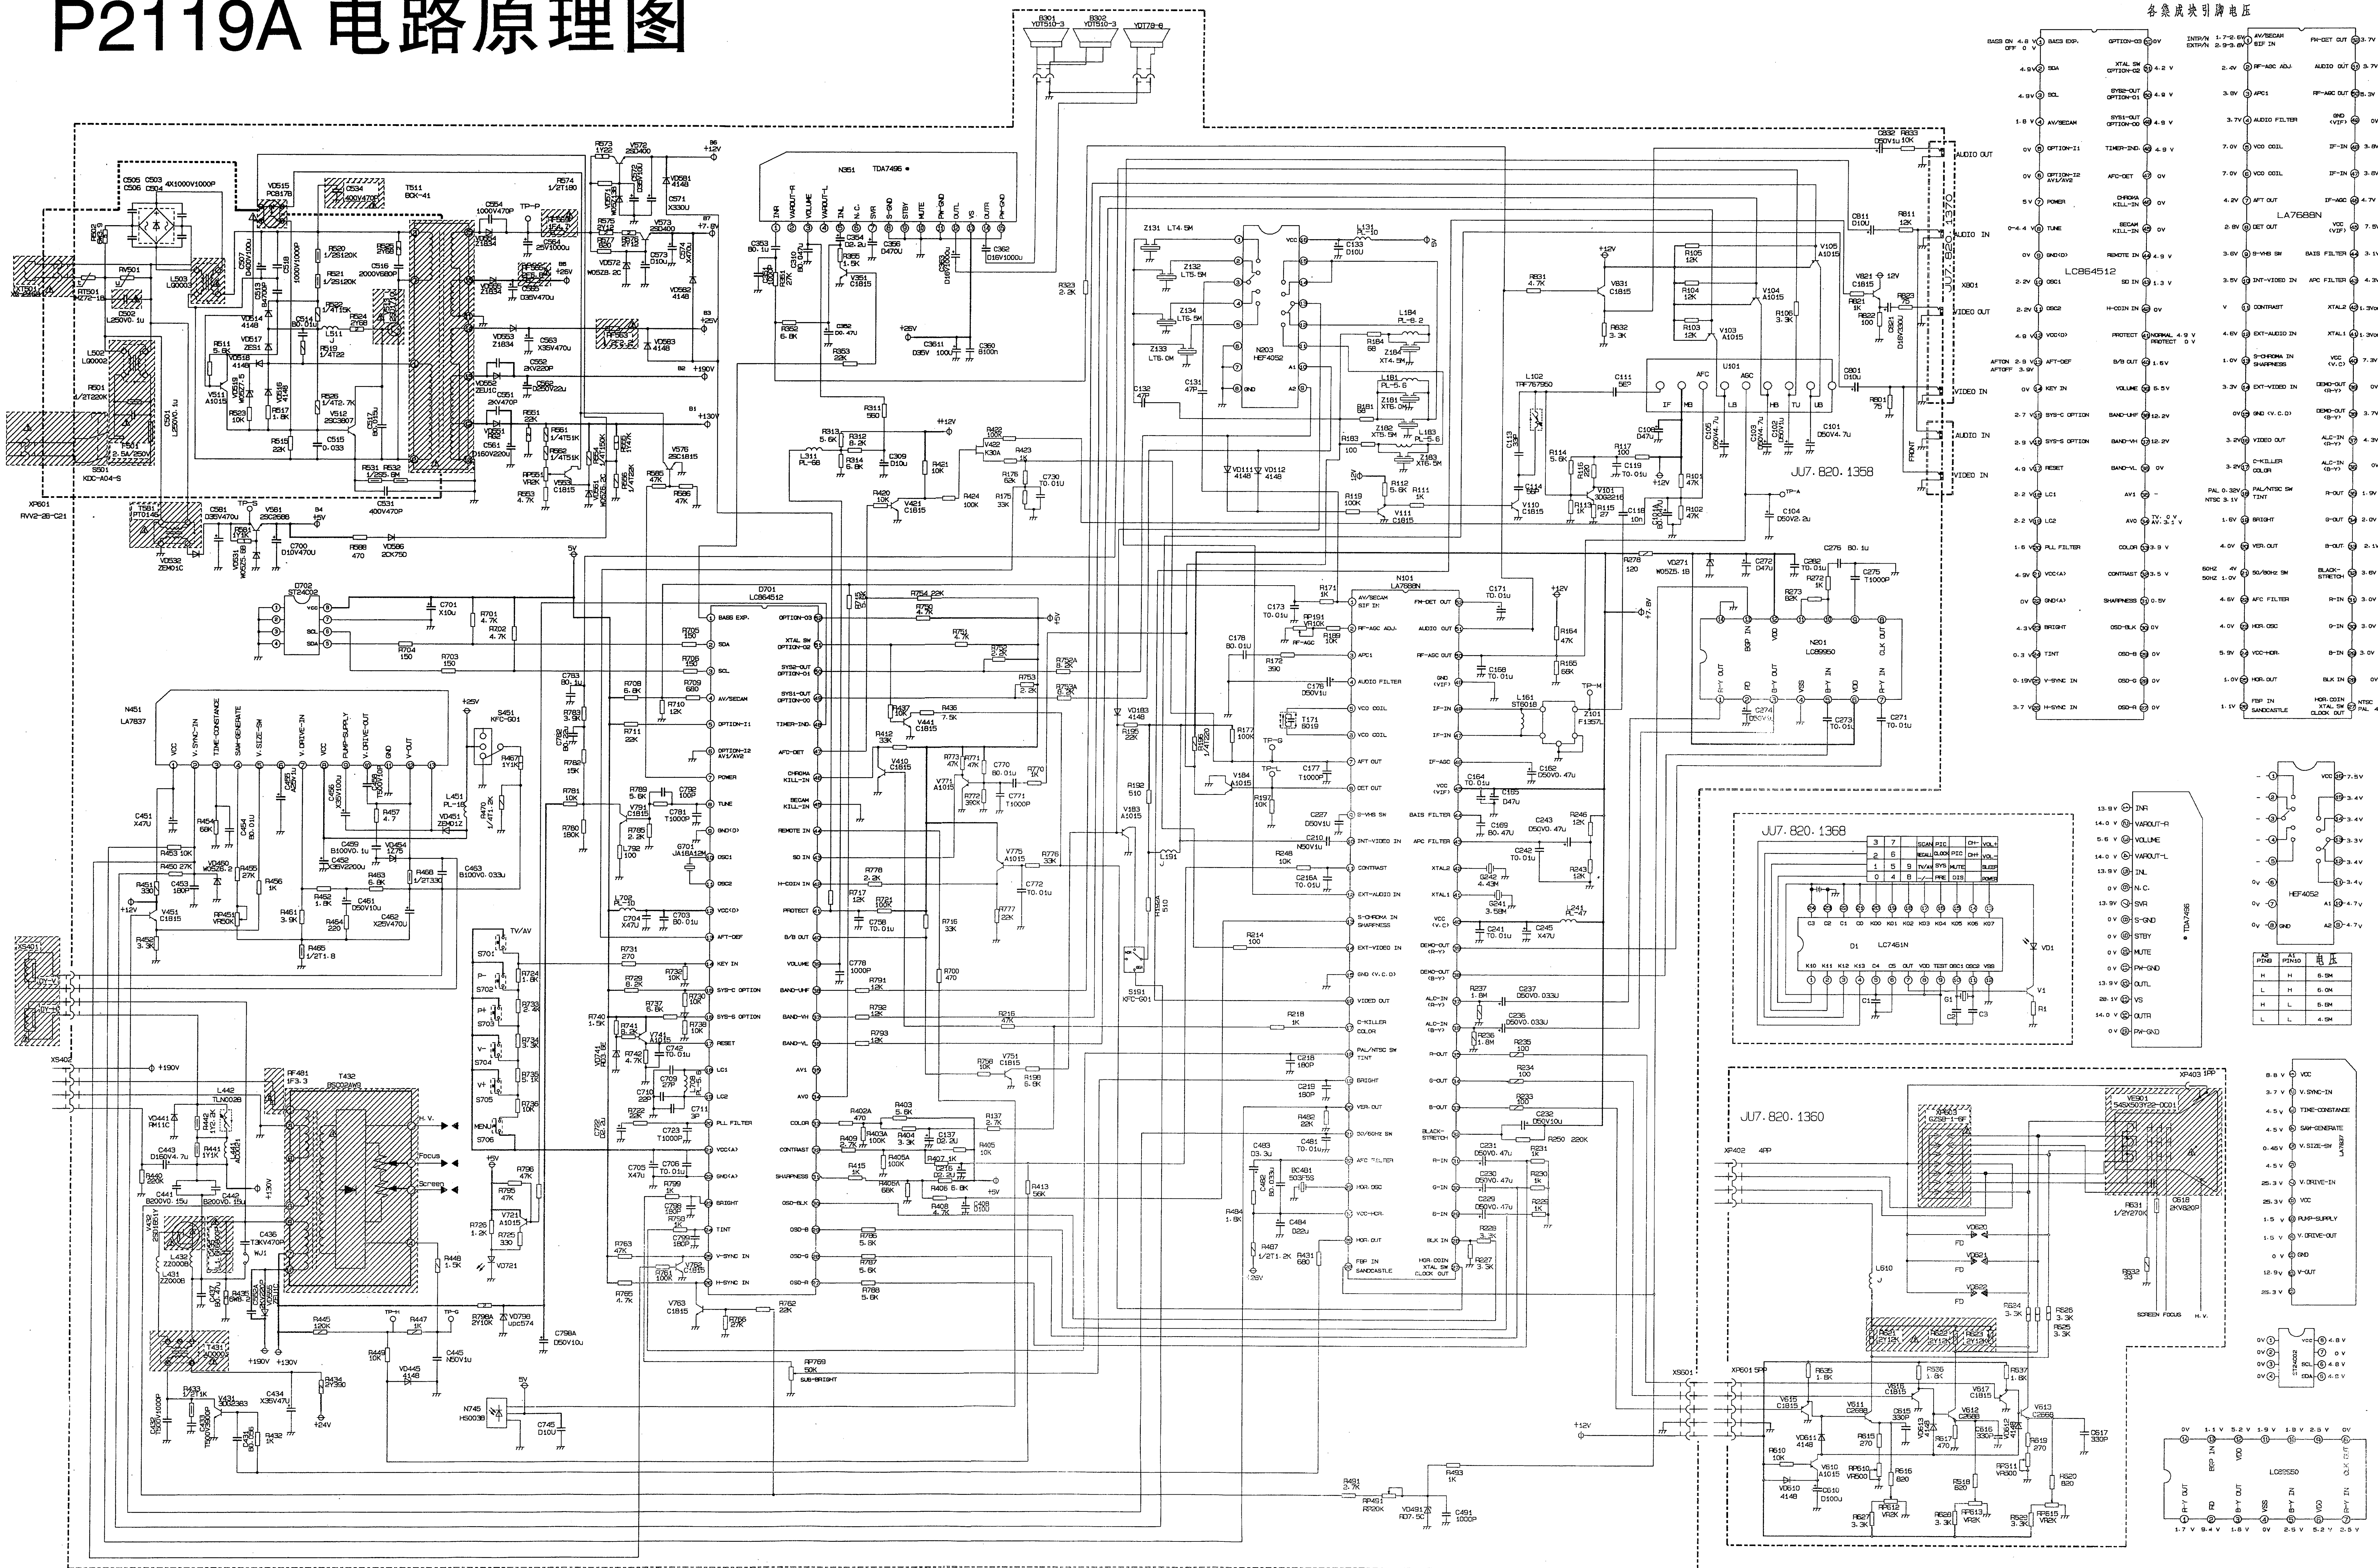

V101	电压	V193	电压	V395	电压	V553	电压	V751	电压	V771	电压	V821	电压
B	1.3V	B	3.2V	B	0.7V	B	6.7V	B	0.6V	B	4.8V	B	2.9V
C	0.6	C	0V	C	0V	C	35.3V	C	0.7	C	1.3V	C	12.3V
E	5.2V	E	3.8V	E	0V	E	6.2V	E	0.7	E	4.9V	E	2.2V

产品安全注意事项

1. 用虚线圈起来的部份是直接连结至主交流电源,修理此部分时,请连接一个隔离变压器在电视机和主交流电源之间,以消除电击的危险。

2. 替换电视机上的任何元件时,都应考虑产品的安全问题,电路图中用△符号标出的元件表示它在对整机安全上有特殊要求,因此,替换△标记指出的元件,只能使用原规格型号的元件。

1. 所有电阻值用欧姆, $K=1000$, $M=1000,000$
2. 以上各脚电压仅供参考
3. 未注功率的电阻均为 $1/6W$
4. 冷地
热地

电路更改恕不预先通知