

1240 机芯




- 1.进入维修模式：开机后，按本机音量减键不放至音量最小，然后同时按下遥控器的屏显键（DISPLAY），待屏幕显示“S1”后，即进入维修模式。
2. 维修模式分 S1、S2 二种状态，在 S1 下为主画面调整项，S2 下为画中画调整项。因本机没有设置画中画功能，所以只需调整 S1 状态下的项目。
3. S1 状态下的调整项：

项 目	内 容	调 节 范 围	初 始 值
RCUT	红暗平衡	00～FF	20
GCUT	绿暗平衡	00～FF	20
BCUT	蓝暗平衡	00～FF	20
GDRV	绿亮平衡	00～7F	40
BDRV	蓝亮平衡	00～7F	40
BRTC	副亮度中心值	00～7F	41
COLC	NTSC-副色度中心值	00～7F	40
TNTC	NTSC-副色调中心值	00～7F	35
COLS	SECAM-副色度中心值	00～7F	40
SCNT	单亮度信号-副对比度	00～0F	08
HPOS	50Hz 行中心	00～1F	0C
VP50	50Hz 帧中心	00～07	05
HIT	50Hz 帧幅	00～3F	2F
VLIN	50Hz 帧线性	00～0F	09
SBY	SECAM B-Y 消隐调整	00～0F	08
SRY	SECAM R-Y 消隐调整	00～0F	08
RAGC	高放 AGC	00～3F	22

4. S1 状态下的调整方法：

在 S1 状态下，按遥控器 MENU 中的“↑、↓”键可选择调整项。选定调整项目后，再按“←、→”键可改变数值的大小。按-/--键，屏幕显示一条水平亮线，供调整加速极。按 AV 键出现测试信号，供维修调整用，每按一次 AV 键，改变一次显示内容，共 14 种信号。分 NTSC、PAL 二种制式：

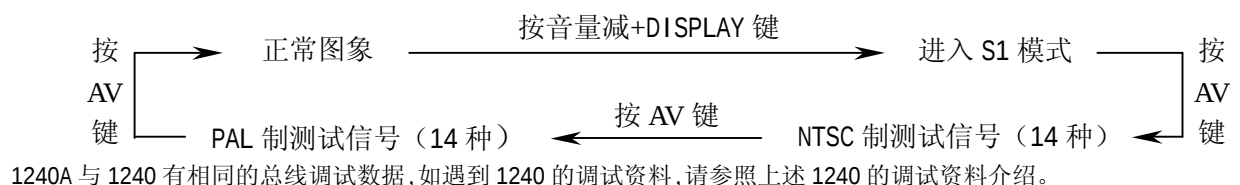

1240A 与 1240 有相同的总线调试数据,如遇到 1240 的调试资料,请参照上述 1240 的调试资料介绍。

使用 1240 和 1240A 机芯的机器有：29F6B-T 29F8A-T 29F8A-TA 29T6B-T 29T6B-TH 34F8A-T

34F8A-TA

34F9B-T 34F9B-TF 34P9B-T 34T8A-T 34P9B-TH HP-2988A