


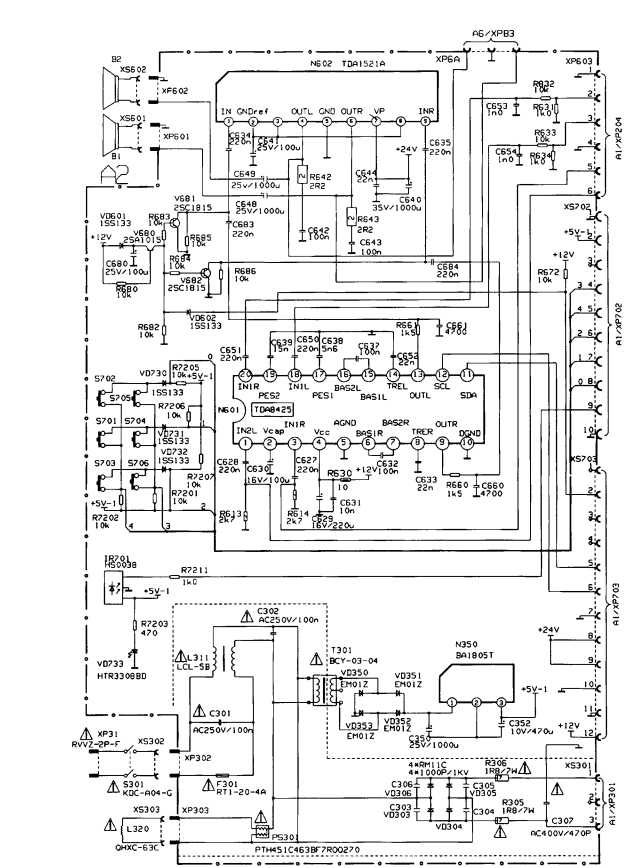

OM8361 管脚电压分布

1脚	2脚	3脚	4脚	5脚	6脚	7脚	8脚	9脚	10脚	11脚	12脚
3.1v	6.1v	6.1v	8.1v	4.0v	4v	3.2v	1.8v	0v	8.1v	0v	3.5v
13脚	14脚	15脚	16脚	17脚	18脚	19脚	20脚	21脚	22脚	23脚	24脚
4.3v	5v	3.7v	0v	2.2v	1.7v	1.7v	0.2v	3.4v	3.4v	3.4v	3.4v
25脚	26脚	27脚	28脚	29脚	30脚	31脚	32脚	33脚	34脚	35脚	36脚
1.9v	1.6v	2.2v	4v	4v	1.6v	1.6v	0v	5v	2.6v	2.6v	8.1v
37脚	38脚	39脚	40脚	41脚	42脚	43脚	44脚	45脚	46脚	47脚	48脚
0.7v	0.4v	3.4v	4.1v	2.4v	2.8v	3.5v	3.6v	4.3v	3.1v	3.8v	
49脚	50脚	51脚	52脚								
1.4v	3.6v	3.6v	6.8v								

TDA8425 管脚电压分布

1脚	2脚	3脚	4脚	5脚	6脚	7脚	8脚	9脚	10脚	11脚	12脚
5.8v	11.6v	5.8v	11.7v	0v	5.8v	5.8v	5.8v	5.8v	5v	5v	5v
13脚	14脚	15脚	16脚	17脚	18脚	19脚	20脚	21脚	22脚	23脚	24脚
5.8v	5.8v	5.8v	5.8v	5.8v	5.8v	5.8v	5.8v	5.8v			

TDA4665 管脚电压分布


1脚	2脚	3脚	4脚	5脚	6脚	7脚	8脚	9脚	10脚	11脚	12脚
5.1v	0v	0v	0v	0.4v	0v	0.4v	0v	5.1v	0v	3v	3v
13脚	14脚	15脚	16脚								
0v	1.4v	0v	1.4v								

TDA1521A 管脚电压分布

1脚	2脚	3脚	4脚	5脚	6脚	7脚	8脚	9脚			
11.3v	11.3v	11.3v	11.3v	0v	11.3v	22.4v	11.3v	11.3v			

TDA3654 管脚电压分布

1脚	2脚	3脚	4脚	5脚	6脚	7脚	8脚	9脚			
2.2v	0v	2.2v	0v	12v	26.2v	0.1v	2.6v	26.3v			

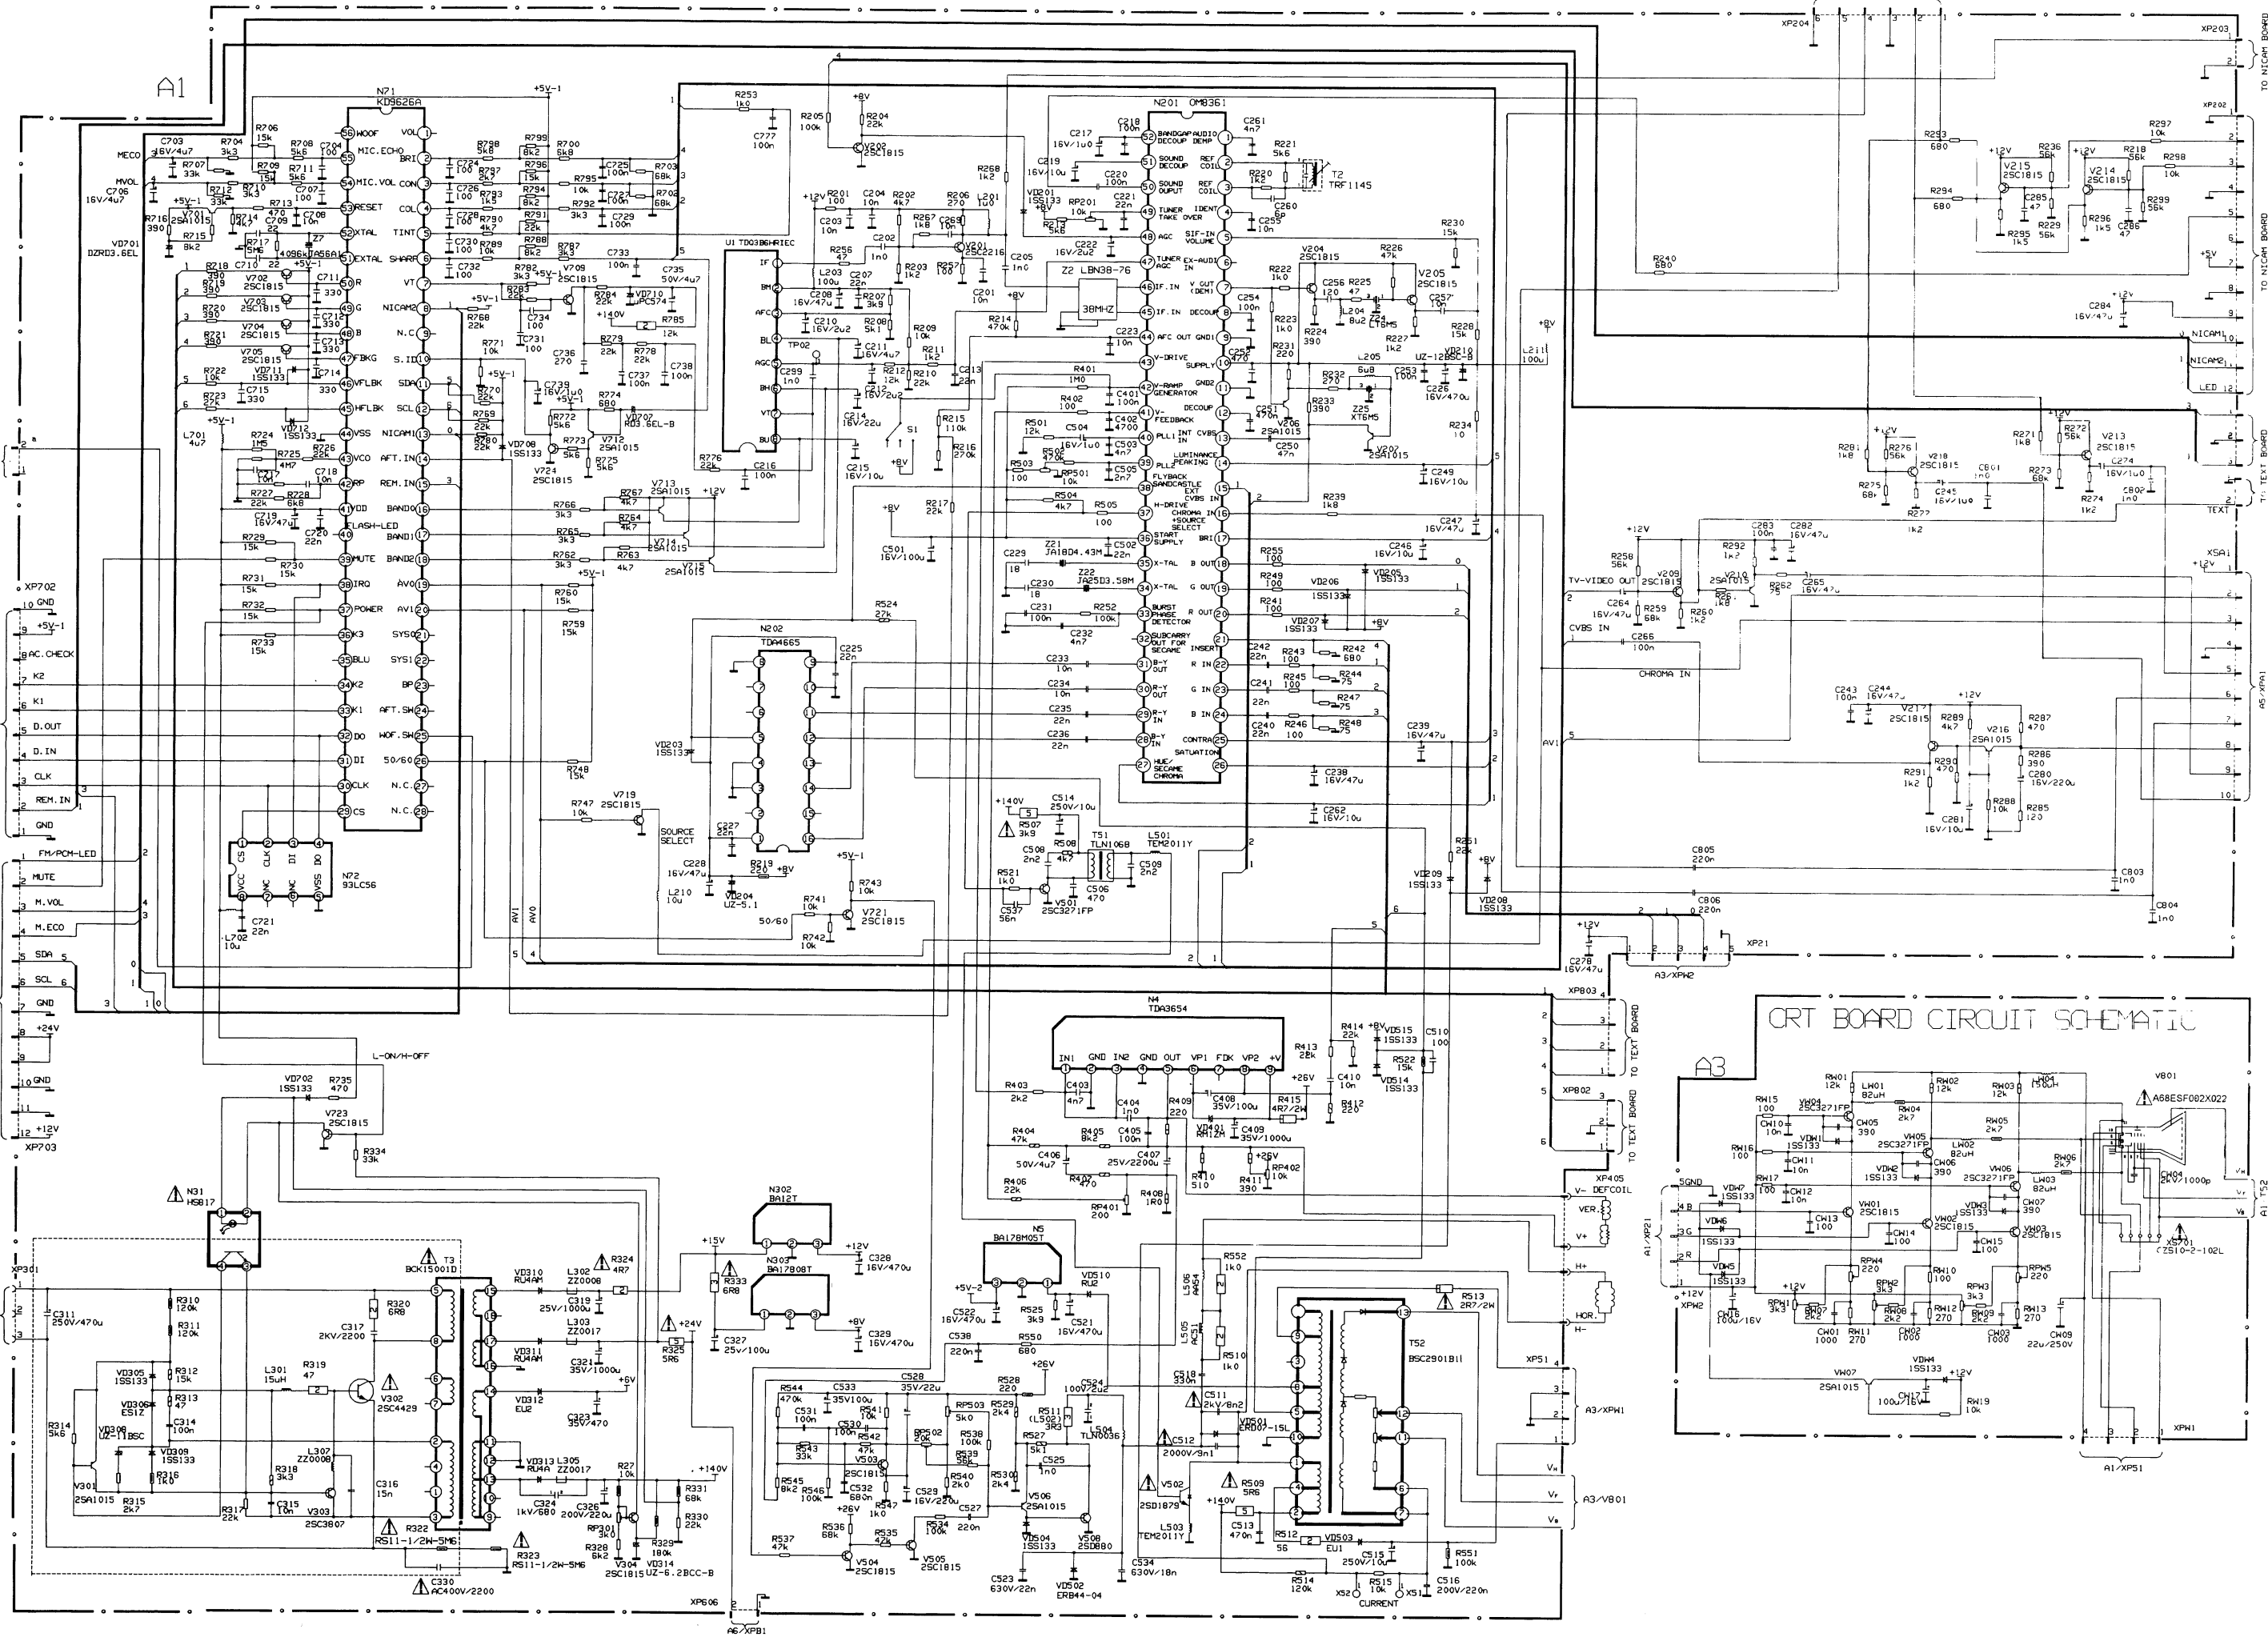

- 注:
1. 未标注功率的电阻其功率为 1/6W, 未标注单位的电阻其单位为欧姆, K=10³, M=10⁶
 2. 未标注耐压值的电容, 其耐压值为 50V, 未标注单位的电容其单位为皮法 (PF).
u=10⁶P, n=10³P
 3. 图中标电压是在输入彩条信号, 标准收看状态下, 所测点到地间电压, 信号强度不同, 某些电压值会有变化。
 4. 用 --- 围起的区域和交流电源直接相连, 维修该区域时需接隔离变压器。
 5. 带△标记的元器件, 对安全特别重要, 只能用指定型号替换。
 6. 此电路仅供参考, 如有变动, 恕不另行通知。