


TC2985A/TC2992A电原理图

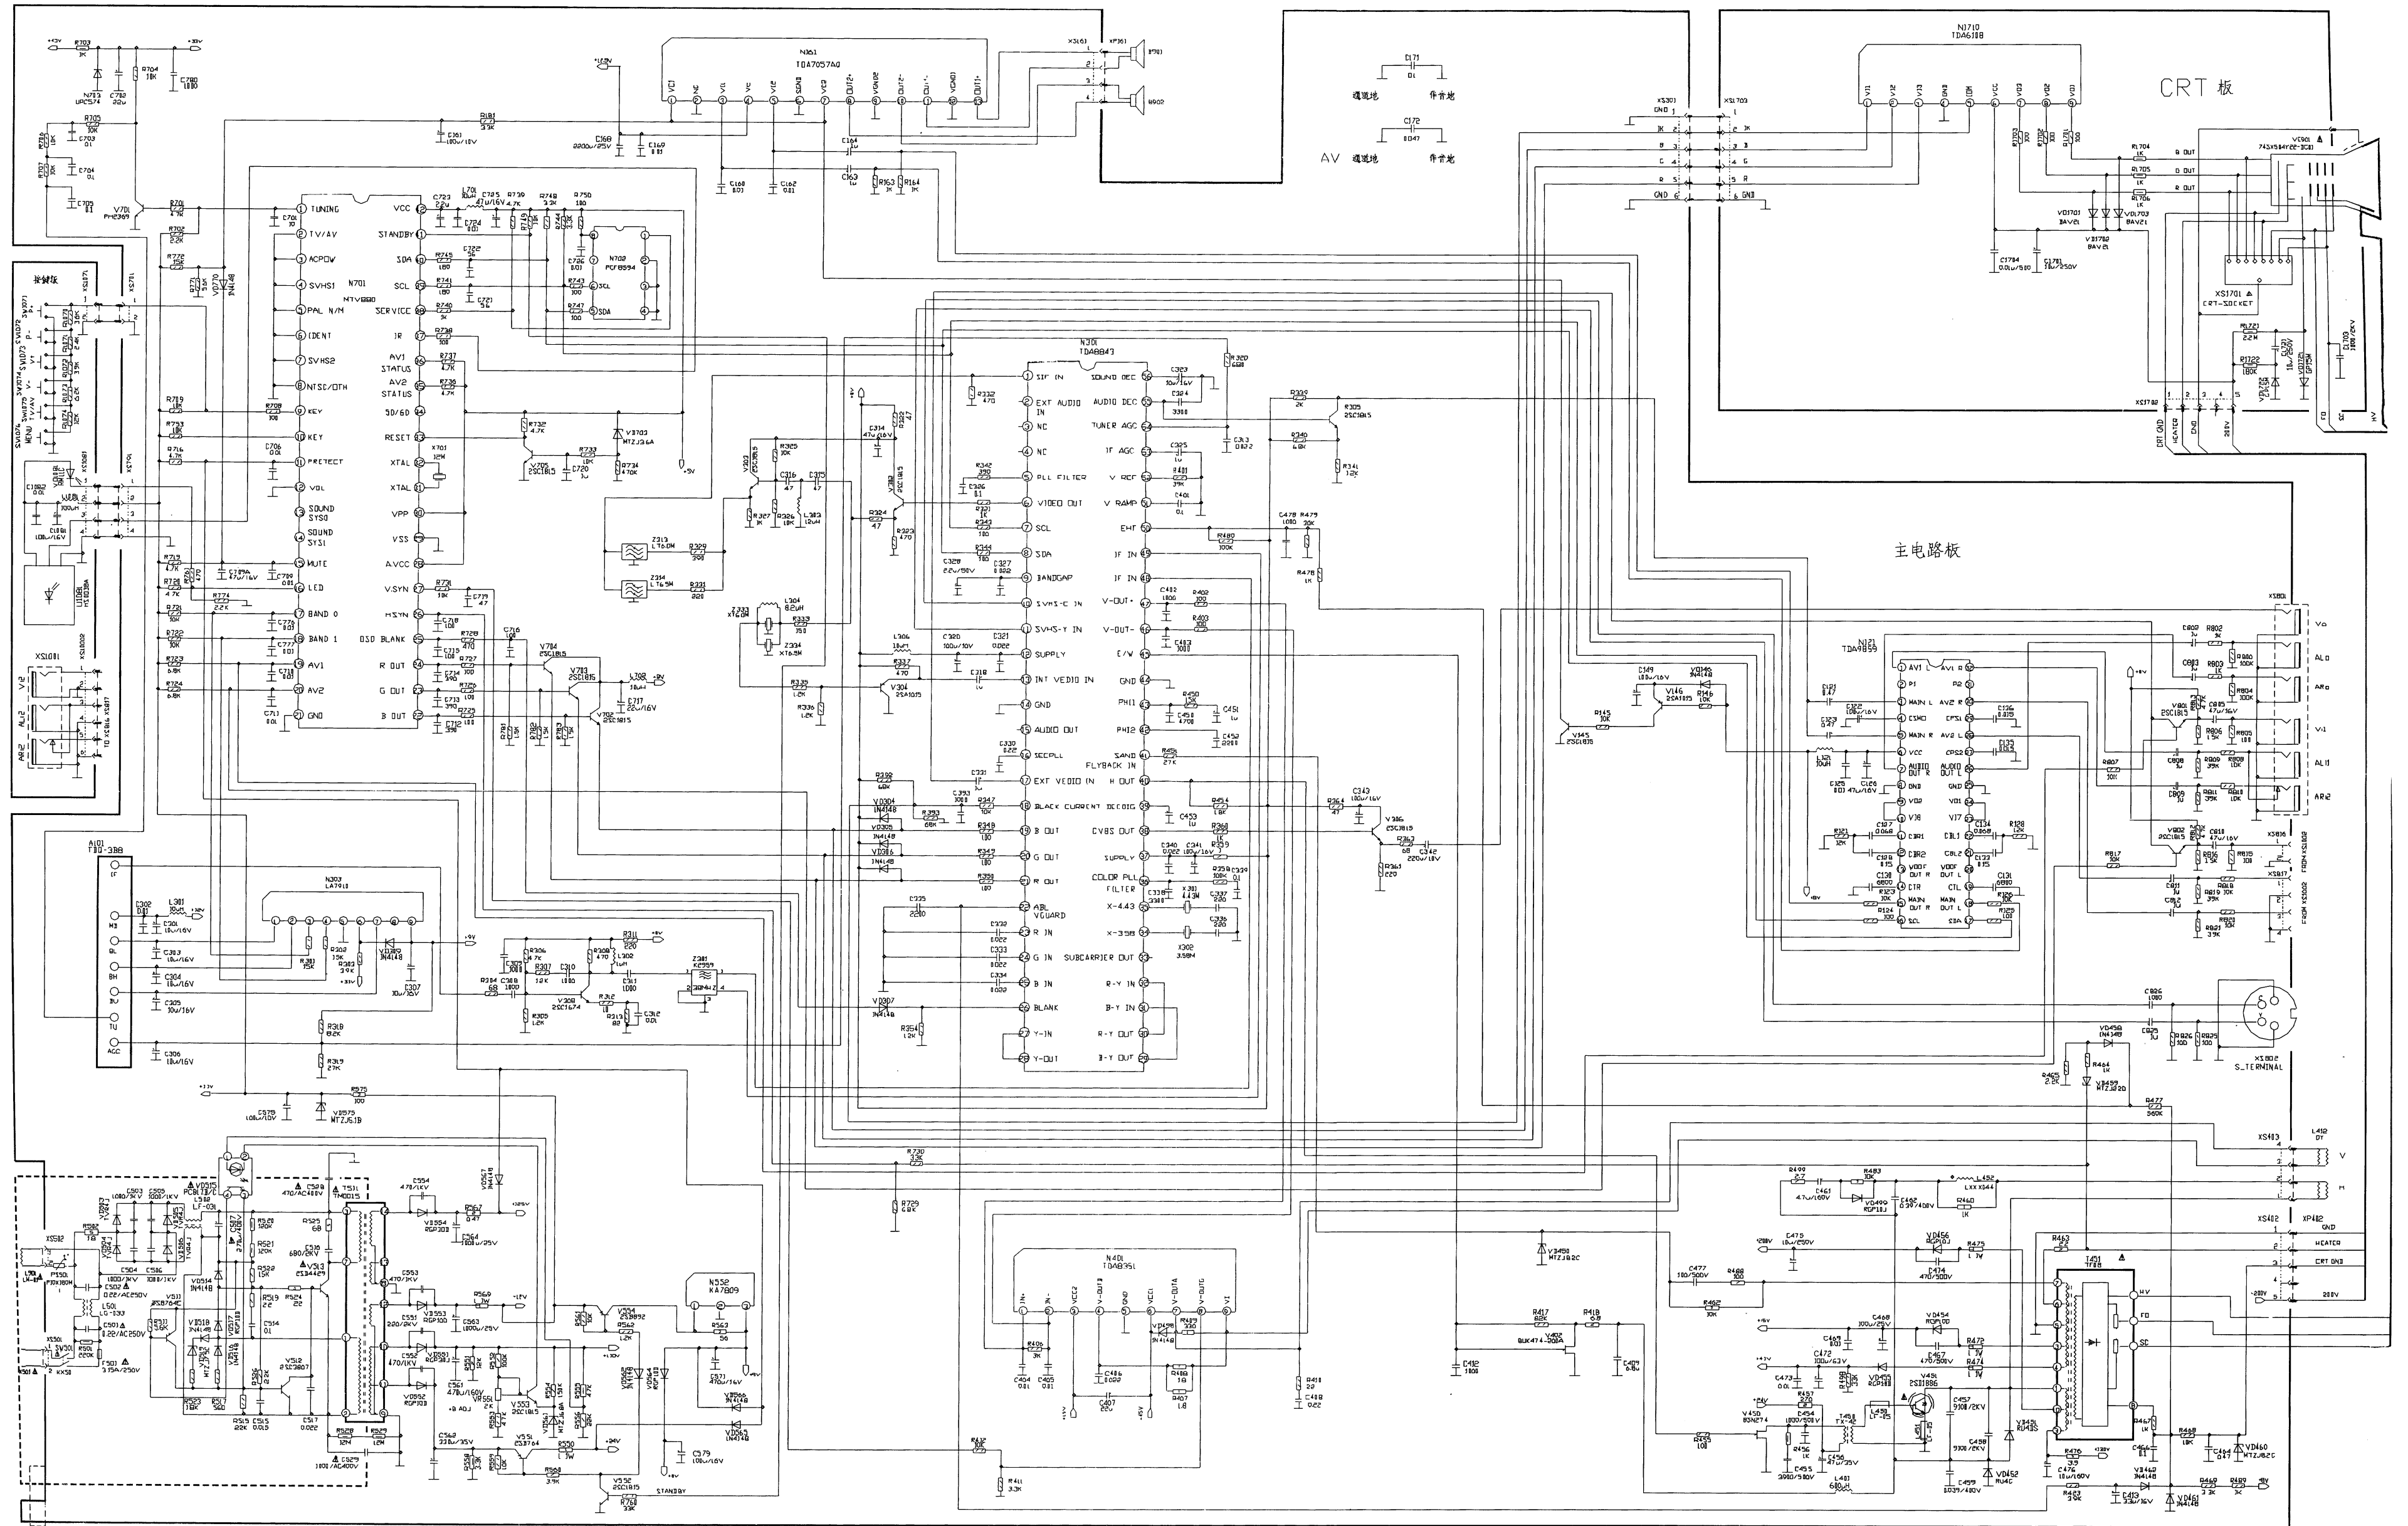

1. 用“-----”围起的区域与交流电源直接相连，维修该区域时需接隔离变压器。
2. 带“△”标记的元器件，对静电敏感。
3. 此电路仅供参考，如有变动