


TC2531MX 电原理图

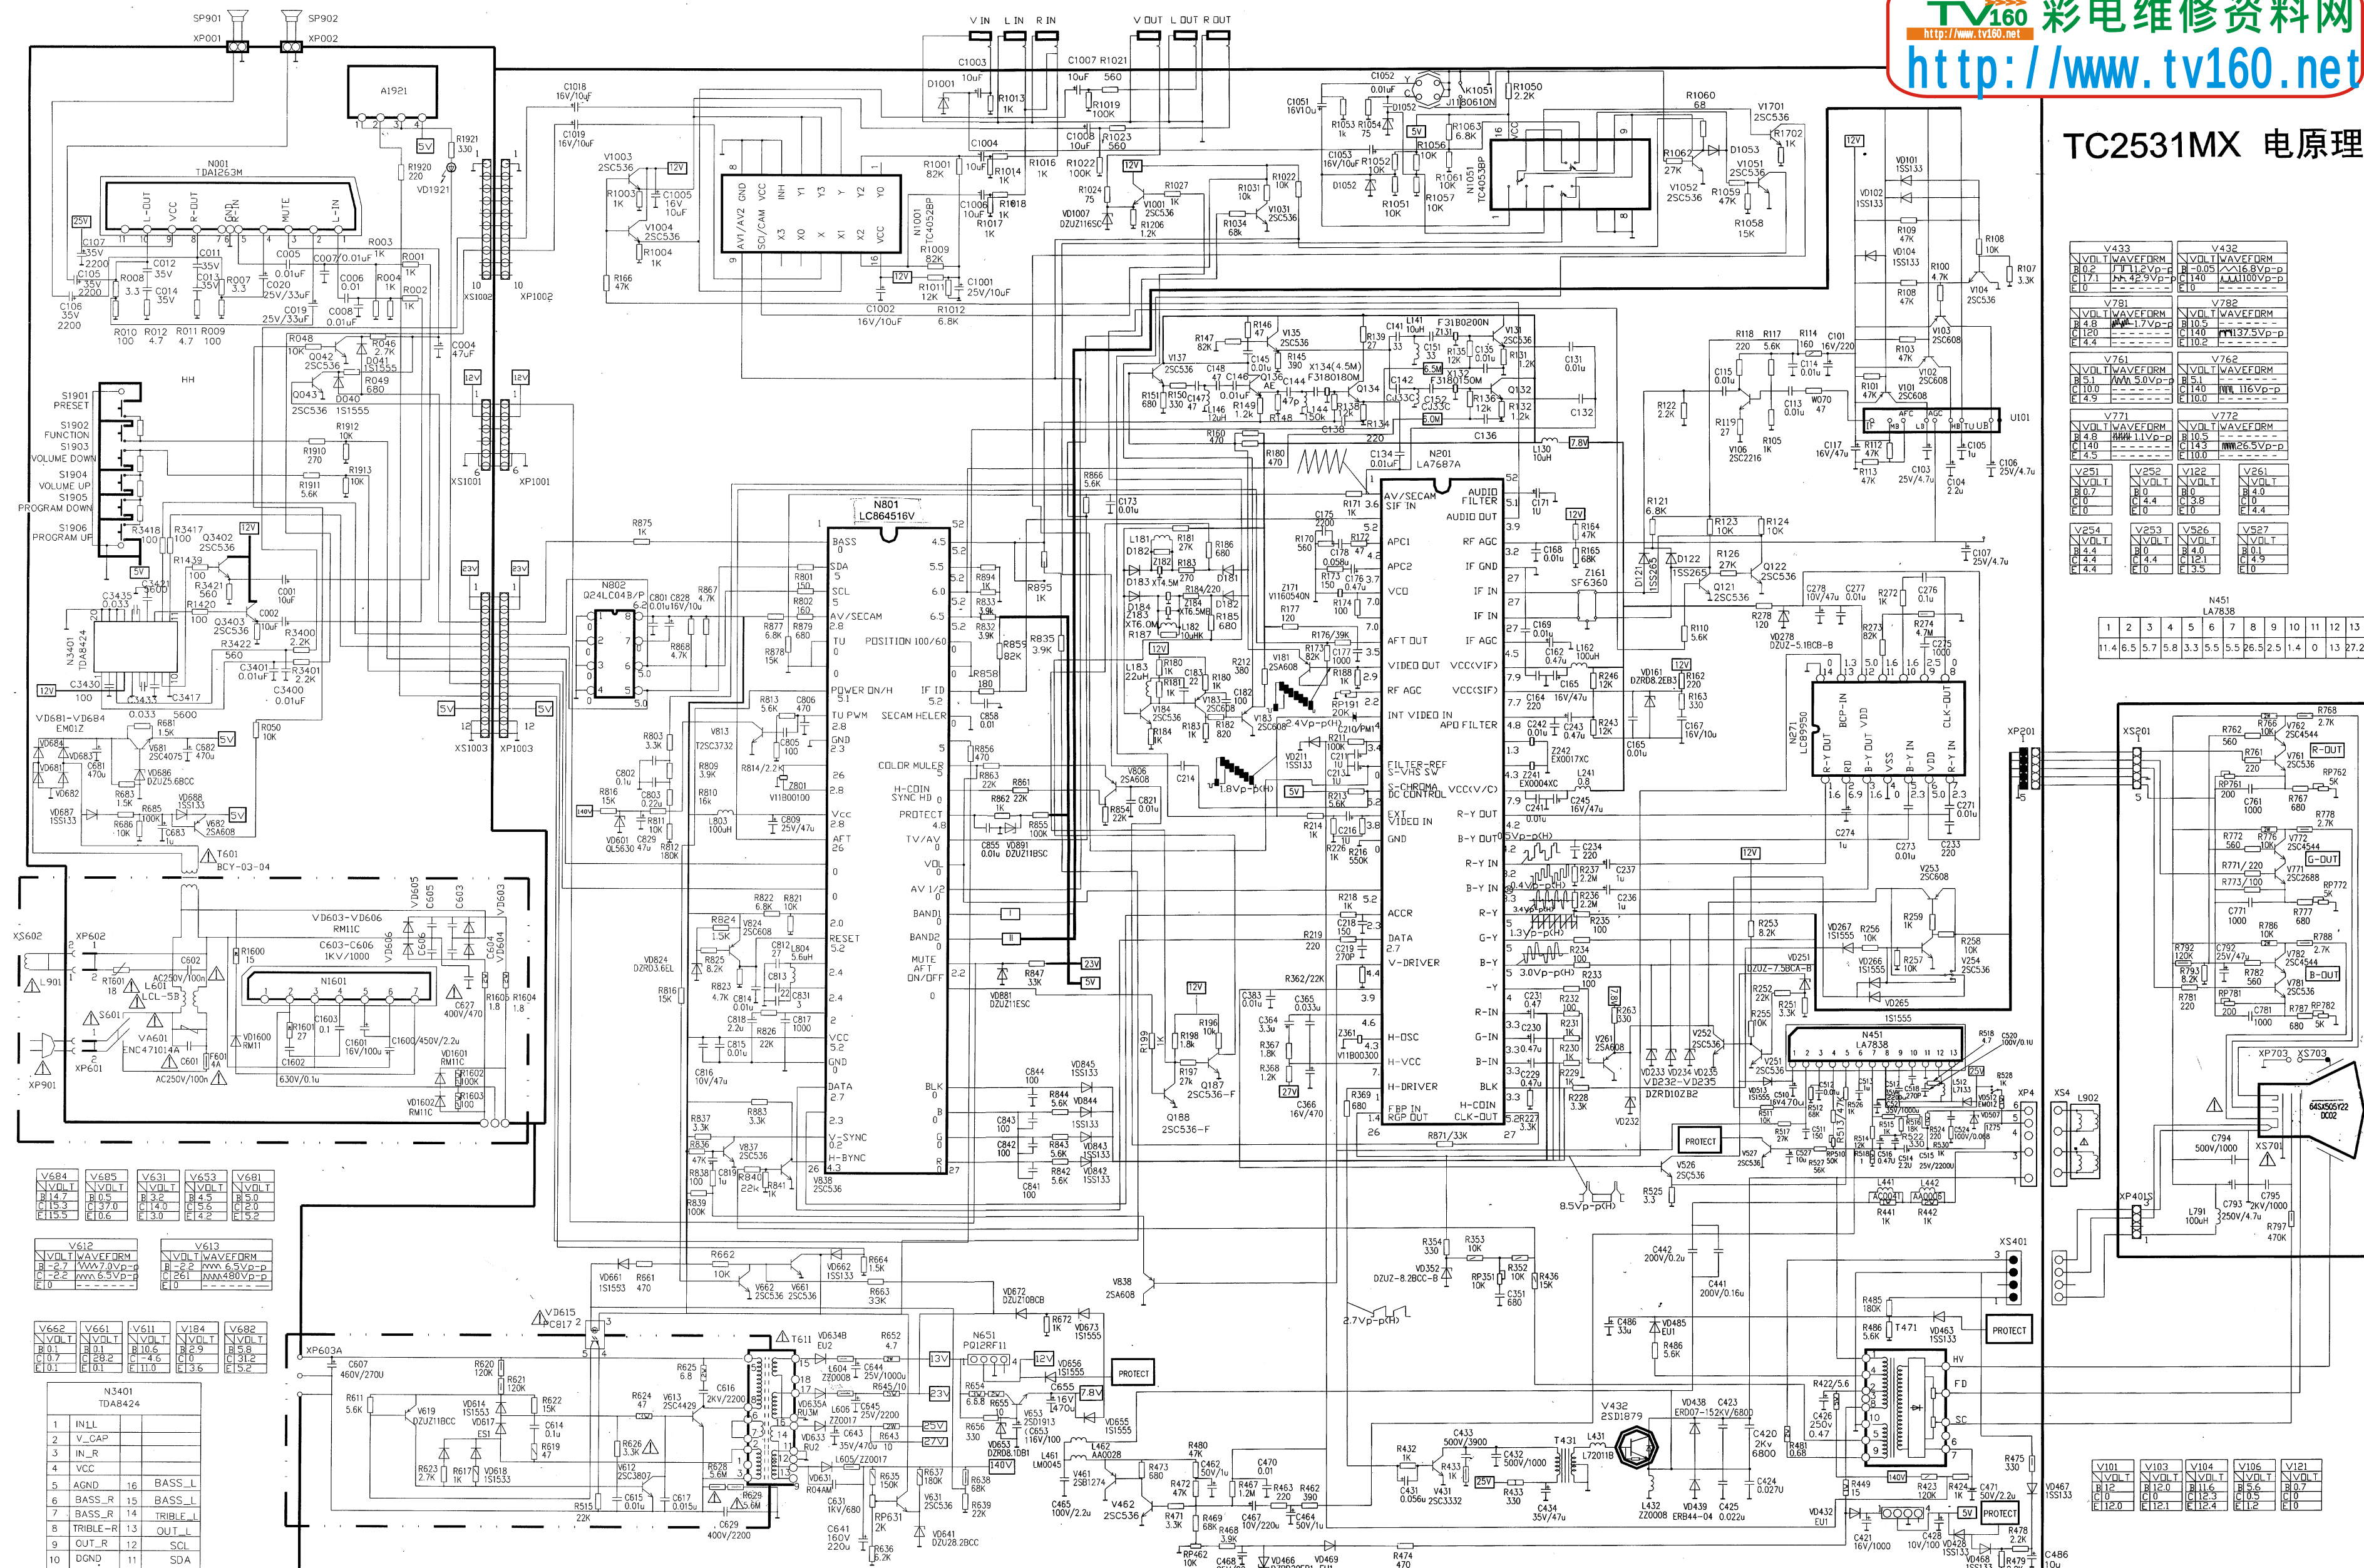

1. 未标注功率的电阻, 其功率为 $1/6W$, 未标注单位的电阻, 其单位为欧姆。
2. 未标注耐压值的电容, 其耐压值为 $50V$, 未标注单位的电容, 其单位为 μF 。
3. 图中所标电压值, 是在输入彩条信号, 标准收看状态下, 所测点到地间的电压, 信号强度不同, 某些电压值会有变化。
4. 图中所示波形, 是输入彩条信号, 标准收看状态下, 用宽频带示波器和一低容探头测的。
5. 用“ ”圈起的区域与交流电源直接相连, 维修该区域时需隔离高压器。
6. 带“ ”标记的元器件, 对安全特别重要, 只能用指定型号替换。
7. 此电路仅供参考, 如有变动, 恕不另行通知。
8. $u=10^{-1}$, $k=10^{-1}$, $M=10^0$, $n=10^0$

更多彩电维修资料请到《彩电维修资料网》<http://www.tv160.com> 查询!