


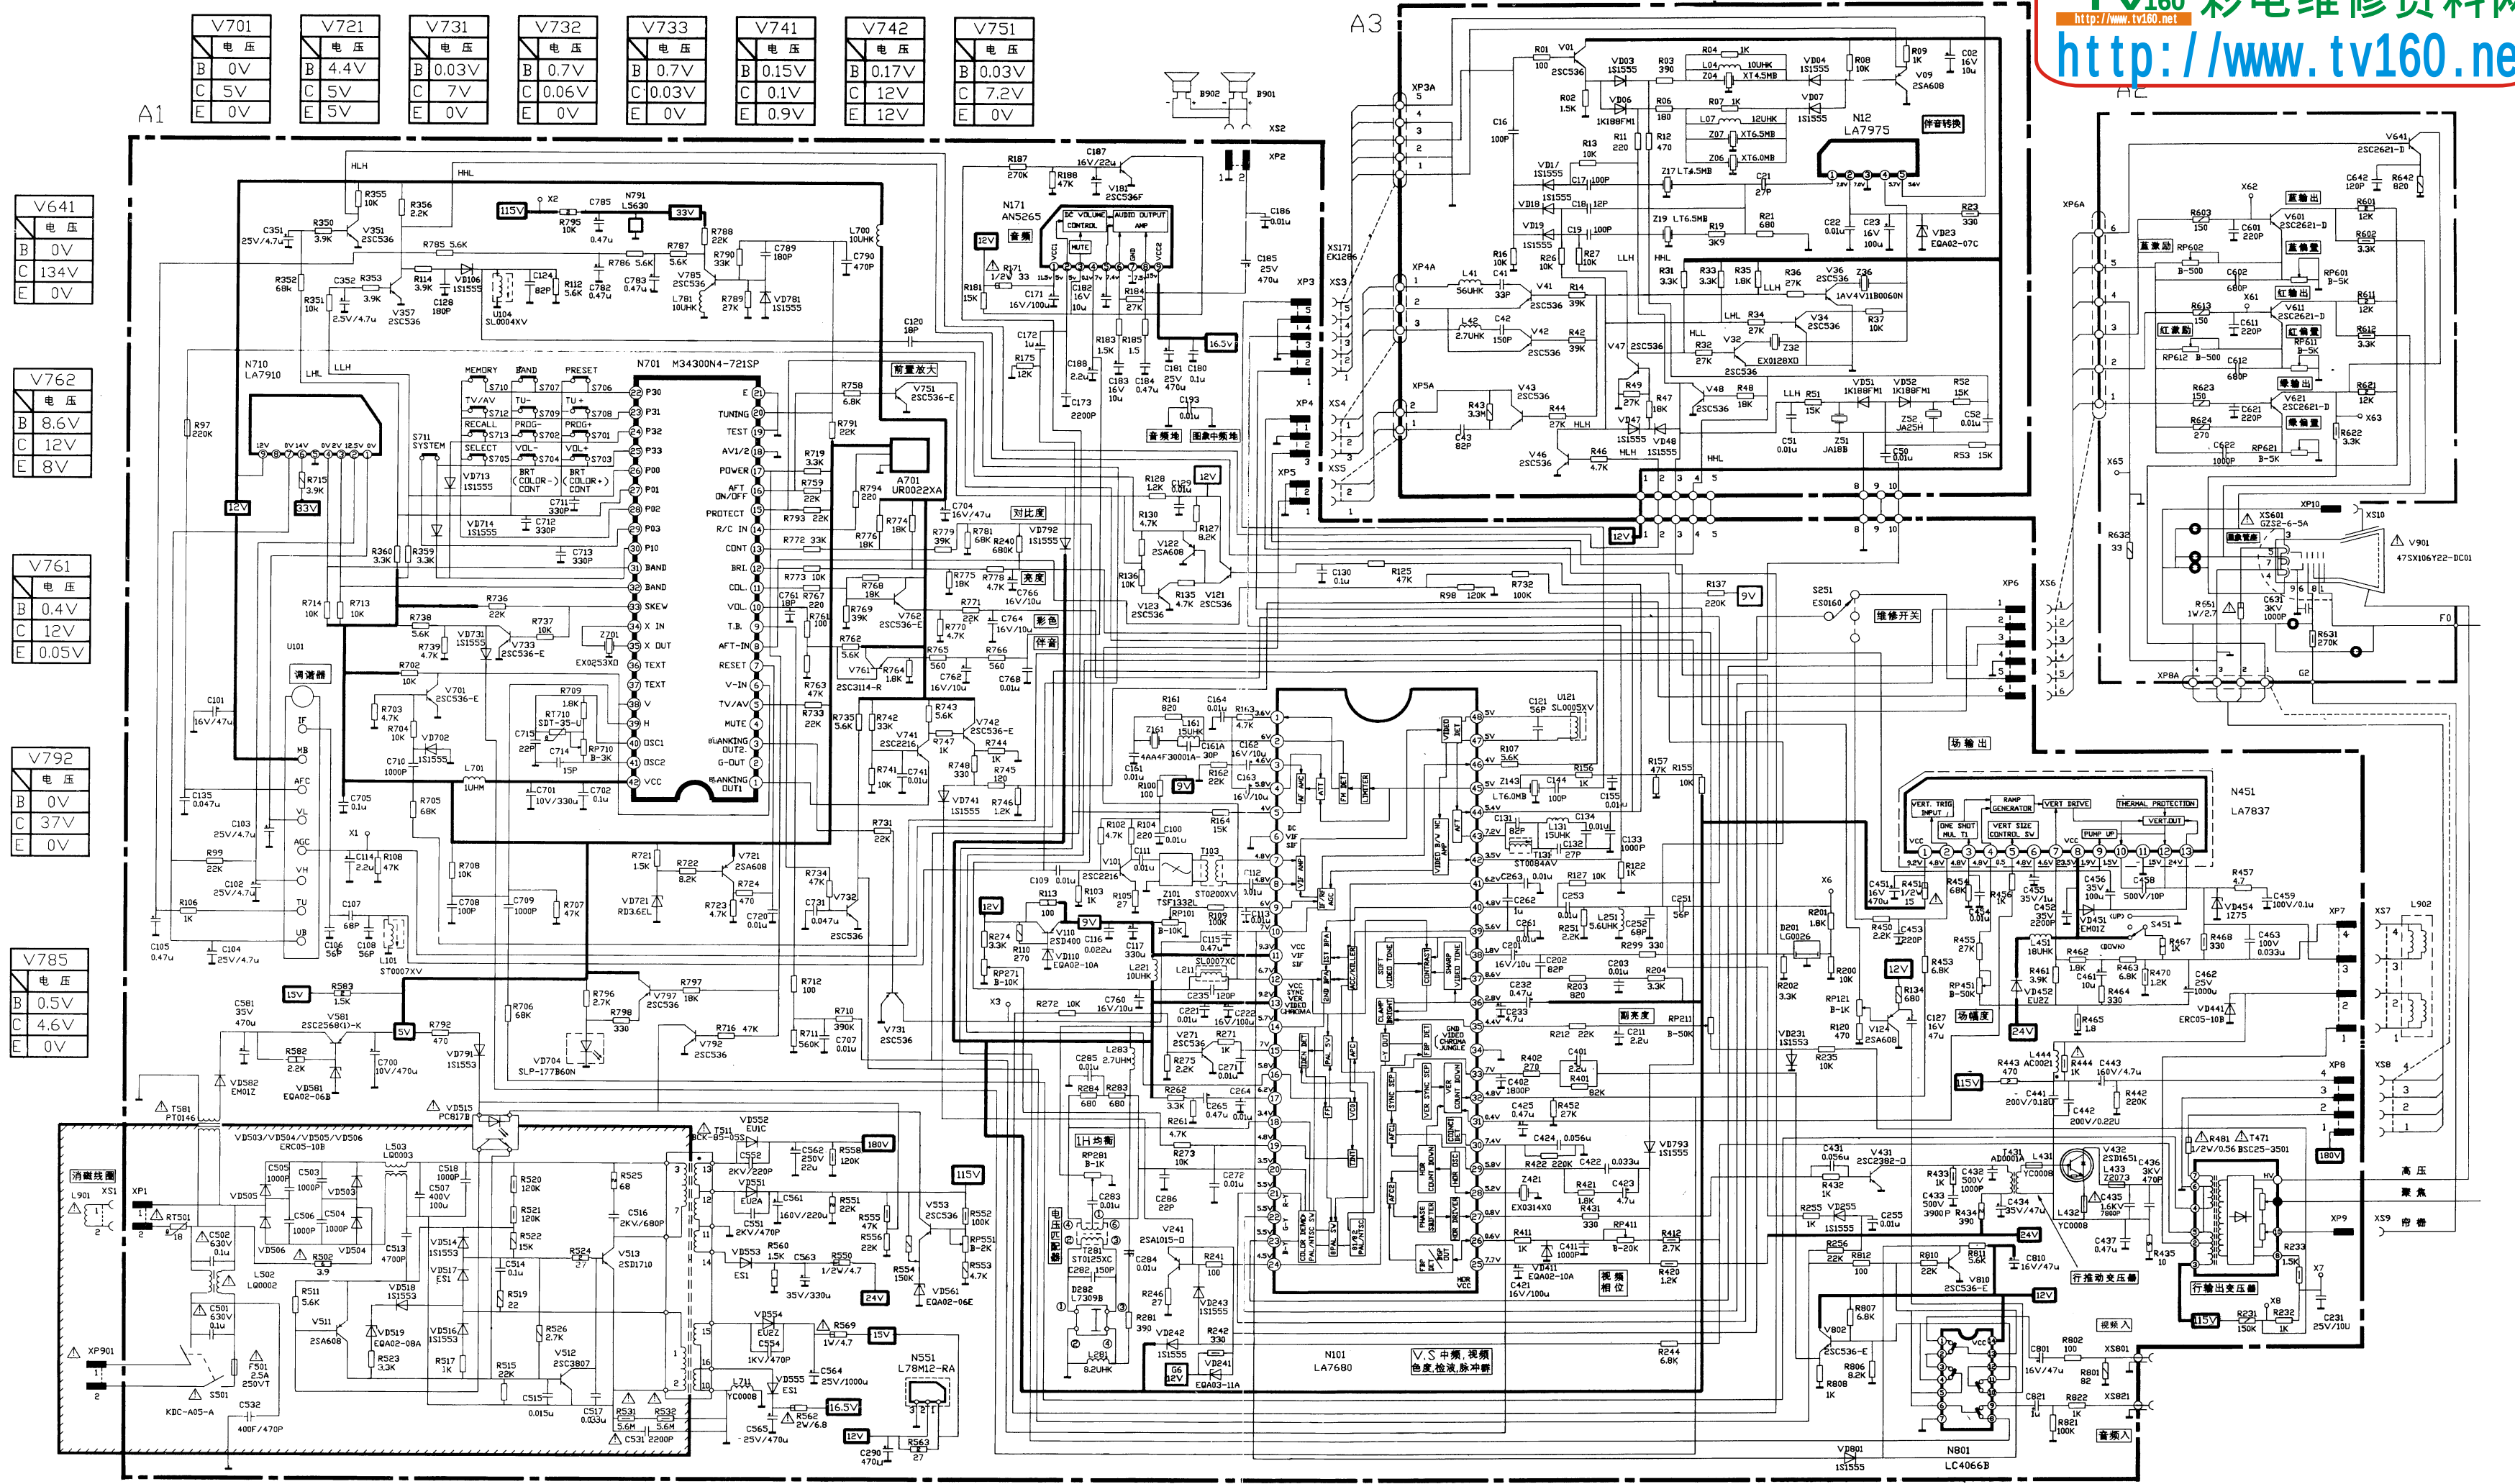

V641	电压
B	0V
C	134V
E	0V

V762	电压
B	8.6V
C	12V
E	8V

V761	电压
B	0.4V
C	12V
E	0.05V

V792	电压
B	0V
C	37V
E	0V

V785	电压
B	0.5V
C	4.6V
E	0V

- 注: 1. 未标功率值的电阻,其功率额定值为1/6W,未标单位的电阻值,其单位为欧姆。
2. 未标耐压值的电容,其耐压值为50V。
3. 此电路图仅供参考,如有变动,恕不另行通知。

4. 机芯电源部分带电,在检修时应将一个隔离变压器连接在交流供电线和被修电视机之间。
5. 天线输入彩色信号,将彩色、亮度和对比度调到正常收看状态,在被测点点和机芯之间接入直流电压表,可以得到图中直流电压,在被测点点和机芯之间接入宽带示波器,即可得到图中波形。输入信号强度不同时,电压也不同。

V621	电压	波形
B	5.4V	1.2VP-P HORIZ
C	134V	90VP-P HORIZ
E	5.2V	

V611	电压	波形
B	5.4V	1.4VP-P HORIZ
C	142V	90VP-P HORIZ
E	5.2V	

V601	电压	波形
B	5.4V	1.2VP-P HORIZ
C	132V	95VP-P HORIZ
E	5.2V	

V512	电压	波形
B	-1.2V	1.1VP-P
C	-1.0V	1.5VP-P
E	0V	

V513	电压	波形
B	-1.0V	5VP-P
C	290V	560VP-P
E	0V	

V241	电压	波形
B	4.3V	8.5VP-P HORIZ
C	0.7V	40VP-P HORIZ
E	5V	5.5VP-P HORIZ

V431	电压	波形
B	0.08V	2.1VP-P HORIZ
C	17V	40VP-P HORIZ
E	0V	

V432	电压	波形
B	2.5V	1.4VP-P HORIZ
C	115V	1070VP-P HORIZ
E	2.6V	12VP-P HORIZ

V101	电压
B	1.2V
C	0.4V
E	4.5V

V124	电压
B	1.1V
C	0V
E	1.8V

V802	电压
B	6.4V
C	12V
E	5.8V

V110	电压
B	9.8V
C	12V
E	9.1V

V553	电压
B	6.7V
C	37V
E	6.1V

V810	电压
B	0.06V
C	12V
E	0V

TC1801MA/TC1801C/TC1801 C5 型彩色电视接收机电路图

更多彩电维修资料请到《彩电维修资料网》http://www.tv160.com 查询!