


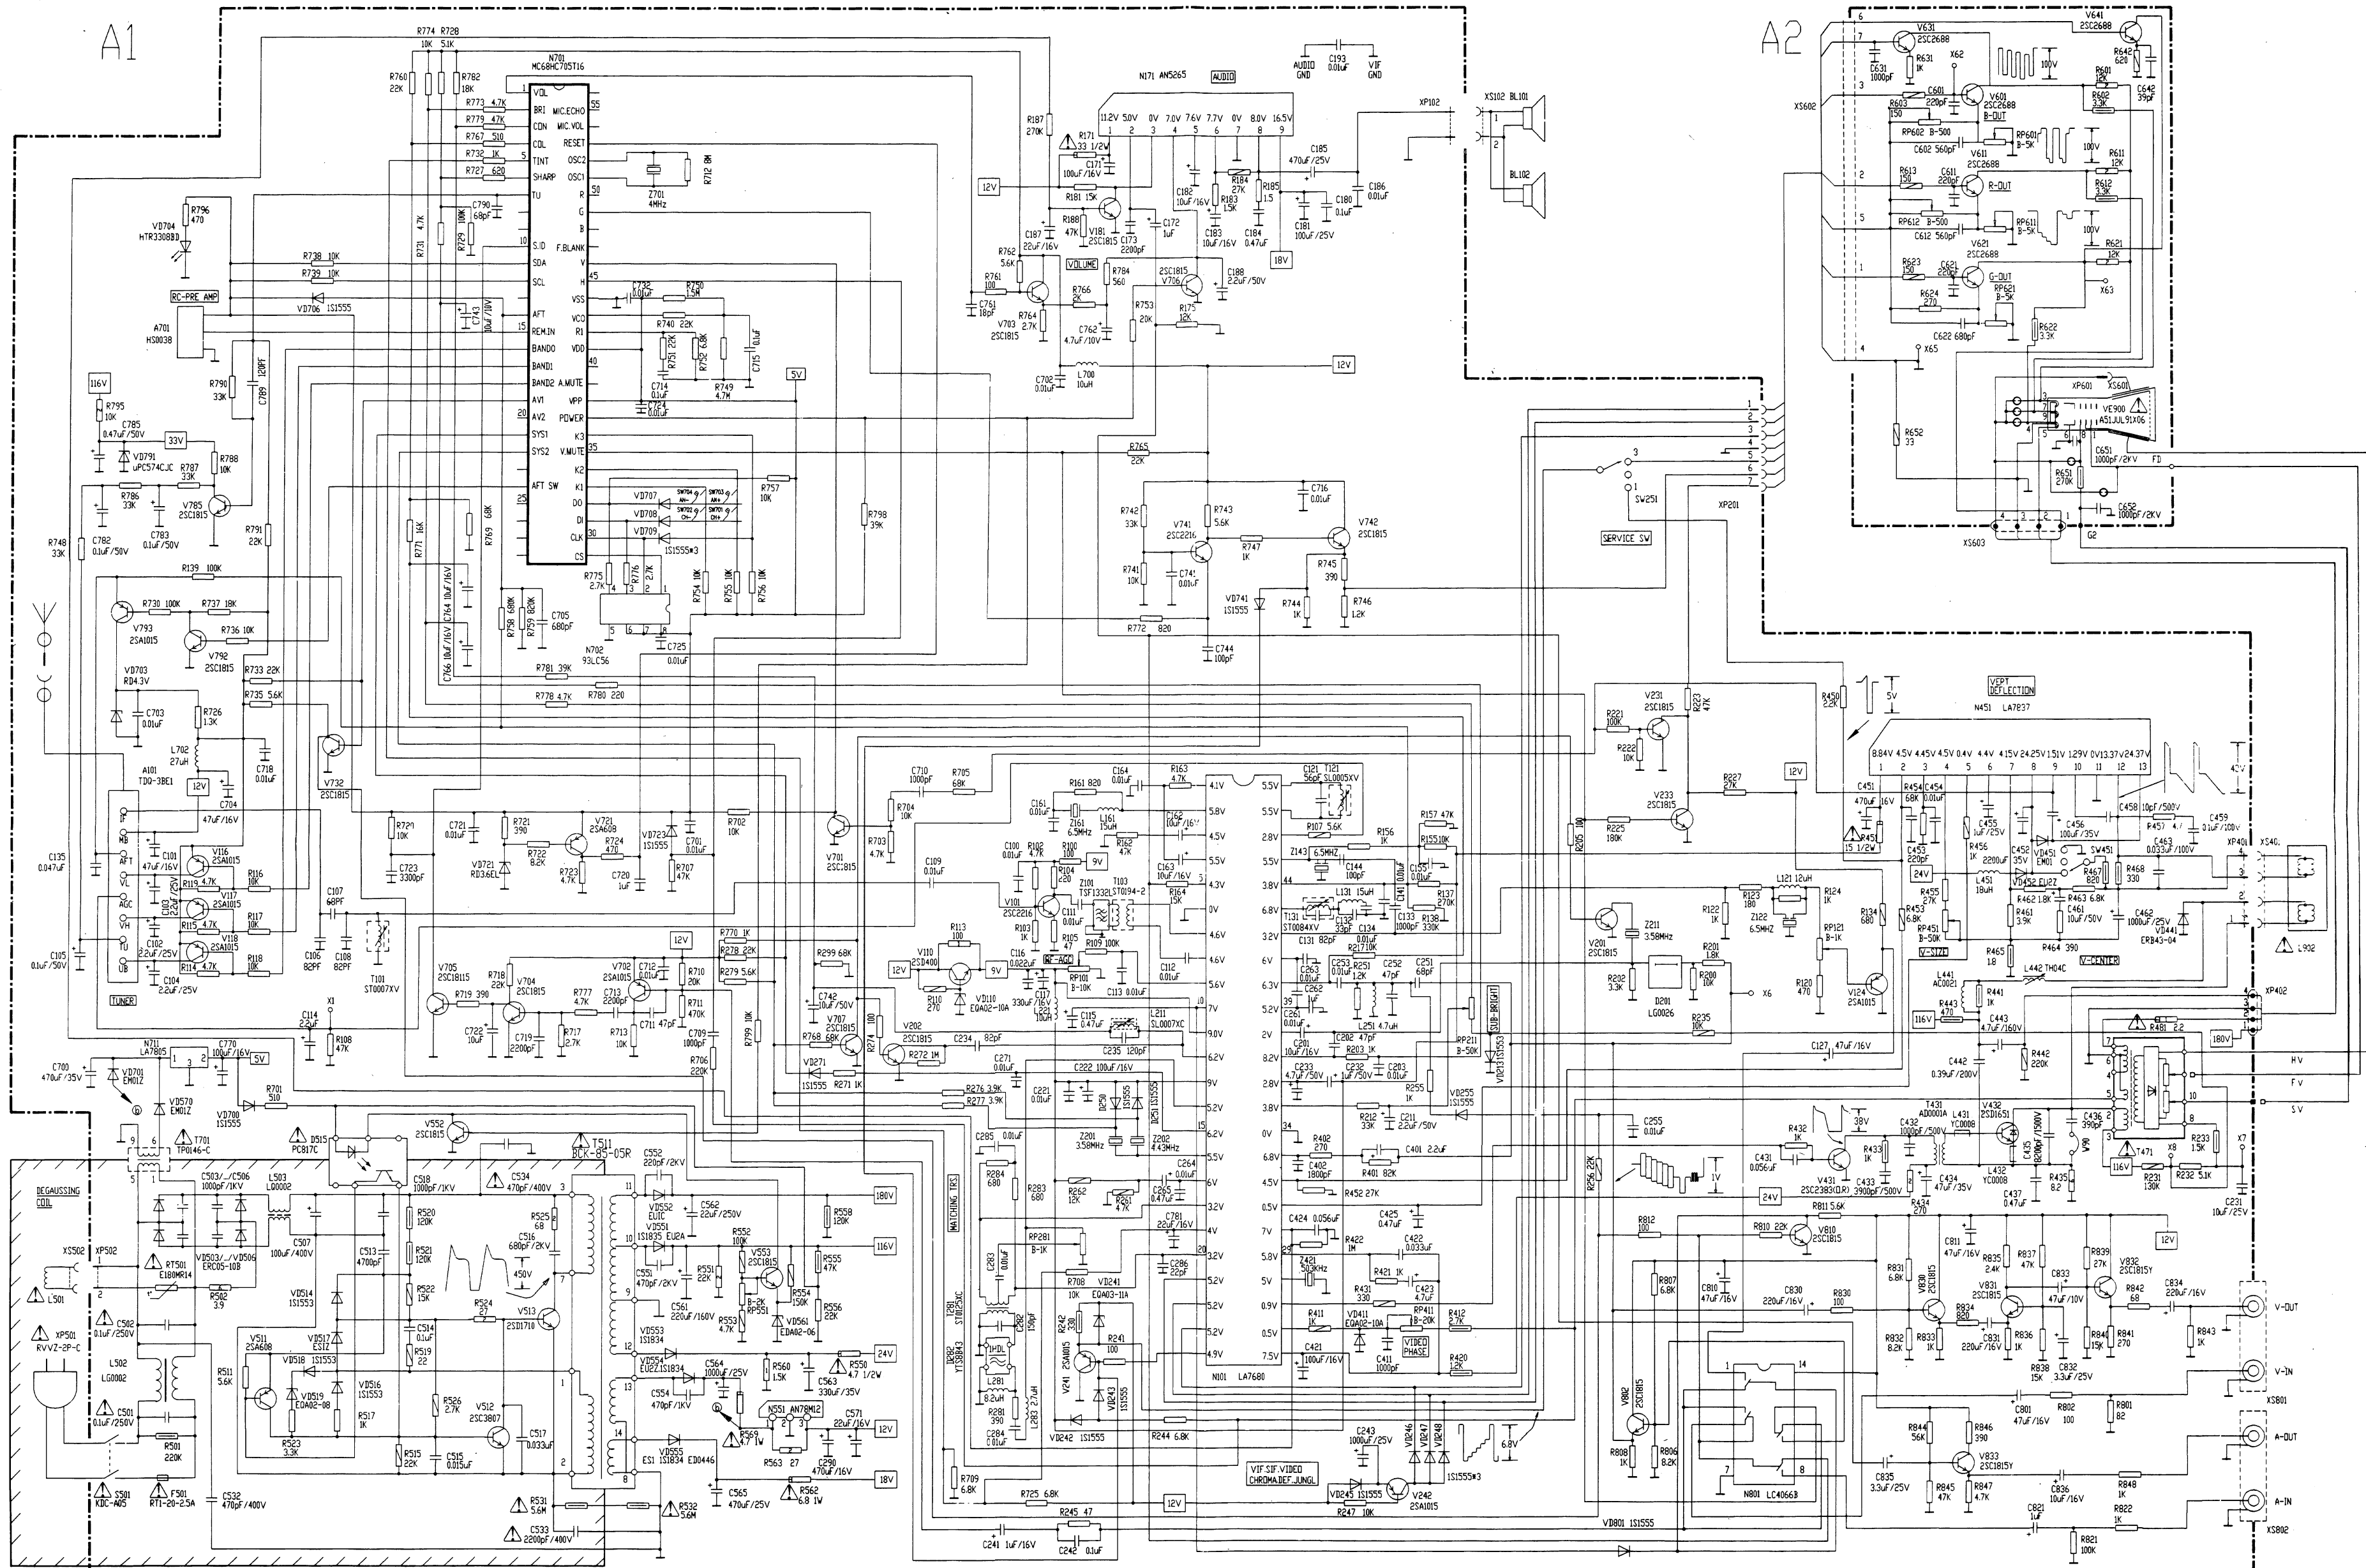

注: 1. 未标功率值的电阻, 其功率额定值为 1/6W, 未标单位的电阻值, 其单位为欧姆。  
2. 未标耐压值的电容, 其耐压值为 50V。  
3. 此电路图仅供参考, 如有变动, 恕不另行通知。

4. 机芯电源部分带电, 在检修时应将一个隔离变压器连接在交流供电线和被修电视机之间。  
5. 天线输入彩条信号, 将亮度和对比度调到正常收看状态; 在被测点和机芯地之间接入直流电压表, 可以得到图中直流电压, 在被测试点和机芯地之间接入宽带示波器, 即可得到图中波形, 输入信号强度不同时, 电压也不同。

## TC2162 型彩色电视机电路图

更多彩电维修资料请到《彩电维修资料网》<http://www.tv160.com> 查询!