


ICM06/1117、LM15/4R7损坏开机花屏。
RM301/RM302 22欧损坏引起花屏保护。
CCT-030坏不开机图像水印,黑屏。
ZM03/14.31818损坏引起缺色黑屏干扰,不开机。
STV9118坏不开机,水平亮线,像抖。
LM35/LM36/LM37损坏引起缺色。
LM1269损坏引起白屏回扫线,缺色,不开机,黑屏。

RM167/75欧损坏引起花屏保护

ZM02/14.31818损坏会引起TV/AV黑屏,AV干扰,行场不同步。

CM42/16V100uF损坏引起场干扰,水平亮线。

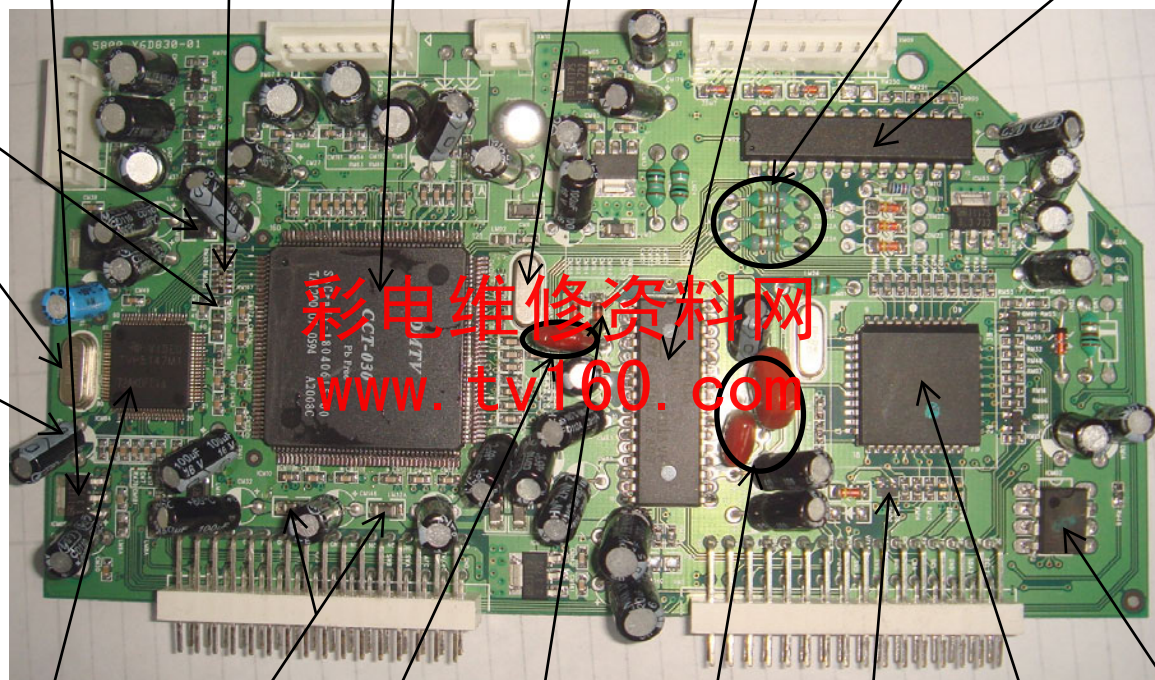

6D83 正面

TVP5147坏引起不开机,开机花屏,无TV/AV,自动关机。

LM7/LM32损坏会引起花屏保护。

CM84/102坏行不同步像抖烧行管

RM21A损坏会引起图像偏暗或白屏。

CM77/154、CM79/474坏引起场抖场不同步。

QM12损坏会引起没声音。

MTV230坏引起不开机不遥控,无字符等。

24C16损坏会不开机,不搜台,不存台。

