


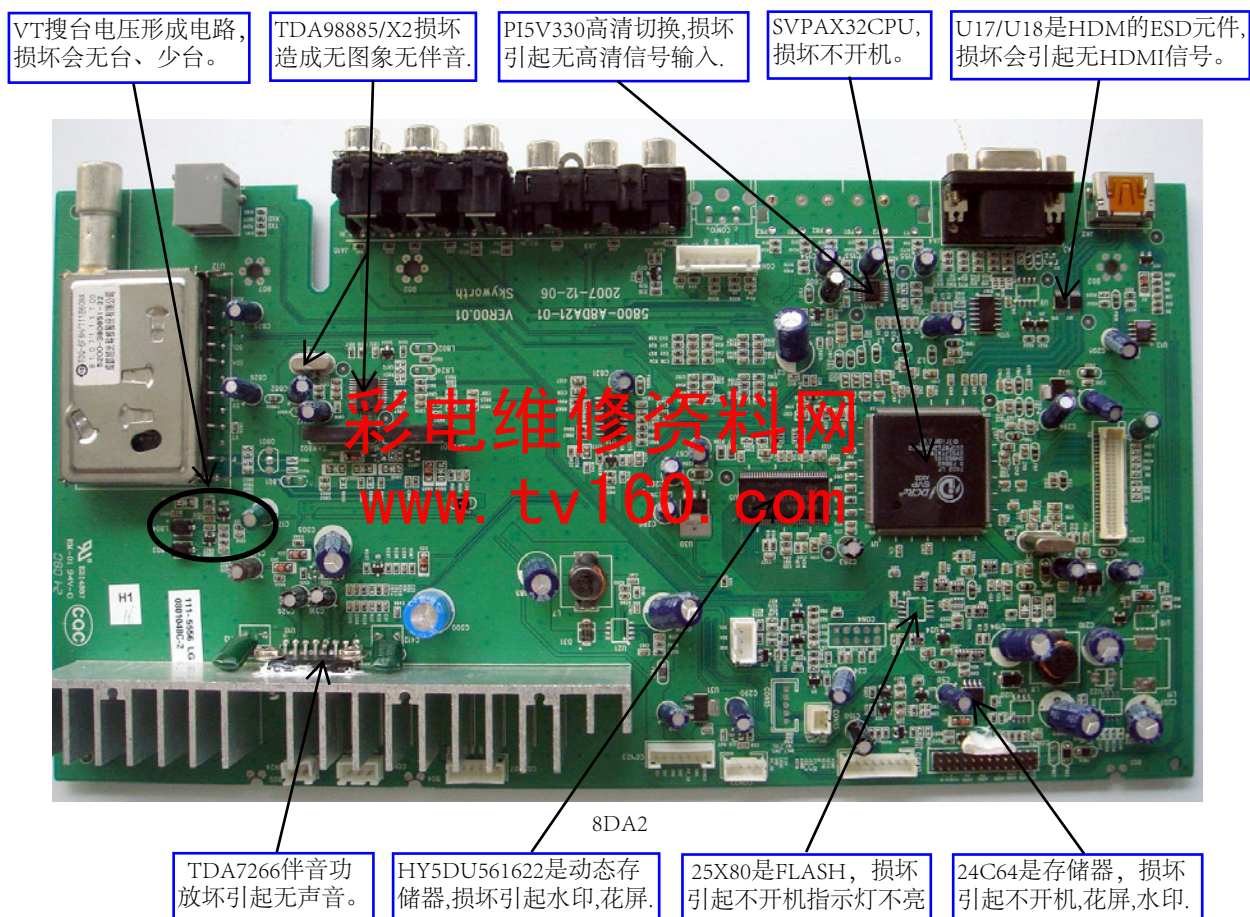

8DA2机芯常见故障

机芯	故障现象	故障元件	位号	备注
8DA2	有声无图	电感	FB29	
8DA2	不开机	AX32	U1	
8DA2	TV、AV1、AV2无图	AX32	U1	
8DA2	少台走台	K7C262M	SAW89	
8DA2	AD1、AD2无图	AX32	U1	
8DA2	无AV2、AV3	AX32	U1	
8DA2	花屏	HY5DU2816	U5	
8DA2	无AV	AX32	U1	
8DA2	不开机	25X80	U4	
8DA2	背光不亮	25X80	U4	
8DA2	不开机	24M晶振	Y1	
8DA2	不开机、指示灯亮	25VF080	U4	
8DA2	花屏			复位即好
8DA2	光暗有时蓝屏，有声无图	25VF080	U4	
8DA2	开机无图			复位即好
8DA2	杂音	AX32	U1	
8DA2	水印干扰	AX32	U1	
8DA2	花屏	AX32	U1	
8DA2	放一段时间以后自动关机	AX32、25X80	U1、U4	
8DA2	黑屏（没一会死机）	AX32	U1	
8DA2	TV、AV黑屏	AX32	U1	
8DA2	开机屏闪	CX32	U1	
8DA2	AV无图	AX32	U1	
8DA2	不开机	EE6CL	U24	
8DA2	TV3无图像	AX32	U1	
8DA2	无图无声屏亮，遥控有用	AX32	U1	
8DA2	按键错乱，遥控正常	AX32	U1	
8DA2	键控错乱	25VF080	U4	
8DA2	收台少，AV无图	AX32	U1	
8DA2	老化TV图像拖尾、AV3无图	AX32损坏	U1	
8DA2	开机半小时自动出现菜单		RN6	
8DA2	有字符其它信号场黑屏	AX32	U1	
8DA2	无信号、白屏	AX32	U1	

8DA2	灯不亮不开机	AX32	U1	
8DA2	无图像	AX32	U1	
8DA2	蓝屏有声无图无字符	电感	FB29	
8DA2	全无	AX32	U1	
8DA2	有字符无图像	AX32	U1	
8DA2	AV不良	AX32	U1	
8DA2	菜单自动出现	AX32	U1	
8DA2	不开机花屏	25VF080	U4	
8DA2	三无	AX32	U1	
8DA2	AV1无伴音	AX32	U1	
8DA2	指示灯不亮	25VF080	U4	
8DA2	有时不收台，有时伴音不正常	AP1533	U21	
8DA2	无图无声	25VF080	U4	
8DA2	搜台只存一个台	24C64	U7	
8DA2	图不良	AX32	U1	
8DA2	黑屏	25VF080	U4	
8DA2	灯不亮，不开机	25VF080	U4	
8DA2	有时能开机有时指示灯不亮	25VF080	U4	
8DA2	待机开机白屏	AX32	U1	
8DA2	老化半小时白屏	电感	FB29	
8DA2	AV2无输入	AX32	U1	
8DA2	复像	AX32	U1	
8DA2	死机	25VF080	U4	
8DA2	花屏不存台	AX32	U1	