


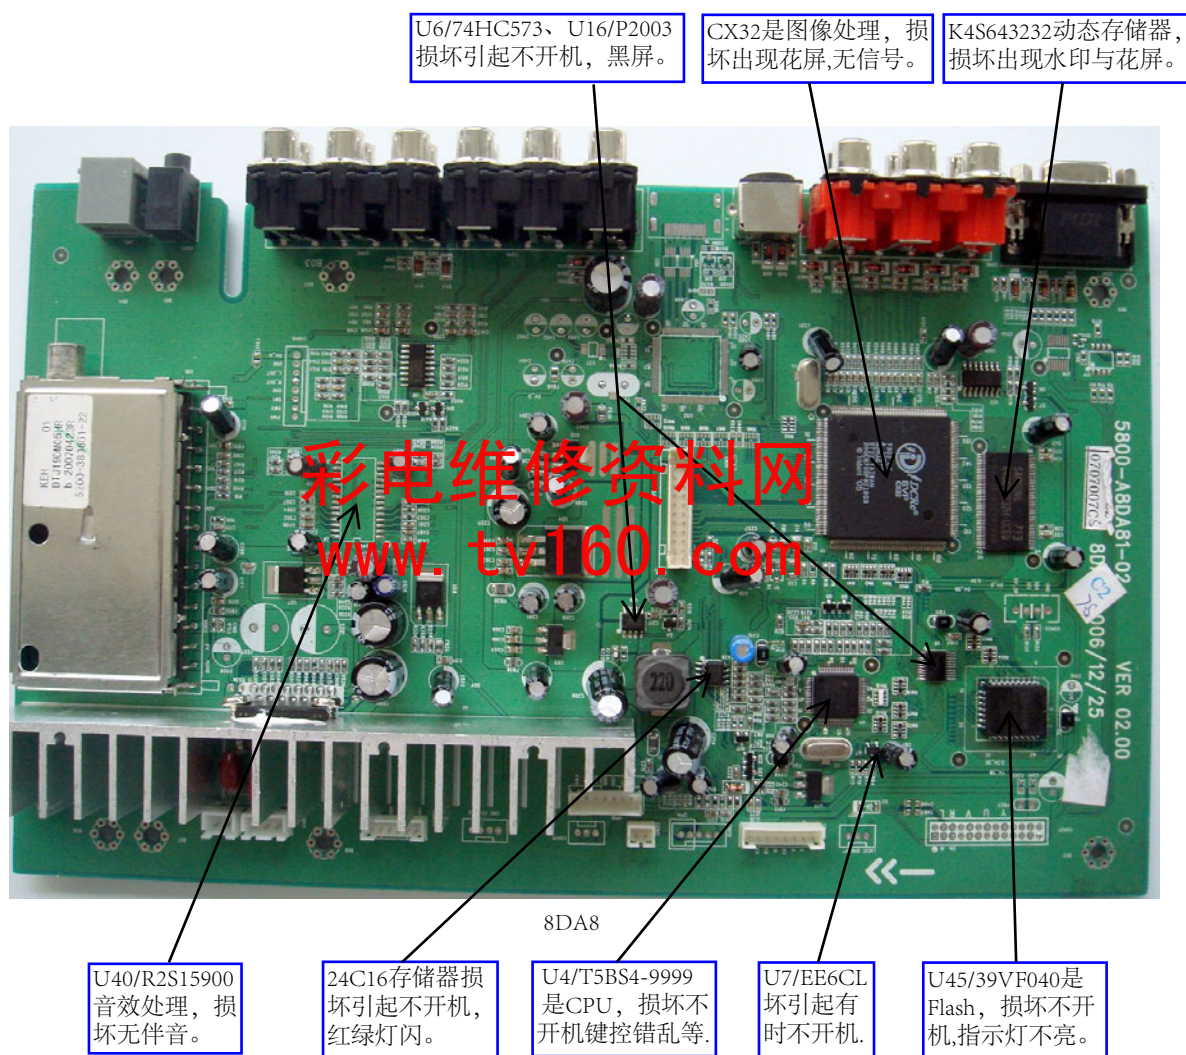

8DA8机芯常见故障

机芯	故障现象	故障元件	位号	备注
8DA8	AV图不良	CX32	U1	
8DA8	无AV1、AV2	CX32	U1	
8DA8	自动开关机	39VF040	U5	
8DA8	不遥控	7L3BS4-999	U4	
8DA8	自动关机		R223	
8DA8	黑屏	AP1513	U25	
8DA8	不开机	U5到U6间有一线断		
8DA8	不开机	供电电阻	R34	
8DA8	不开机		R62	
8DA8	不开机	CX32	U1	
8DA8	不开机	电阻不良	R223	
8DA8	不开机	CA32、L6470	U1、U40	
8DA8	无AV	CX32	U1	
8DA8	不开机	W392040	U5	
8DA8	有时花屏	CX32	U1	
8DA8	不开机	24C64	U3	
8DA8	花屏	CX32	U1	
8DA8	AV1、AV2无图有声，AV3正常	CX32	U1	
8DA8	有声无图像	CX32	U1	
8DA8	AV无图	CX32	U1	
8DA8	图像不良有水印	CX32	U1	
8DA8	亮度高无图像	CX32	U1	
8DA8	TV1、AV1无图	CX32	U1	
8DA8	断音	R2S15900	U40	
8DA8	按键失灵	CX32虚焊	U1	
8DA8	无图像	CX32	U1	
8DA8	AV1、AV2无图	CX32	U1	
8DA8	花屏	W39L040	U5	
8DA8	无伴音	R2S15900	U40	
8DA8	有声无图	TDA7260	U38	
8DA8	字符图不良	CX32虚焊	U1	
8DA8	红灯不开机	24C64	U3	
8DA8	视频有声无图	CX32	U1	
8DA8	无TV、AV	CX32	U1	