


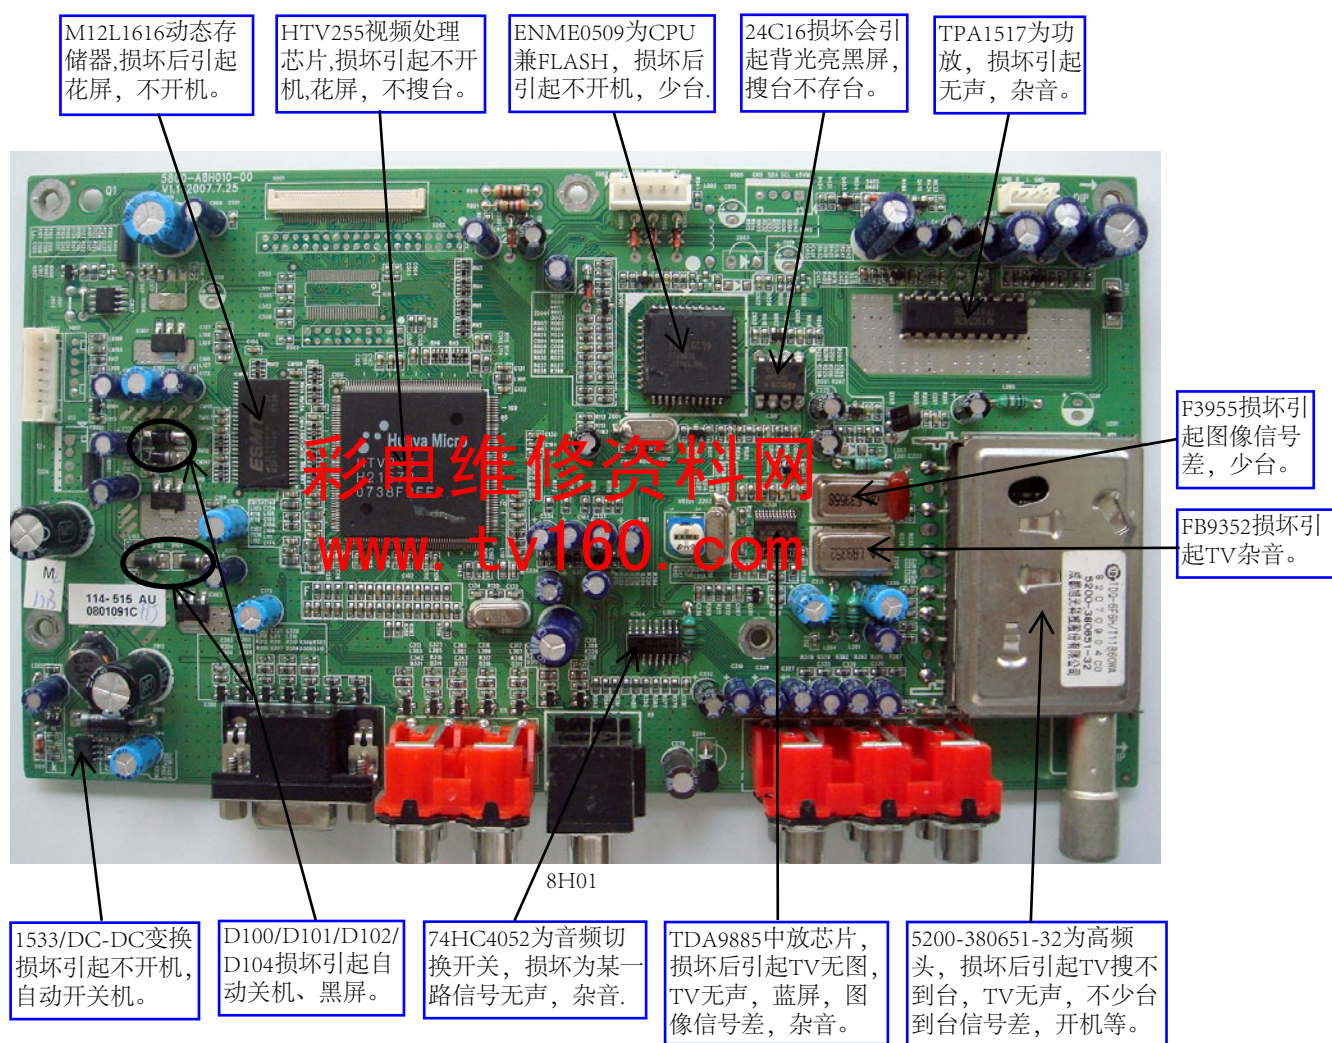

8H01机芯常见故障

机芯	故障现象	故障元件	位号	备注
8H01	无伴音	D401损坏	D401	
8H01	白光栅	D102损坏	DL02	
8H01	红灯闪不开机	24C16		
8H01	黑屏交替闪	HTV255	IC101	
8H01	黑屏	D101	D101	
8H01	不开机	D102	D102	
8H01	黑屏	D104	D104	
8H01	开机白屏几秒正常	AP1513	IC5	
8H01	台少	L202	L202	
8H01	白屏	1533	IC5	
8H01	搜不到台	C234电容短路	C234	
8H01	TV、AV无图图	17-18	IC903	
8H01	TV无声	W29W160EB	Z202	
8H01	不开机	D101	D101	
8H01	不开机	207A	IC7	
8H01	背光闪一下即灭	T06、T05	T06、T05	
8H01	横线干扰	二极管	D101	
8H01	AV无声	4052	IC304	
8H01	菜单花屏	24C16	IC002	
8H01	TV无声、AV正常	ENME0509	IC001	
8H01	不开机	ENME0509	IC001	
8H01	字符花屏	24C16	IC002	
8H01	搜不到台	D211二极管	D211	
8H01	声音小	ENME0509	IC001	
8H01	无台	D211开路	D211	