


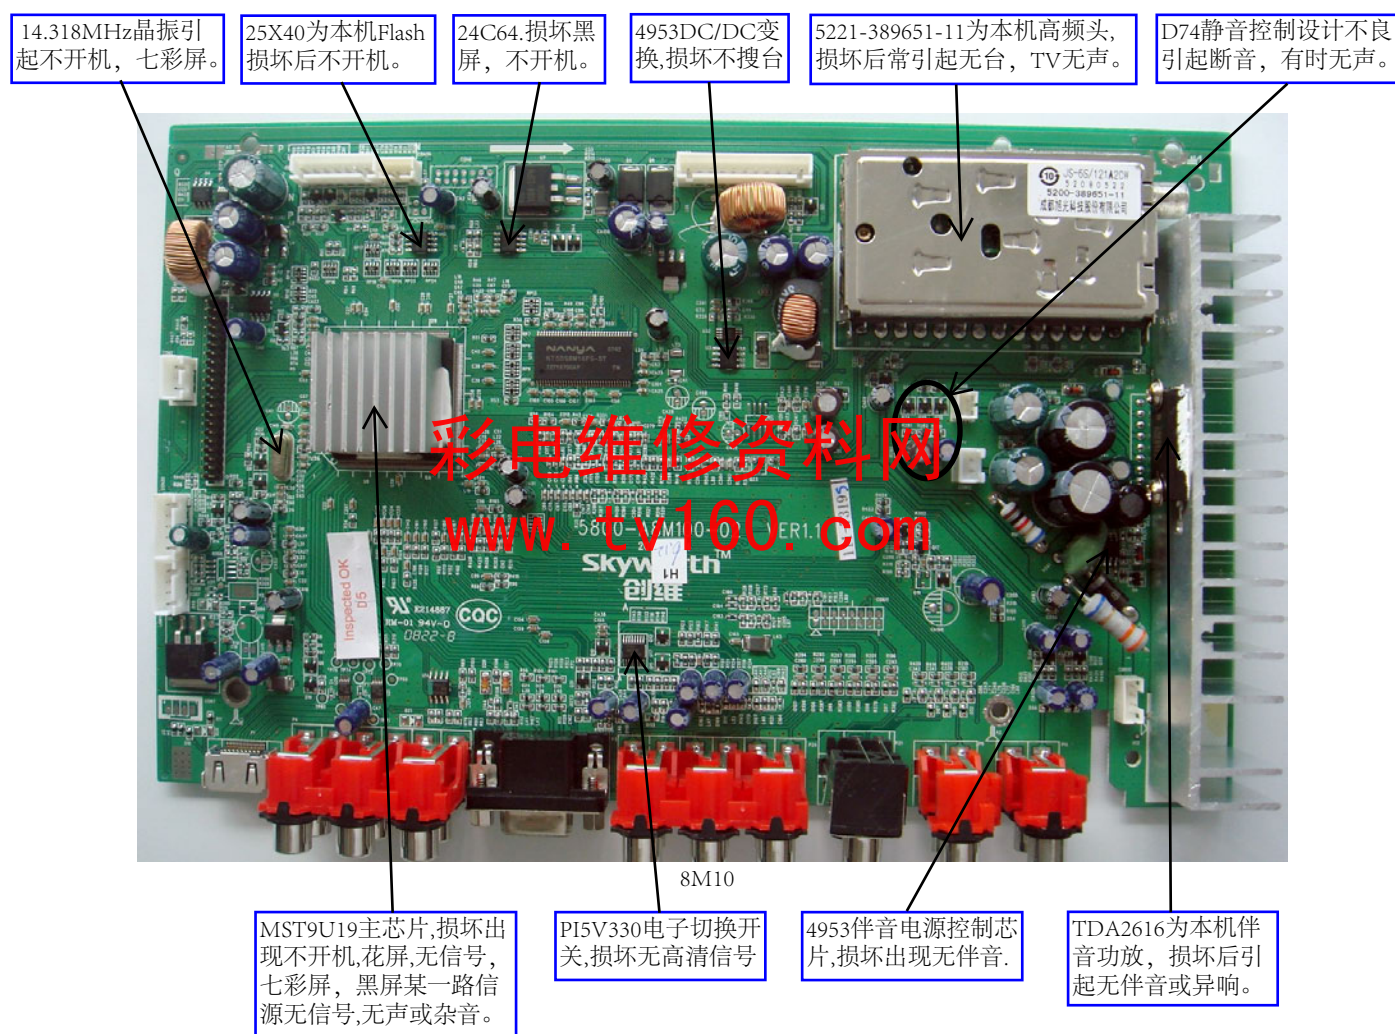

8M10机芯常见故障

机芯	故障现象	故障元件	位号	备注
8M10	10分钟不开机	9U19AL	U9	
8M10	背光不亮	BD9897FS	IC202	
8M10	不开机	T403	T403	
8M10	不开机	9U19A	U9	
8M10	不开机	25X40	U13	
8M10	不开机	1014	IC608	
8M10	不开机	24C32	U34	
8M10	黑屏	9U19AL	U9、U20	
8M10	黑屏	9435	U2	
8M10	屏闪无音	9U19AL	U9	
8M10	屏竖线	D600	D601	
8M10	屏竖线、主板不开机	9U19AC	U6	
8M10	七彩屏	9U19	U9	
8M10	三无	9U19AL	U9	
8M10	十几分钟不收台	51-11、U3、9435	U25	
8M10	图不稳	9419DT	U8	
8M10	无5V	二极管	D610	
8M10	无TV	51-11	U25	
8M10	无伴音	电阻	R336	
8M10	无声	2616	U27	
8M10	无图像	9U19AL	U9、U20	
8M10	一闪即灭	T1、T3	T1、T3	
8M10	音频白色没有	24X40、	U13	
8M10	有声无图	9435	U10	
8M10	有像无音	2616	U27	
8M10	字符花屏	9U19AL	U9	