


HY5DV561622为动态 存储器,损坏后常引 起花屏马赛克。 D46/D47/D48/D49 二极管损坏会引起 红灯亮不开机。

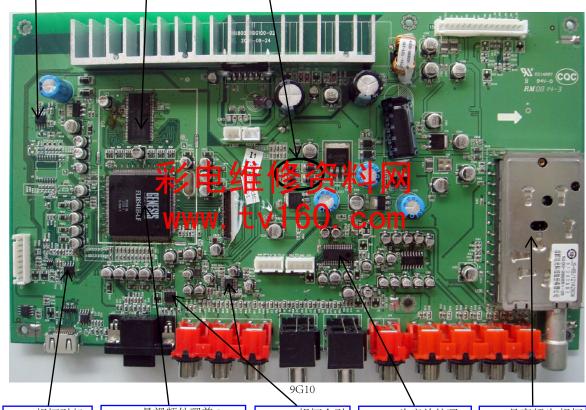

24C32损坏引起 绿灯亮不开机。 FLI8541是视频处理兼CPU, 损坏后常引起不开机,无某 一路信号,黑屏,马赛克等。

PI5V330损坏会引 起无VGA/YUV。 BD3888为音效处理, 损坏常见引起无声, 杂音或某一路无声。

51-05是高频头,损坏 后引起TV搜不到台 或TV无图,不开机.

TV166 彩电维修资料网http://www.tv160.net