PD508*系列彩色等离子多媒体电视机

更多彩电维修资料请到《彩电维修资料网》http://www.tv160.com 查询!



目录


			PAGE
1.	检测多	安全措施及注意事项	1
	1-1	组装注意事项	1
	1-2	操作注意事项	1
	1-3	存储注意事项	1
	1-4	高压警告	1
2.	PDP #	金修流程图	2
		件处理流程	
		影像处理流程	
		音频处理流程	
		调谐处理流程	
		·体处理流程	
		电源重置流程	
		主循环流程	
		模拟设置流程	
		工厂菜单设置	
		软件更新方法	
	2.2.3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3.	材料清		
•	3-1	P4V2CSANKBNCV	
	3-2	1 TY #CONTRIBUTE V	
	3-3		
	3-4		
	3-5		
	3-6		
	3-7		
	3-8 3-9		
	3-9 3-10		
	3-10		
4.	流程图		
₹.	4-1	印刷电路板布线图	
	4-11	5种电量极作线图	
	4-1.2		
	4-1.3		
	4-1.4		
	4-1.5		
	4-2	电路原理图	
	4-2.2	板电路	
	4-2.3	板电路	
	4-2.4	板电路	
	4-2.5	板电路	
	4-2.6	板电路	
	4-2.7	板电路	
5	附件		

1.检测安全及注意事项

1-1 组装注意事项

- (1) 请不要用任何坚硬物品挤压或刮伤PDP板子表面
- (2) PDP表面被沾湿后请用吸水性棉花或柔软布料擦拭
- (3) 请立即擦拭掉PDP板子表面粘稠性液珠,如唾液和水。否则会引起板子表面变化和颜色改变
- (4) 请不要对PDP板子造成任何机械性震动

拆开后从内部观测

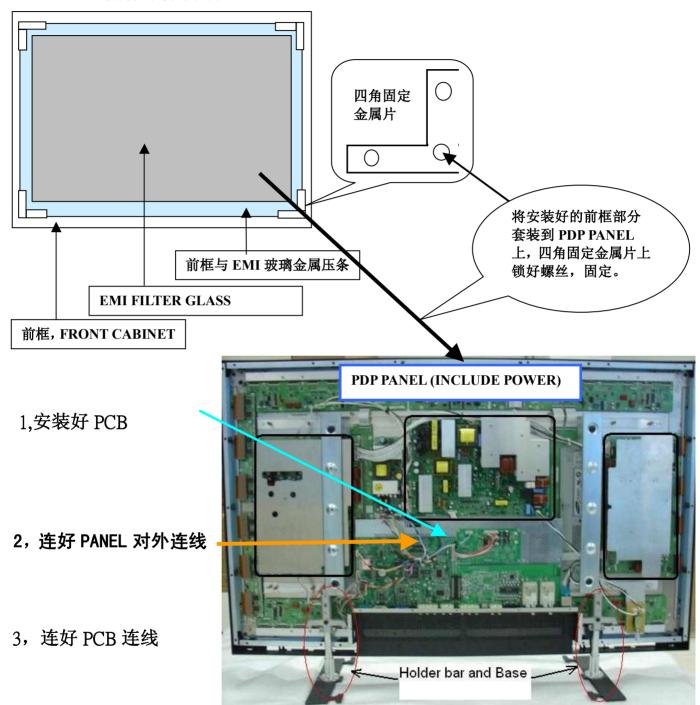


4,检查所有螺丝,连线,后安装龙骨,盖后壳

1-2 操作注意事项

- (1) 请确认拆后壳前已关闭电源(确认电源关闭)
- (2) 请不要改变PDP模板的VR设置;因其已调至最佳值。如果改变,会发生**亮度**不正常状况
- (3) 请考虑PDP模组在低温状态下会比室温状态下使用更长时间在辐射特征中调至稳定状态
- (4) 请注意如果长时间显示静止,将使PDP形成残影

A, 开机检查: 插上电源线后,按上电源开关;

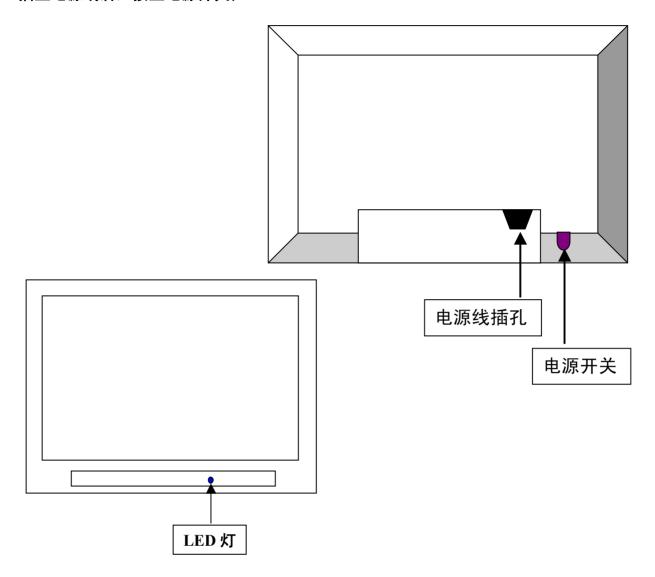

如果开机正常,LED灯会显示蓝色,闪烁几次后处于持续点亮状态。这时,屏幕会点亮,显示TV画面。如果为待机状态,则为橙色,需要按下遥控器或者底部的待机键,使 整机启动。


如果没有任何画面,或者在按"MENU"按键只好,不显示OSD菜单,请打开整机后壳, 拆出电路板进行维修。 (故障处理流程和维修步骤见后面第二章)

1-3 存储注意事项

- (1) 长时期存储 PDP 时,建议将室温保持在 0℃-40℃之间,且不要暴露在日光下,湿度保持在湿度保持在 90% RH以下。
- (2) 请不要将PDP高湿度和高温度环境中,如60℃ 90%RH
- (3) 请不要将PDP放在低温环境中,低于 -15℃


2. 故障处理流程

2-1 整机故障处理流程

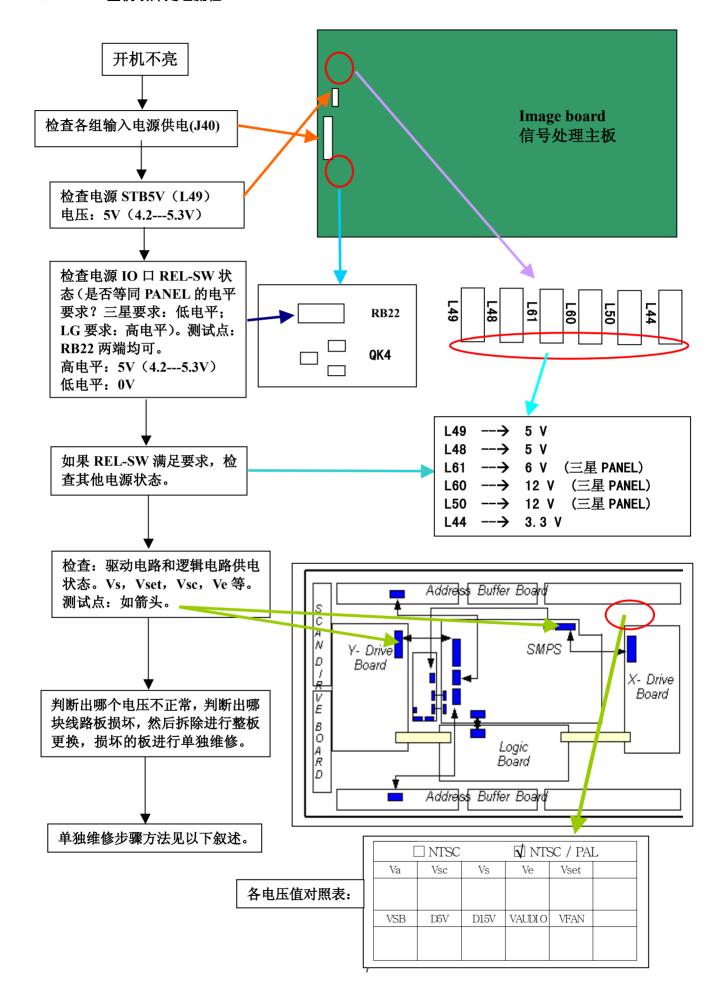


2-1.1 影像板(Image board)故障处理流程


若更换"影像板",请重新烧写"DDC-内容",重新调整"白平衡"(A)图形处理部分,Graphic

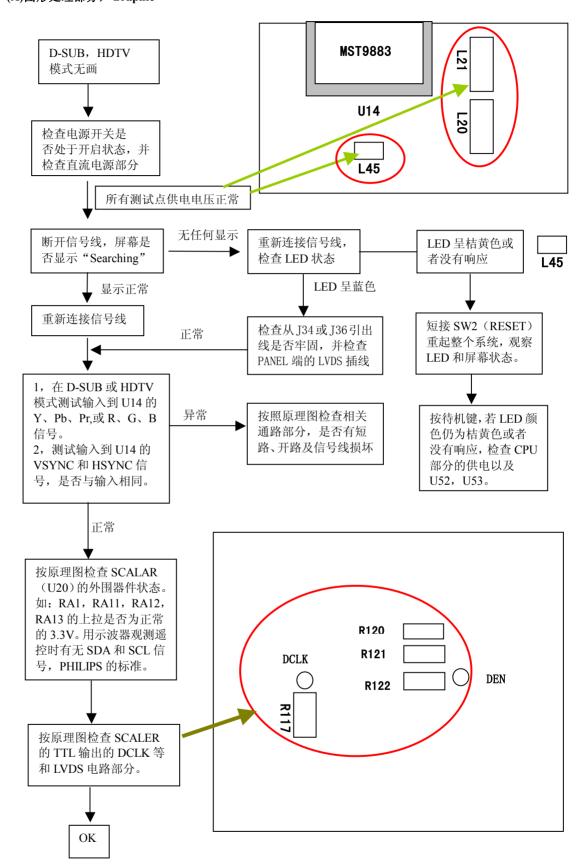


(B) 视频处理部分(VIDEO)

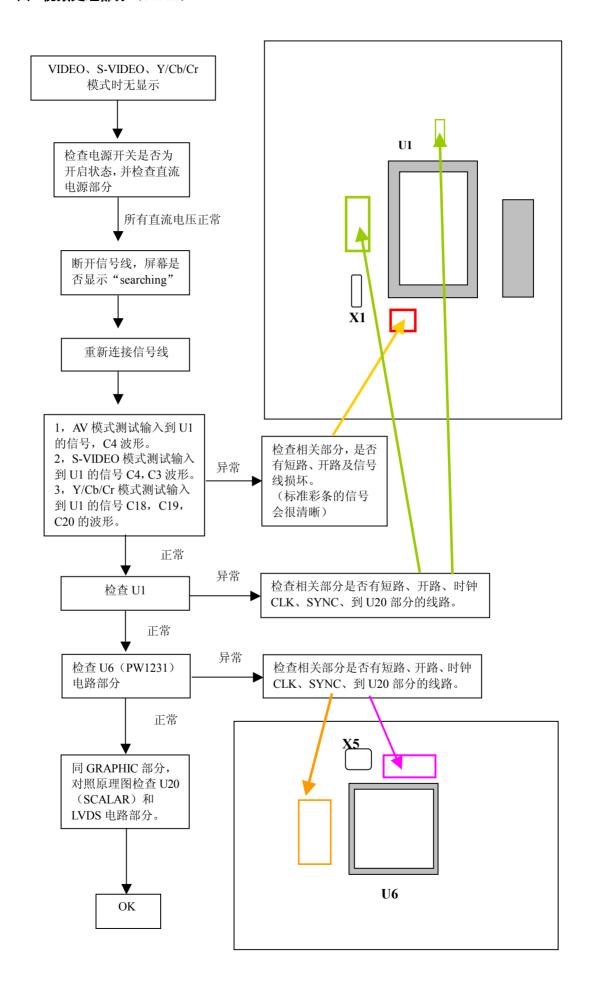

C: 直流电源

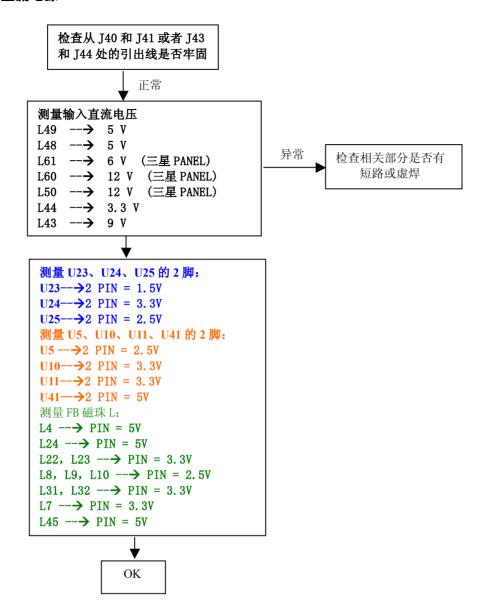


(D) SCALAR 和 LVDS 电路

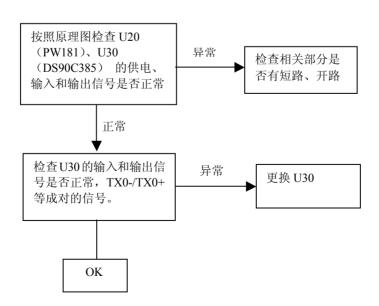


2-1.2 音频功率放大电路故障处理流程

OK

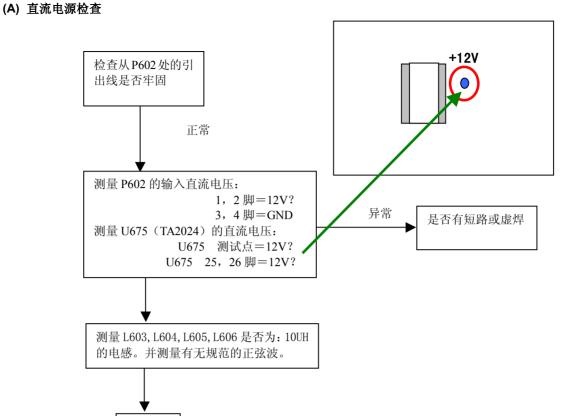


2-1.3 端子板 (Tuner board) 故障处理流程

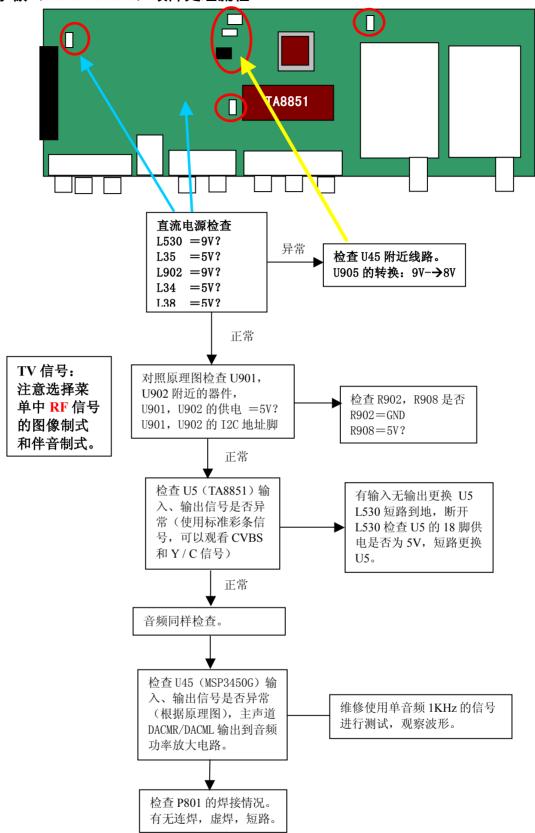



2-2. 软体流程图

2-2.1 电源重置流程图:

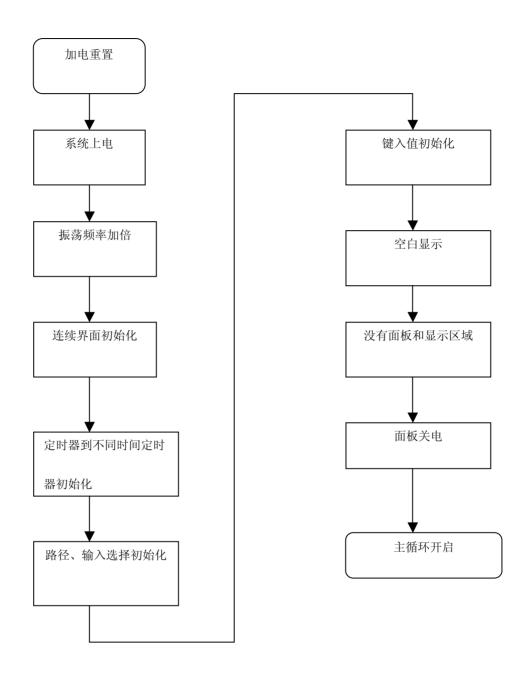


2-2.2 主循环流程图

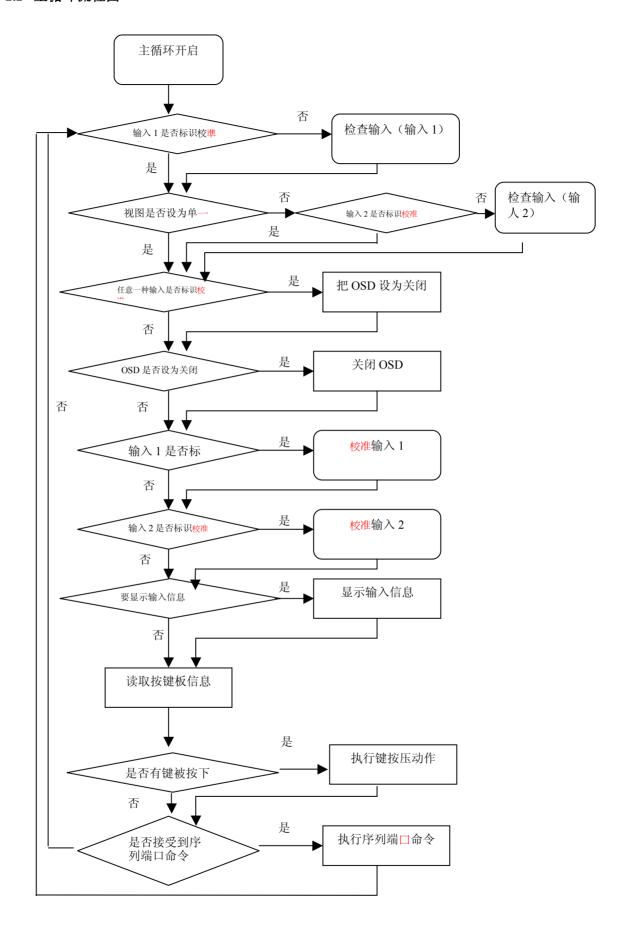


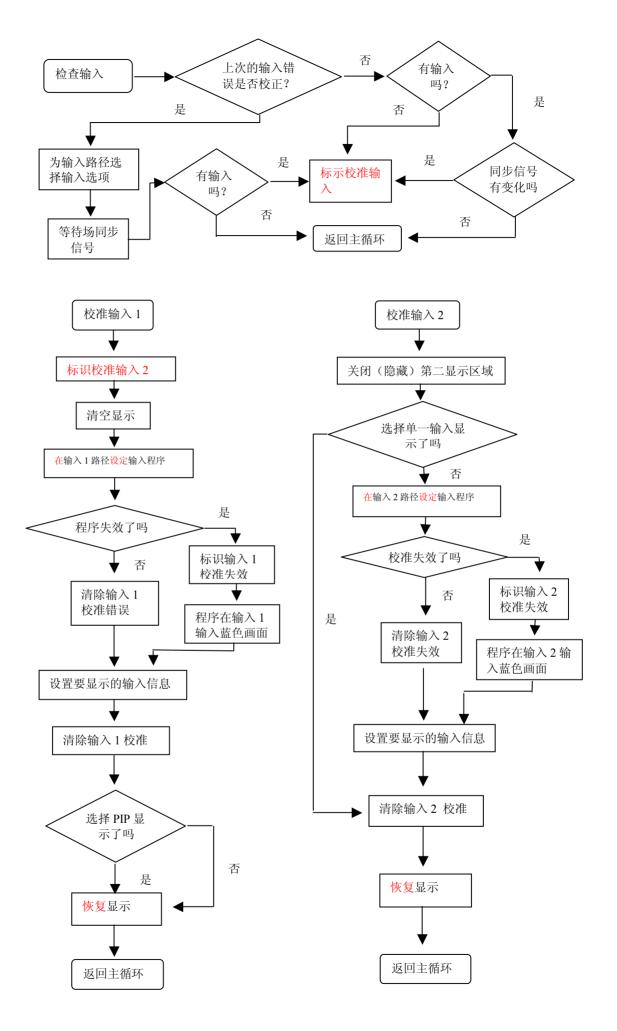

2-2.3 模拟设置流程图:

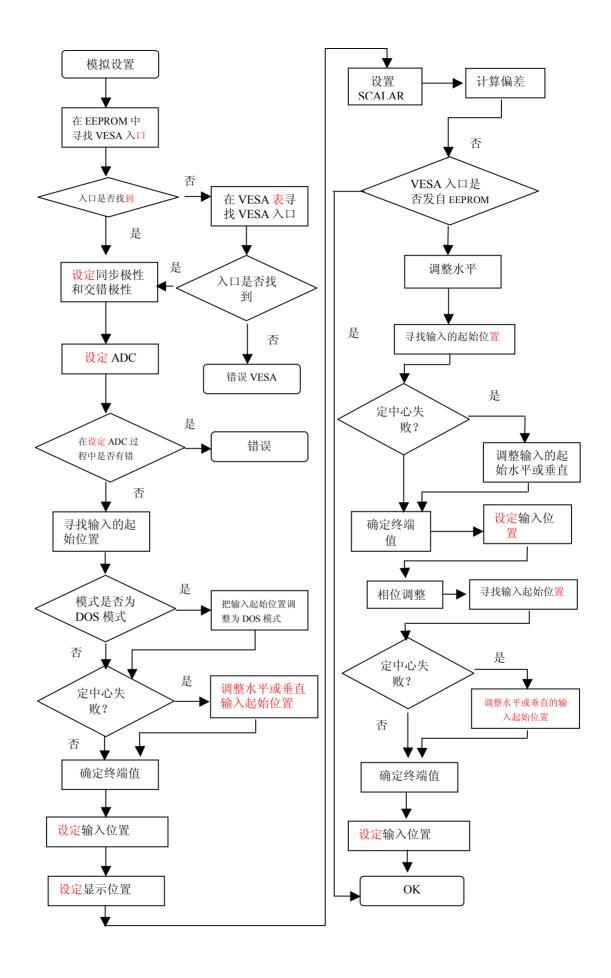


2-2.4 工厂菜单设置:

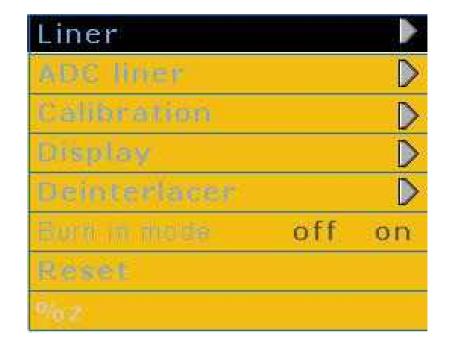

主菜单

Liner 菜单(调整白平衡)

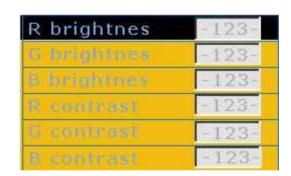


菜单(调整 PW181)




菜单 (Information)


blank color	black	red	green	blue		
berder culor	black	red	green	blue		
panel		-1- %d x %d				
power on	time	-123450789::-12-				
backiluht s	ro tione	-123456789:-12-				

菜单 (De-interlace)

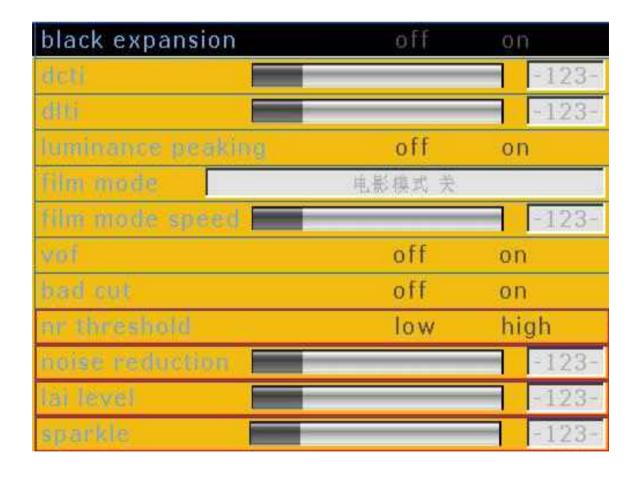

2-2.5 软件更新方法:

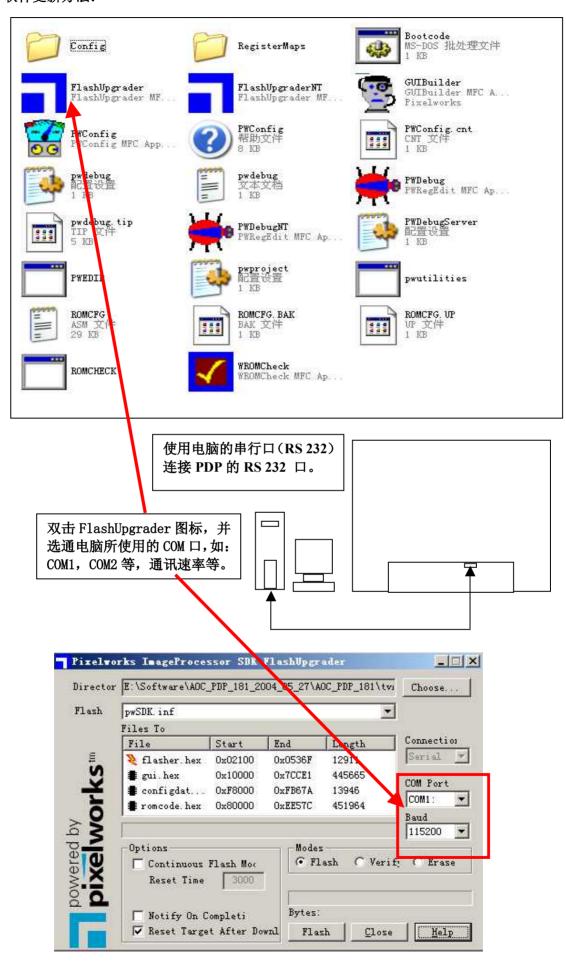

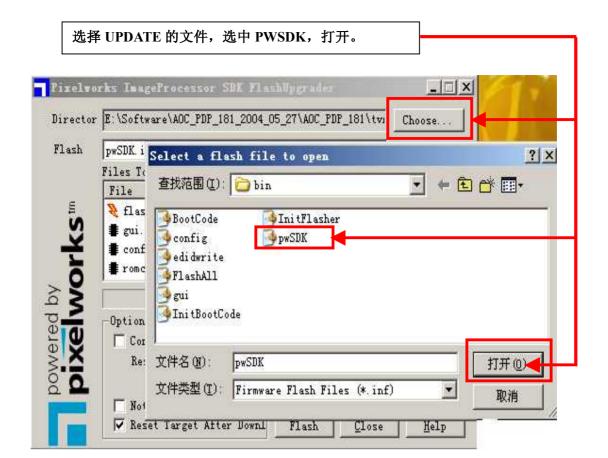



3. 料件清单


料件编号:42″ PDP	TV PD4284-	-3T* BOM
料号	数量单位位	
MGPC4269P1	1 PCS	Main Image board PW181
TMPC4269P1	1 PCS	Tuner board (Tuner&MSP3450G)
KEPC4269P1	1 PCS	Key board
PSPC4269P1	1 PCS	Power Switch board
2P 245 3115	1 PCS	PCB Stand Post(11.5mm) 間隔銅柱
2P 245 1	2 PCS	PCB Stand Post(17mm) 間隔銅柱
2P 245 3 20	1 PCS	PCB Stand Post (20mm) 間隔銅柱
2P 245 3256	4 PCS	Stand Post (25.6mm)
2P 245 3 30	3 PCS	Stand Post (30mm) 間隔銅柱
2P 247 2	6 PCS	后下盖/端子 間隔銅柱
11P 167 1	1 PCS	EDGE SADDLE (DS-16)
11P 169 1	1 PCS	O-C WASHING
11P6041 1	1 PCS	Tuner BOX 固定塑料头螺丝
12P 415 1	4 PCS	SPONGE FOOT 底座脚垫
12P 416 1	4 PCS	SPONGE FOOT 底座脚垫
15P5947 7	1 PCS	REAR COVER-7 後蓋-7
15P5948 11	1 PCS	REAR LOW COVER-11 後下蓋-11
15P5949 7	1 PCS	REAR R SIDE COVER-7 右側後蓋-7
15P5950 1	2 PCS	BKT SHIELD1 左右 EMI 直立遮閉鐵件(金属压条)
15P5951 52	2 PCS	BKT SHIELD2 上下 EMI 上下遮閉鐵件(金属压条)
15P5953 1B	2 PCS	BKT HOLD PANEL-1B 顯示器支撐片-1B(龙骨)
15P5956 6	1 PCS	BKT P LOW HOLD-6 主板屏蔽罩
15P5957 6	1 PCS	BKT PR SIDE HOLD-6 顯示器右支撐板-6
15P5958 11	1 PCS	TERMINAL BOX-2 端子盒-11
15P5959 2	1 PCS	TER BOX COVER-2 端子盒頂蓋-2
15P5963 5	4 PCS	BKT HOLDER-5 顯示器定位片-5
	1 PCS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
15P5964 7		BKT MAIN POWER-7 主電源固定片-7 BKT STAND HOLD 支撐架座固定片
15P5813 1	2 PCS	
15P8994 6	1 PCS	*********
15P8093 1	2 PCS	BKT BASE 底座板
20P 001 1	2 PCS	STAND HOLD 支撐架座(铸铝)
20P 002 1	2 PCS	STAND 支撐架
20P 009 1	4 PCS	HOLD BKT-1
20P 019 2	2 PCS	HP_BASE_AL 铝挤型
23P3191 1	1 PCS	AOC LOGO
33P4547 A5 L	1 PCS	电源开关塑料帽
33P4736-1	1 PCS	UP BTM FUNC BTN 塑胶功能按鍵
33P4740-1	2 PCS	LENS 裝飾透光片(电镀)
34P1334 1	1 PCS	BEZEL 前框(黑)
34P1431 A6 L	2 PCS	HP_BASE 底座
50P 500500	3 PCS	CABLE TIE 束线带
71P 100 12 T	1 PCS	磁环 (TDK)
78P 319 1 Z	2 PCS	外置音箱
15P5867 1	2 PCS	音箱底座
15P5866 1	2 PCS	音箱底座支柱
85P 619 4	2 PCS	泡棉
85P 619 6	2 PCS	
87P 501 18 YP	1 PCS	电源插座(3 头 INPUT)
	+ + +	
89P414A30N IS	1 PCS	=11.11
89P 173 56 12	1 PCS	RCA 3 芯线 信号线 (黄白红)
92PB1JX1A3 T	2 PCS	东芝 7 号电池
95P 900 48	1 PCS	1 Pin GND Cable (黄绿)
95P 900 49	1 PCS	2 Pin Power In Cable
95P8021 3 2	1 PCS	3 Pin Power Swvtch TO Smps Cable
95P 8022-31-2	1 PCS	LVDSCABLE TO PANEL BY HARNESS

95P8013 11902	1	PCS	1	Cable from Main to SMPS1 11
95P8013 10903	1	PCS		
9010013 10903	1	PUS		Cable from Main to SMPS2 10
95P8013 2906	1	PCS		Cable from Audio board to Main board 2(浅色)
95P8013 2906	1	PCS		1 1
	1	_		= -
98PR7BB1EN	1	PCS		Remote Controler By JiangSu HuiTong (RC5 code)
98P F42 3 S	1	PCS		EMI Filter glass BY SAMSUNG CORING
750PPS42D05	1	PCS		Panel of PDP S42SD-YD05 BY SAMSUNG SDI
W1D 190 0 47	2		ナビギ /ビギ	CODEW MOREO (東京 國本)
M1P 130 8 47	3	DOG	左后盖/后盖	SCREW M3*8 (平头 黑色)
M1P 130 8 47	4	PCS	TUNER BOTTOM/TUNER TOP	SCREW M3*8 (平头 黑色)
M1P 130 10 47	2	PCS	电源输入座/后下座	SCREW M3*8 (平头 黑色)
M1P 330 6128	2	PCS	端子盒下支撑板/PCB 支撑板	SCREW M3*6
M1P 330 8 47	10	PCS	后盖/后下盖	SCREW M3*6
M1P 330 8 47	2	PCS	后下盖/PANEL	SCREW M3*8 (圆头 黑色)
M1P 330 8 47	12	PCS	后壳/龙骨	SCREW M3*8
M1P 330 8 47	6		左后盖/后壳	SCREW M3*8
M1P 330 8 47	4	PCS	左后盖/端子盒下支撑板	SCREW M3*8
M1P 330 8128	12	PCS	STAND BKT/STAND COVER	SCREW M3*8
M1P 330 8128	3	PCS	电源开关支撑板/PANEL	SCREW M3*8
M1P 330 8128	4	PCS	开关电路板/支撑板	SCREW M3*8
M1P 330 8128	8	PCS	马口铁屏蔽盖/PCB 支撑板、PANEL	SCREW M3*8
M1P 330 8128	7	PCS	主板/PCB 支撑板	SCREW M3*8
M1P 330 8128	4	PCS	屏蔽盒下 PCB 支撑板/PANEL	SCREW M3*8
M1P 330 8128	4	PCS	端子盒下支撑板/PANEL	SCREW M3*8
M1P 330 8128	5	PCS	TUNER BOARD/TUNER BOTTOM	SCREW M3*8
M1P 340 8128	1	PCS	POWER GROUND	SCREW M4*8
M1P 140 6 47	8	PCS	铝挤型材/脚铁	SCREW M4*6
M1P 140 10 47	8	PCS	STAND/PANEL	SCREW M4*10
M1P 340 8 47	10	PCS	后盖/后下盖	SCREW M4*6
M1P 340 8128	1	PCS	电源开关支撑板/PANEL	SCREW M4*8
M1P 340 12 47	8	PCS	四角铁/PANEL	SCREW M4*12
M1P 340 12120	10	PCS	STAND BKT/PANEL	SCREW M4*12
M1P 350 12 47	4	_	四角铁/PANEL	SCREW T5*12
M1P 360 12 47	4		音箱底座/支架	SCREW M6*12
M1P 360 16 47	4		STAND/后壳	SCREW M6*16
M1P 360 16 47	6		把手/龙骨、后壳	SCREW M6*16
M1P 380 45 47	4		龙骨/PANEL	SCREW M8*45
Q1P1030 6128	5	+	按键/KEY BOARD	SCREW M3*6
	-		SPEAKER /左后盖	
Q1P 330 8 47 Q1P 330 8 47	3	PCS		SCREW T3*8 SCREW T3*8
-	2	PCS	TUNER BOTTOM/后盖	
Q1P1030 8128	4	PCS	按键/前框	SCREW M3*8
Q1P140-10-47	12	PCS	BASE/脚铁	SCREW T4*16
Q1P 340 10128	12	PCS	四铁框/前框	SCREW T4*8
Q1P 940 16 47	20	PCS	后壳/前框	SCREW T4*8
Q1P1040 12128	8	PCS	四角铁/前框	SCREW T4*8 (大头 SCREW)

各 PCB 板的 BOM 见正式 BOM 表

Ī			
Ī			

4-1.印刷电路板布线图

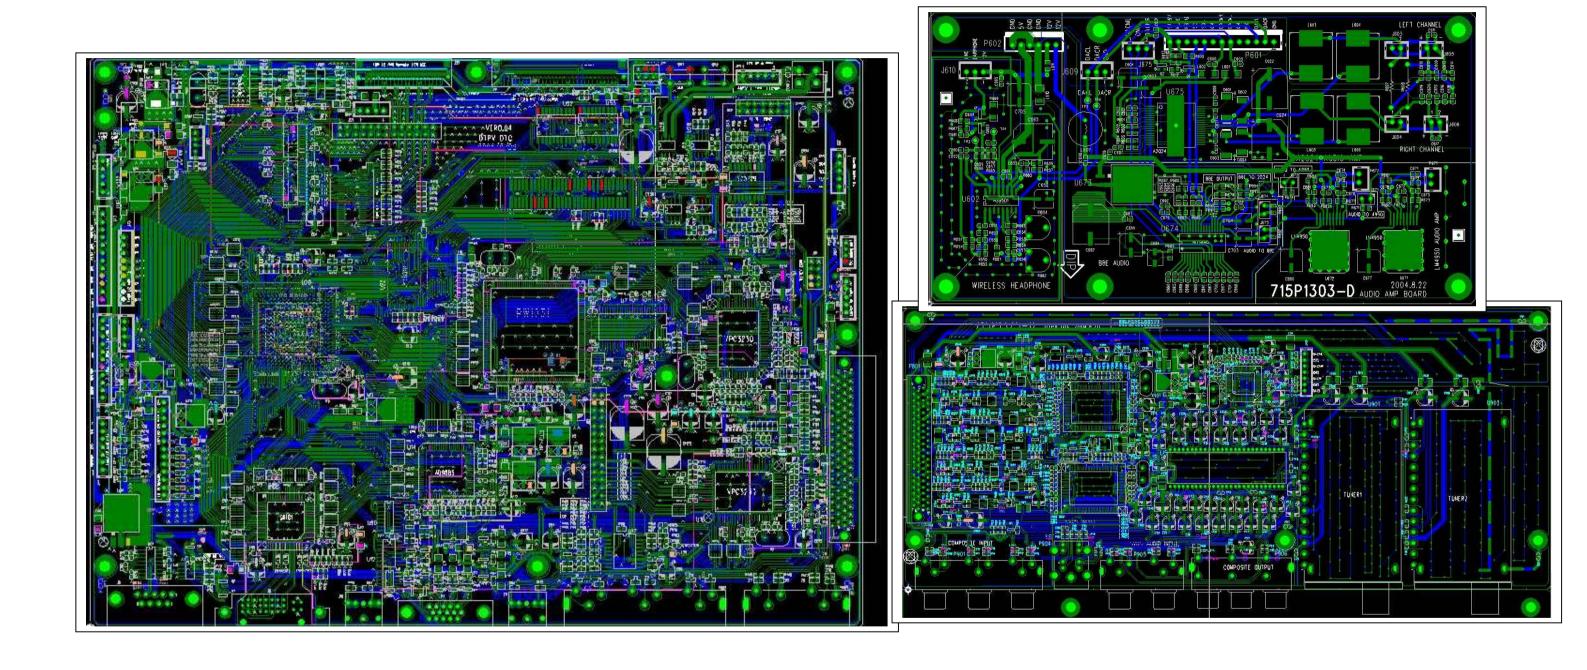

附录 1. 整机机构拆分图:

附录 2.

