



常见故障及排除方法

1. 不开机

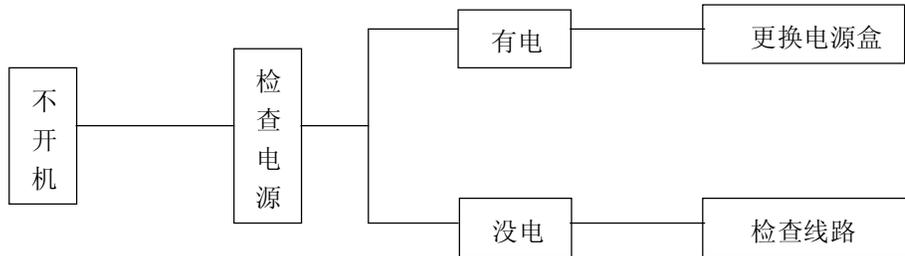


2. 灯泡不亮

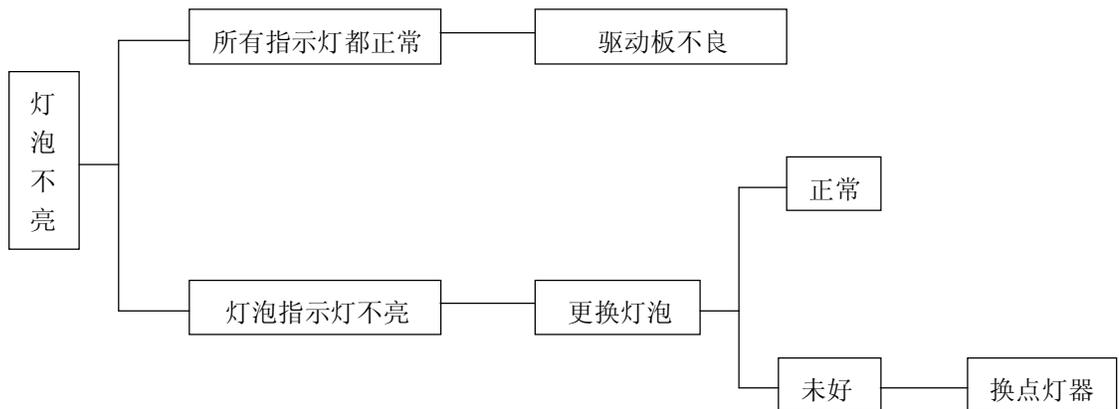


3. 图像忽亮忽暗不太明显




4. 图像无规则闪烁且颜色与字符变化

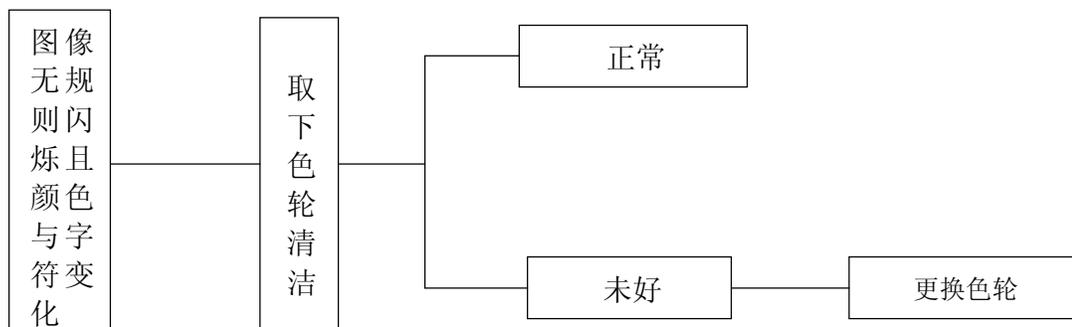

5. 图像有竖条干扰

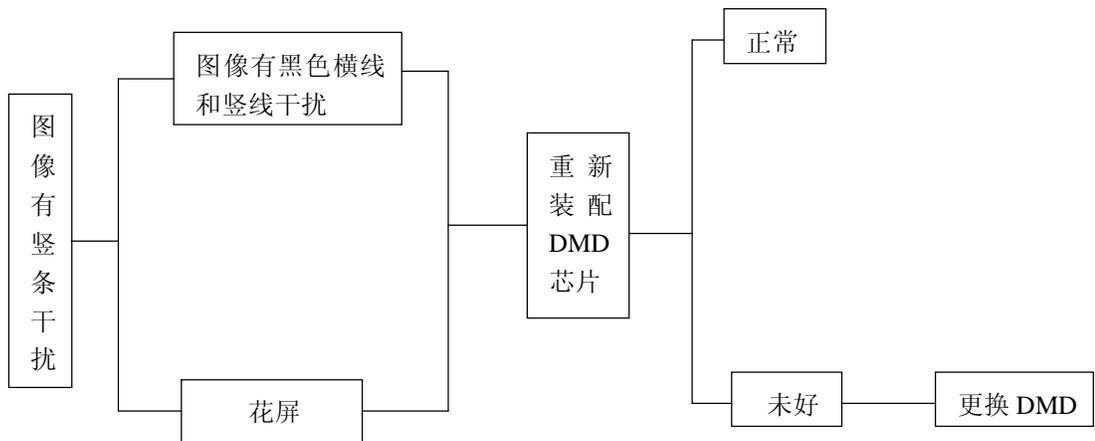


6. 开机黑屏或需二次开机

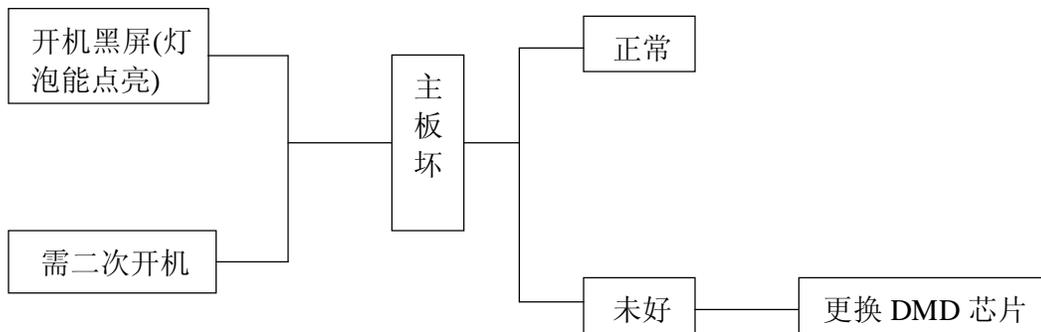


7. 开机冲击声



8. 不遥控

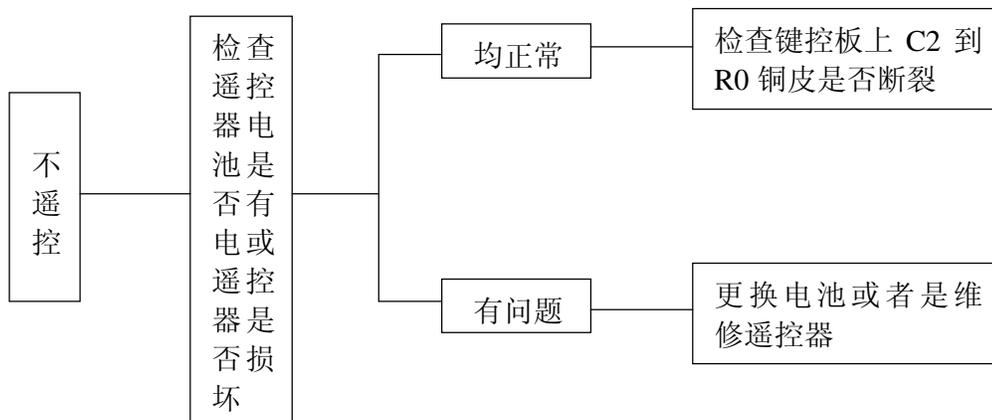

9. 图像漏黑边

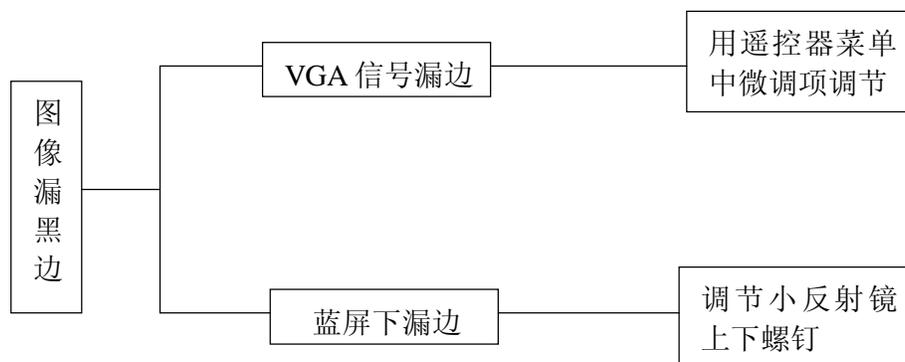

10. 开机白屏




11. 伴音小



12. 图像反




13. 无信号



14. 间断性不开机



15. VGA 缺色




16.图像偏蓝



17.无声音



18. RGB2 黑屏



19.开机异响



20.开机后待机灯闪

