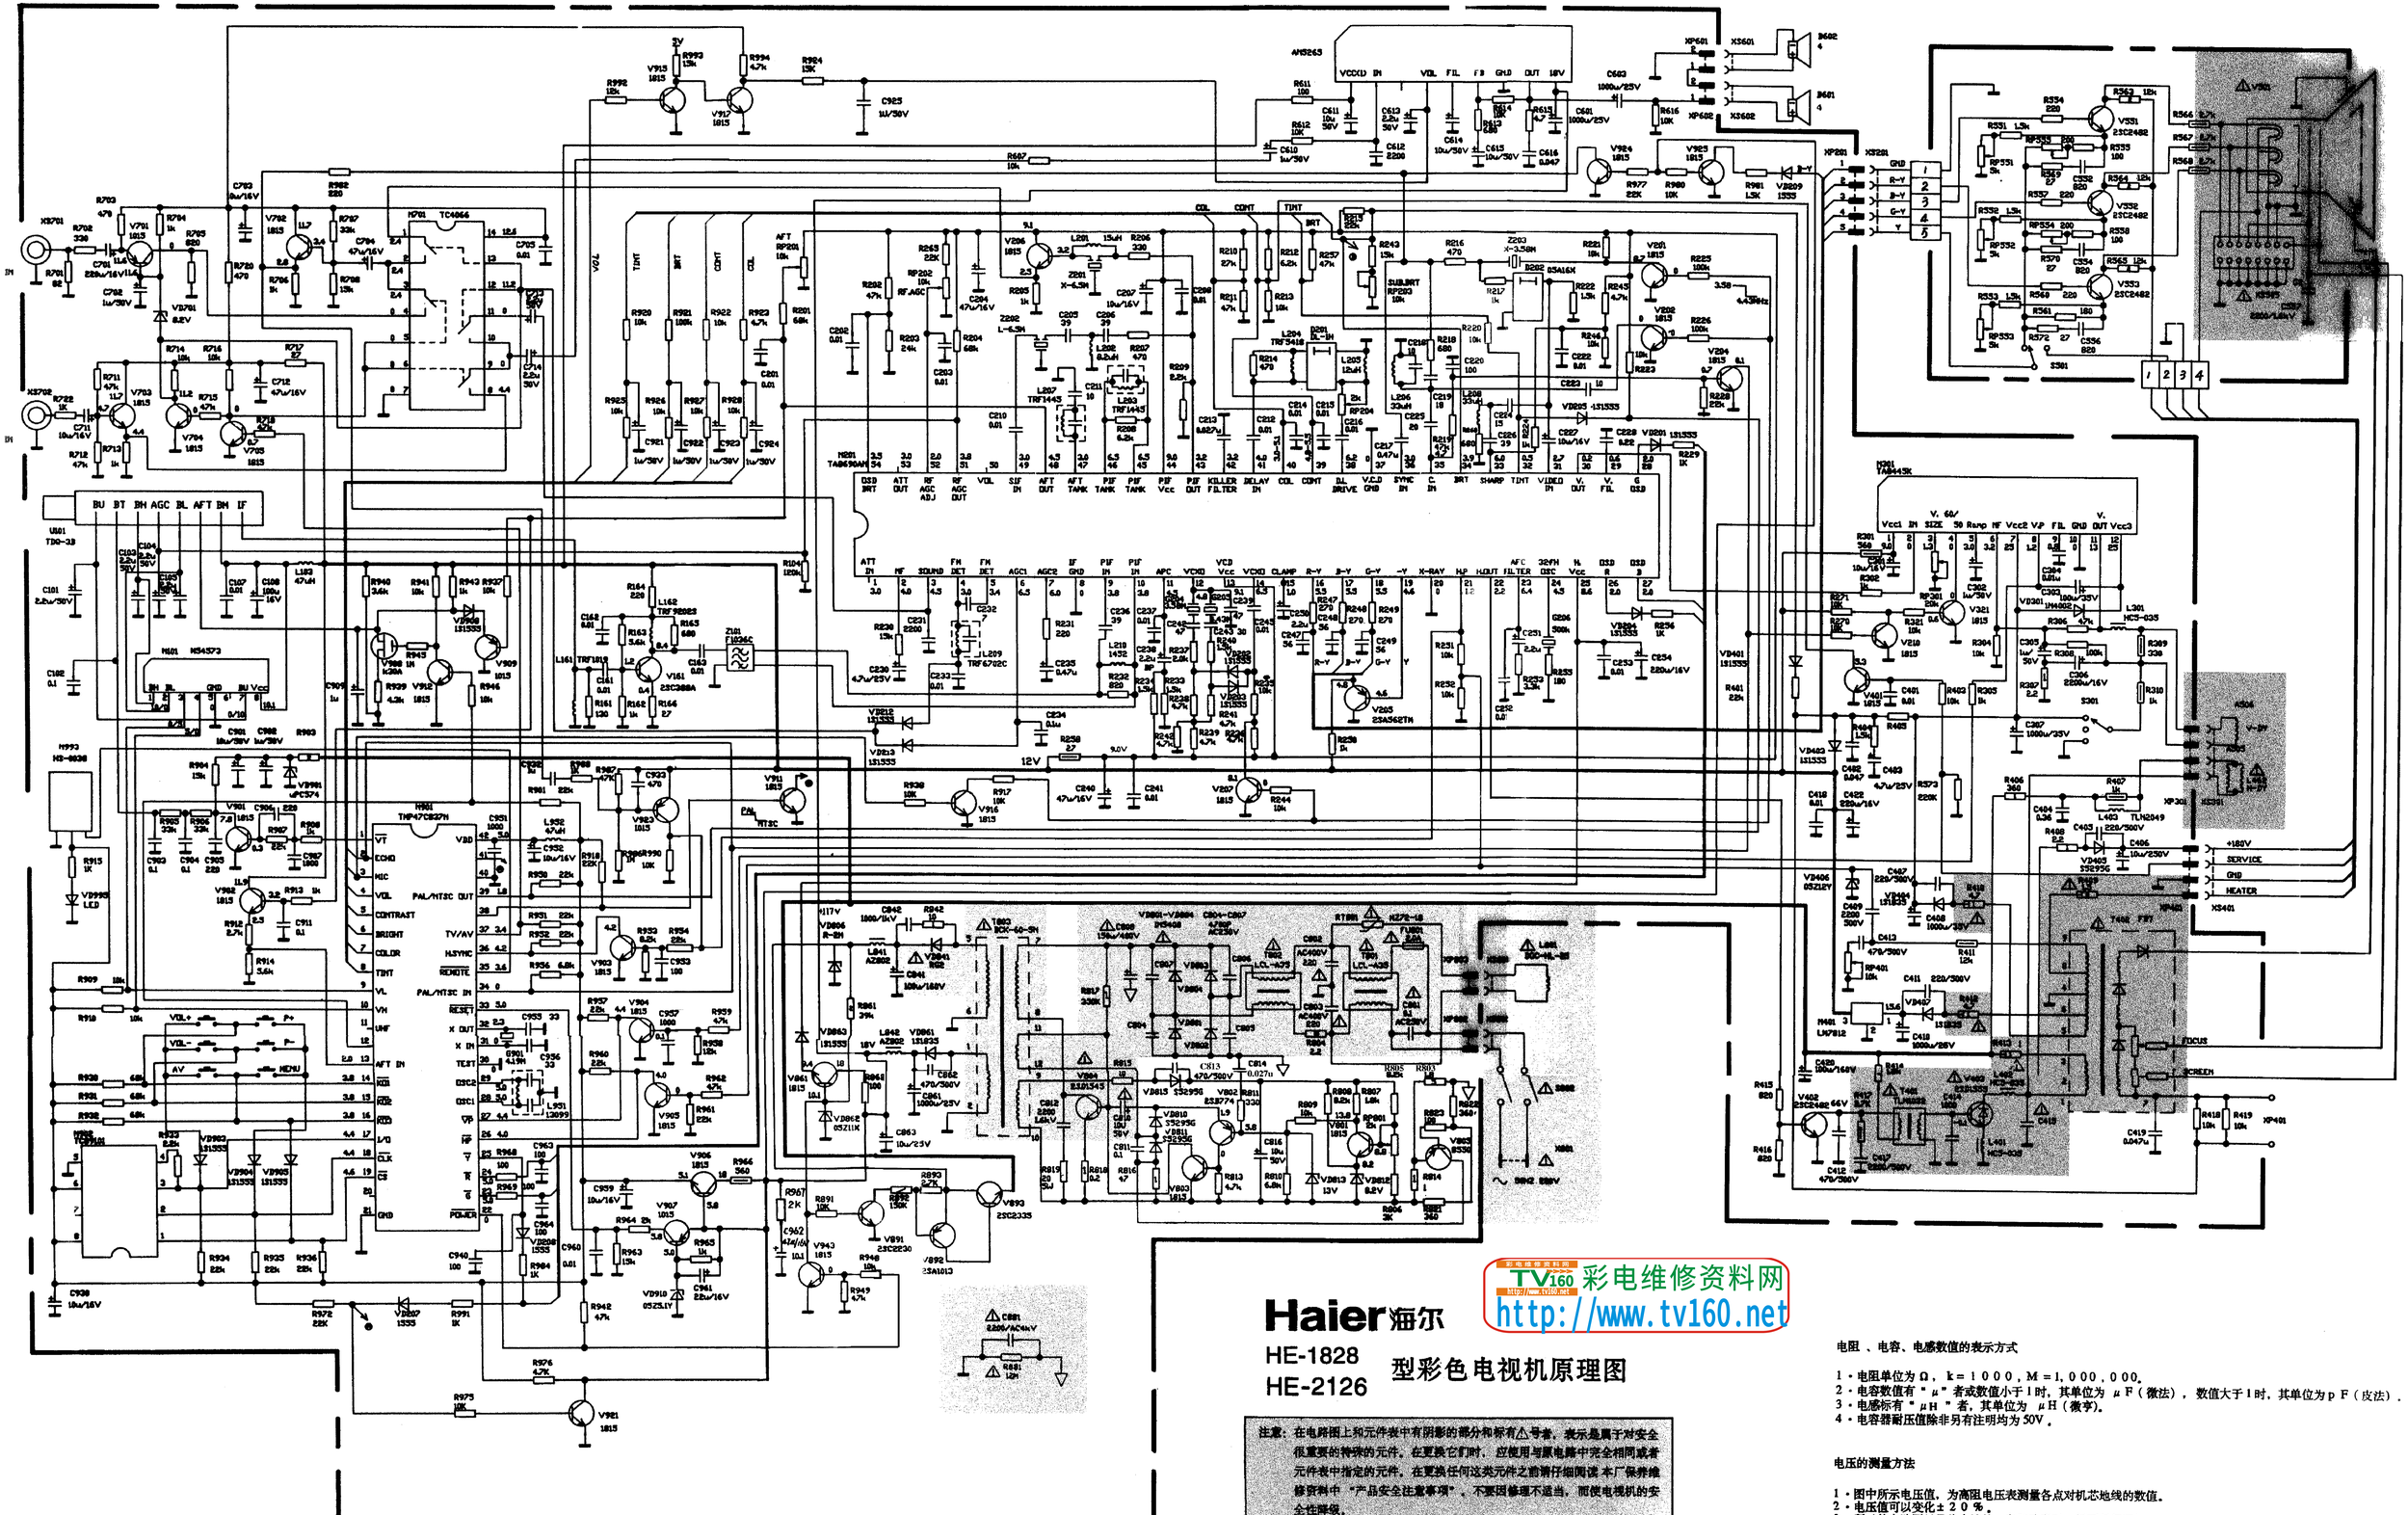

彩电维修资料网 TV160 http://www.tv160.net

Haier 海尔

HE-1828
HE-2126 型彩色电视机原理图

注意：在电路图上和元件表中有阴影的部分和标有△号者，表示是属于对安全很重要的特殊的元件。在更换它们时，应使用与原电路中完全相同或者元件表中指定的元件。在更换任何这类元件之前请仔细阅读本厂保养维修资料中“产品安全注意事项”。不要因修理不适当，而使电视机的安全性降低。

电阻、电容、电感数值的表示方式

1・电阻单位为Ω，k＝1000，M＝1,000,000。
2・电容数值有“μ”者或数值小于1时，其单位为μF（微法），数值大于1时，其单位为pF（皮法）。
3・电感标有“μH”者，其单位为μH（微亨）。
4・电容器耐压值除非另有注明均为50V。

电压的测量方法

1・图中所示电压值，为高阻电压表测量各点对机芯地线的数值。
2・电压值可以变化±20％。
3・所示的电路图只是代表性的，电路改变时，恕不另行通知。