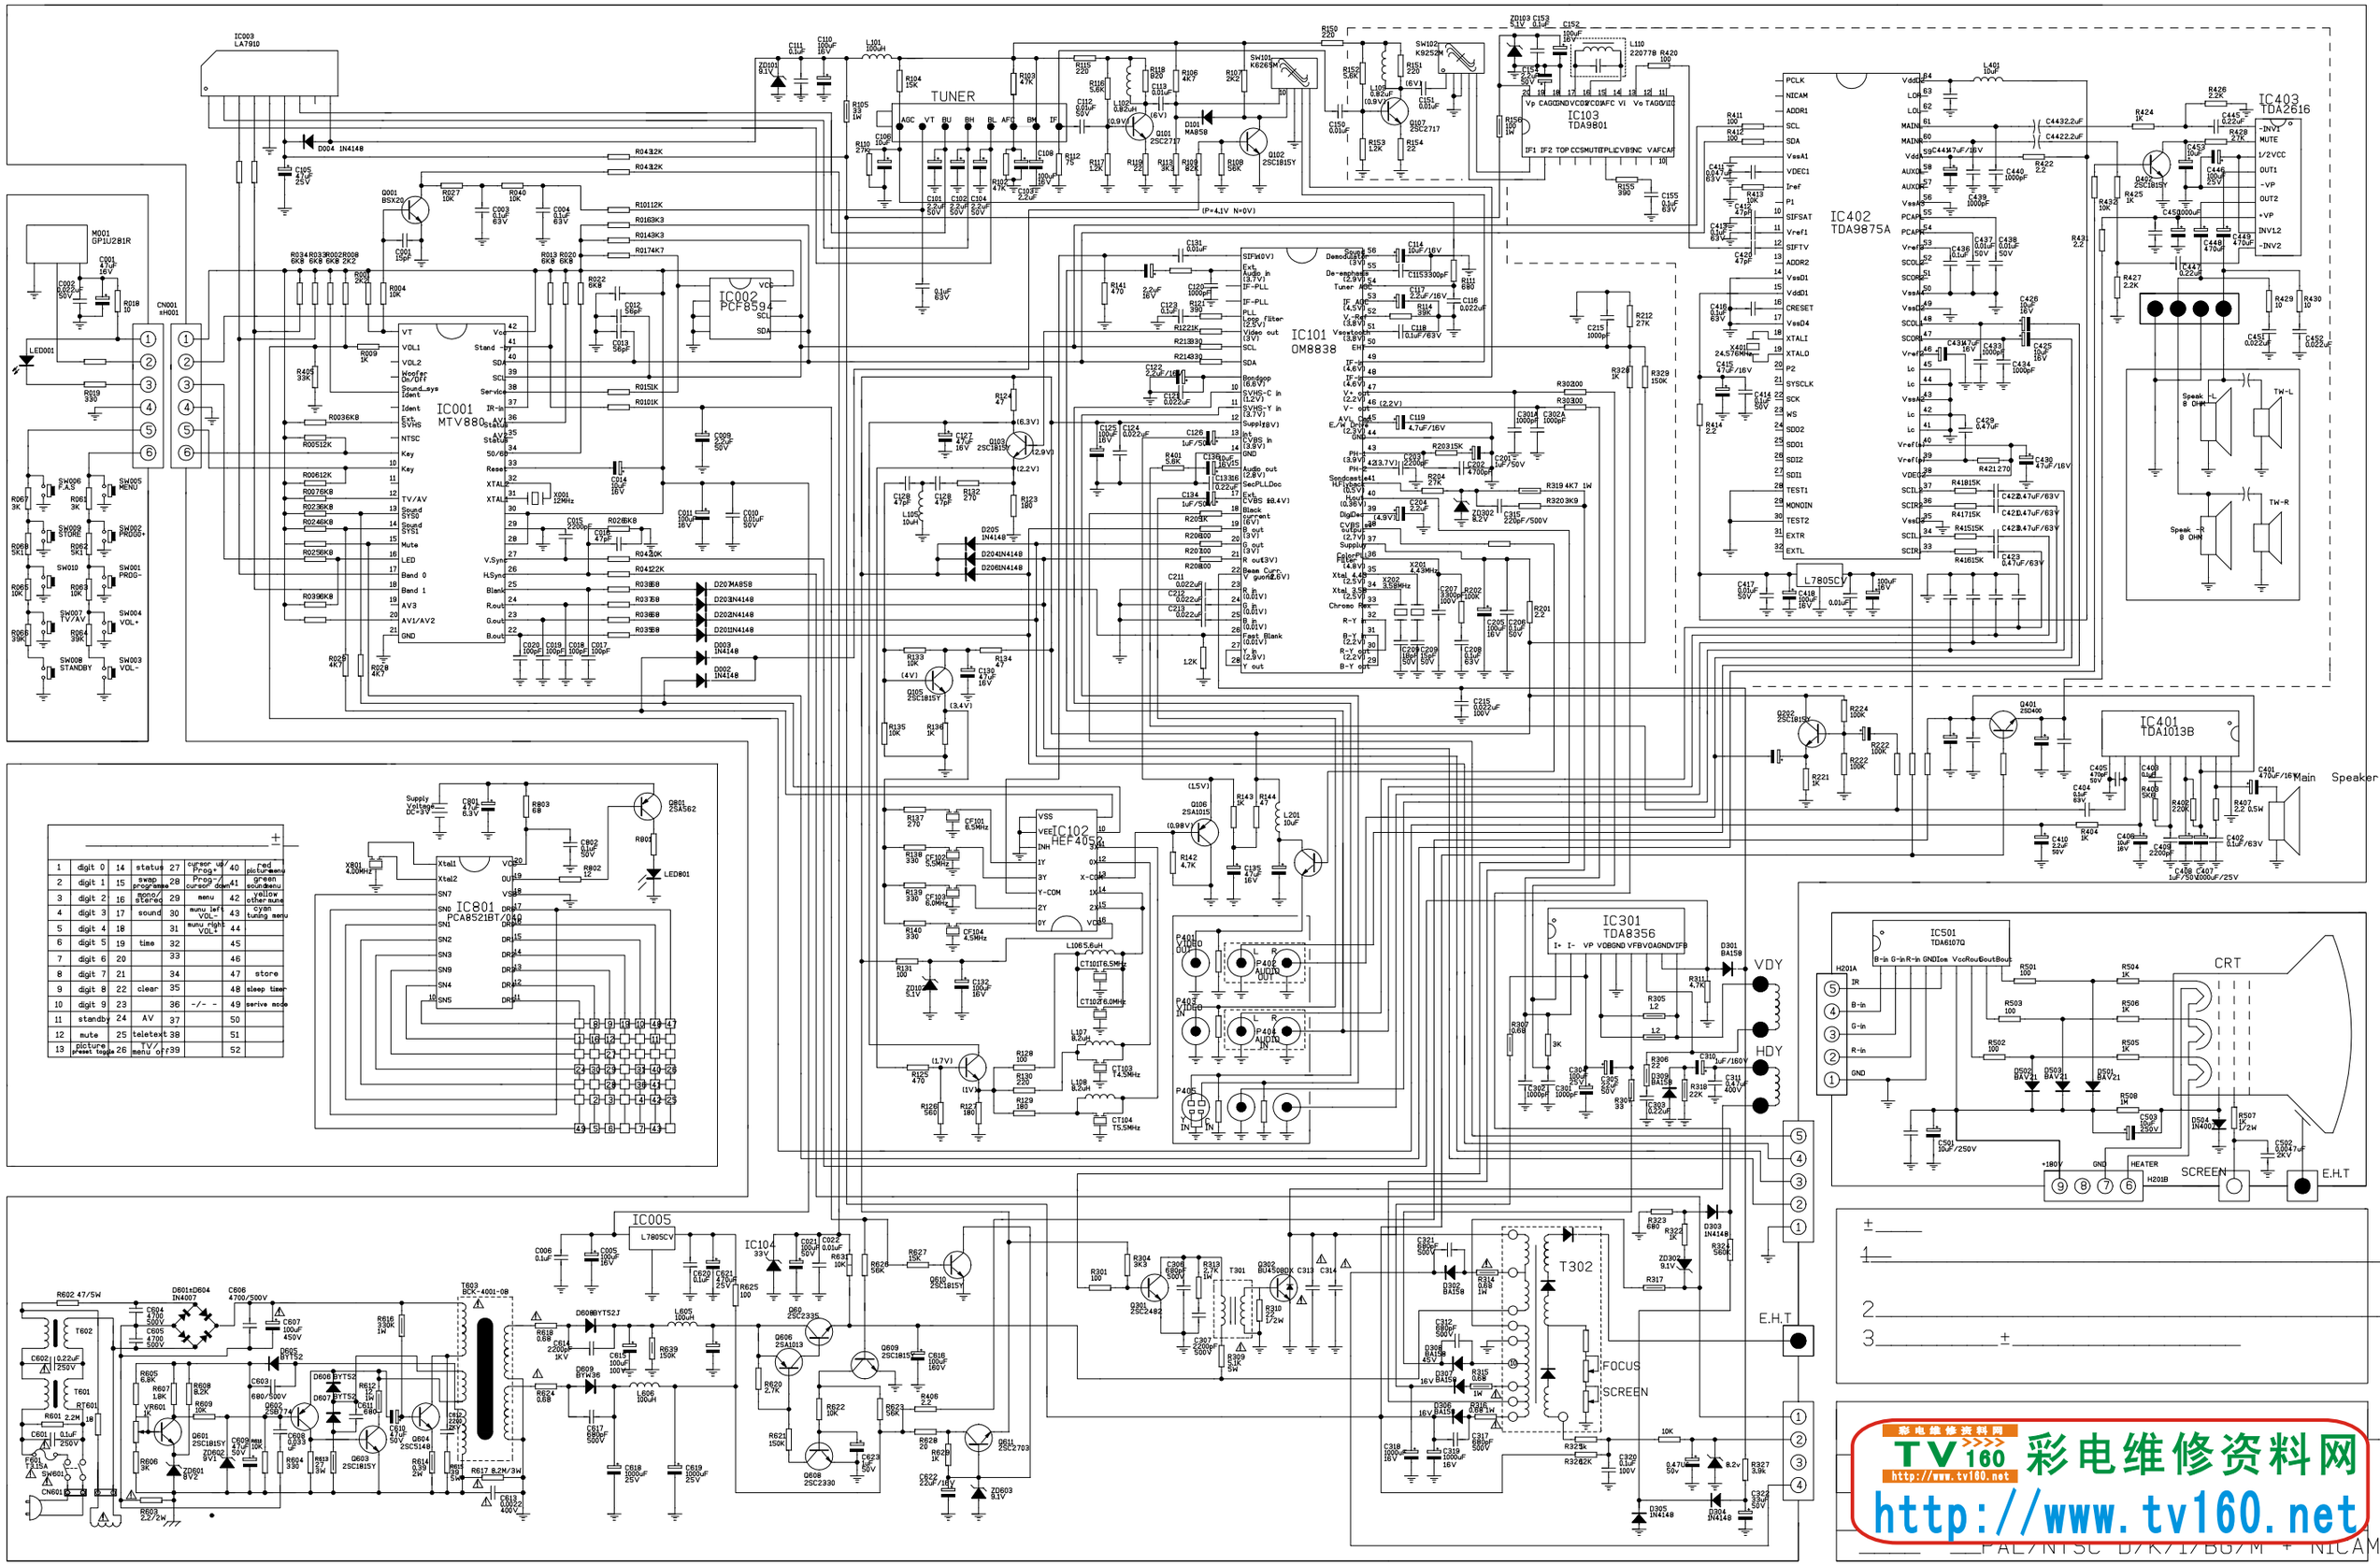

1	digit 0	14	status	27	cursor up/ Prog+	40	rad picture menu
2	digit 1	15	swap programme	28	Prog-/ cursor down	41	green sound menu
3	digit 2	16	mono/ stereo	29	menu	42	yellow other mune
4	digit 3	17	sound	30	munu left VOL-	43	cyan tuning menu
5	digit 4	18		31	munu right VOL+	44	
6	digit 5	19	time	32		45	
7	digit 6	20		33		46	
8	digit 7	21		34		47	store
9	digit 8	22	clear	35		48	sleep timer
10	digit 9	23		36	-/- -	49	serive mode
11	standby	24	AV	37		50	
12	mute	25	teletext	38		51	
13	picture preset toggle	26	TV/ menu off	39		52	

彩电维修资料网
TV160 http://www.tv160.net
彩电维修资料网
http://www.tv160.net