


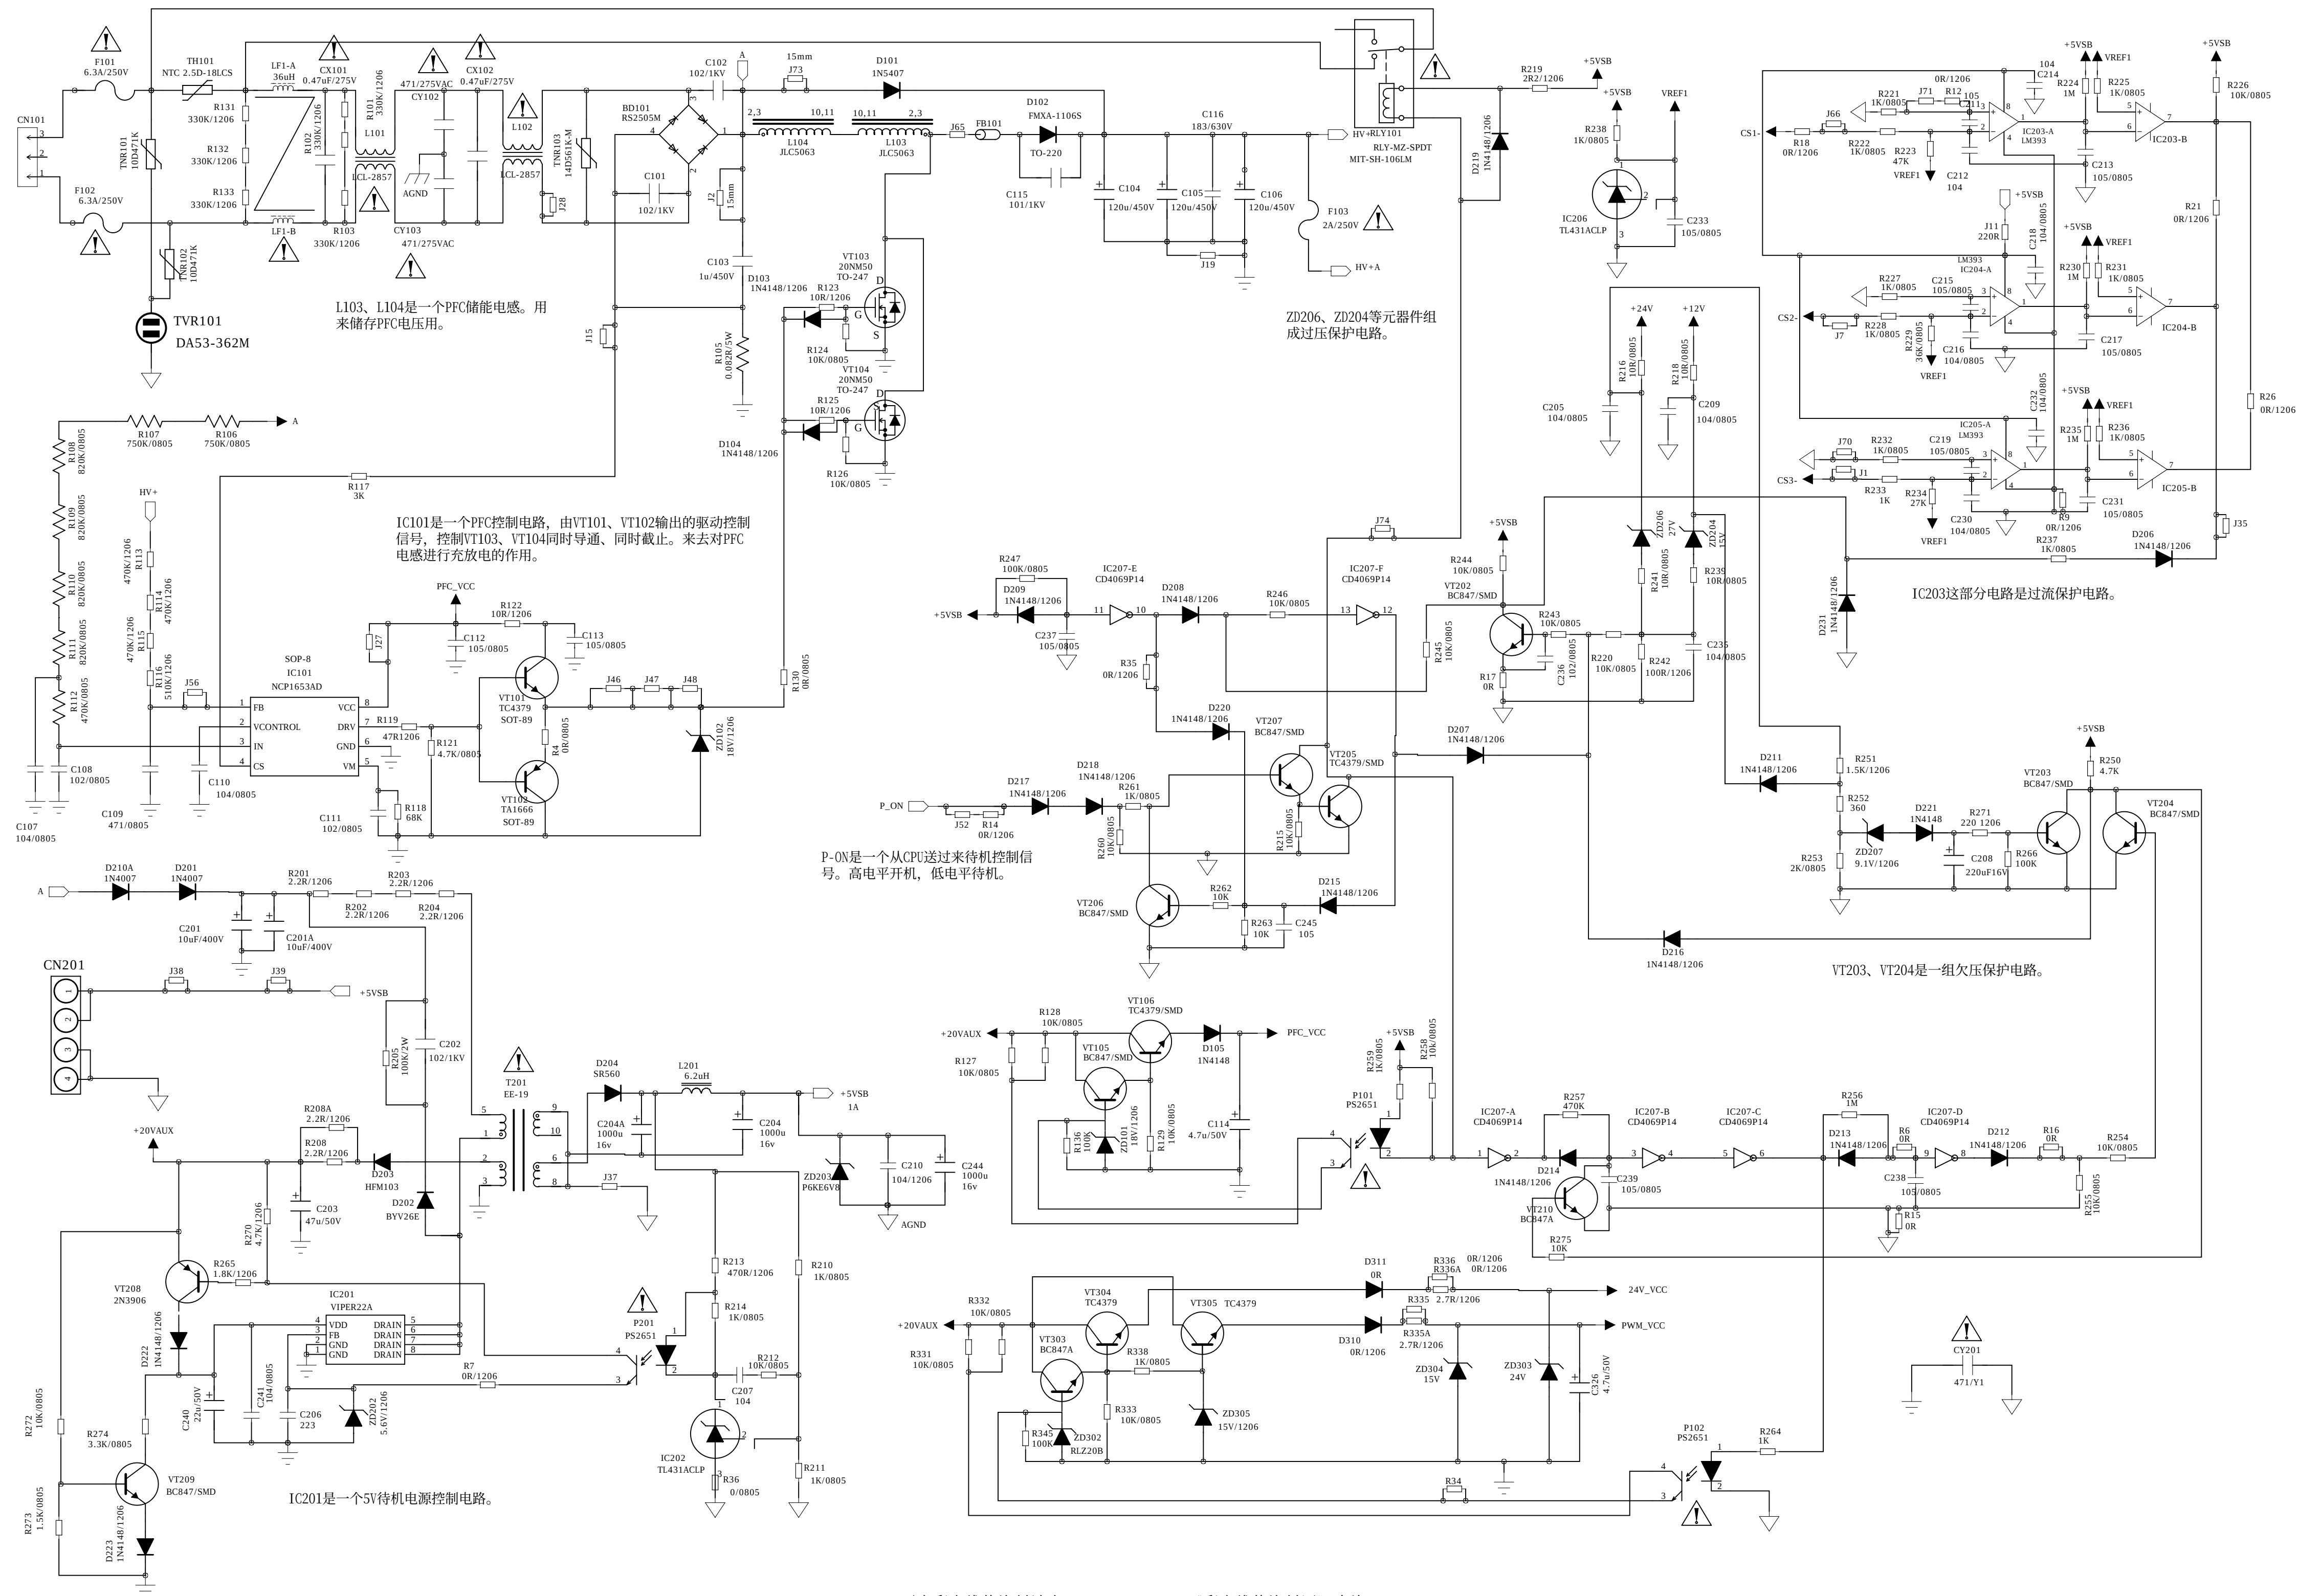

L103、L104是一个PFC储能电感。用来储存PFC电压用。

IC101是一个PFC控制电路，由VT101、VT102输出的驱动控制信号，控制VT103、VT104同时导通、同时截止。来去对PFC电感进行充放电的作用。

P-ON是一个从CPU送过来待机控制信号。高电平开机，低电平待机。

ZD206、ZD204等元器件组成过压保护电路。

IC203这部分电路是过流保护电路。

VT203、VT204是一组欠压保护电路。

IC201是一个5V待机电源控制电路。

