


21K21 电路图

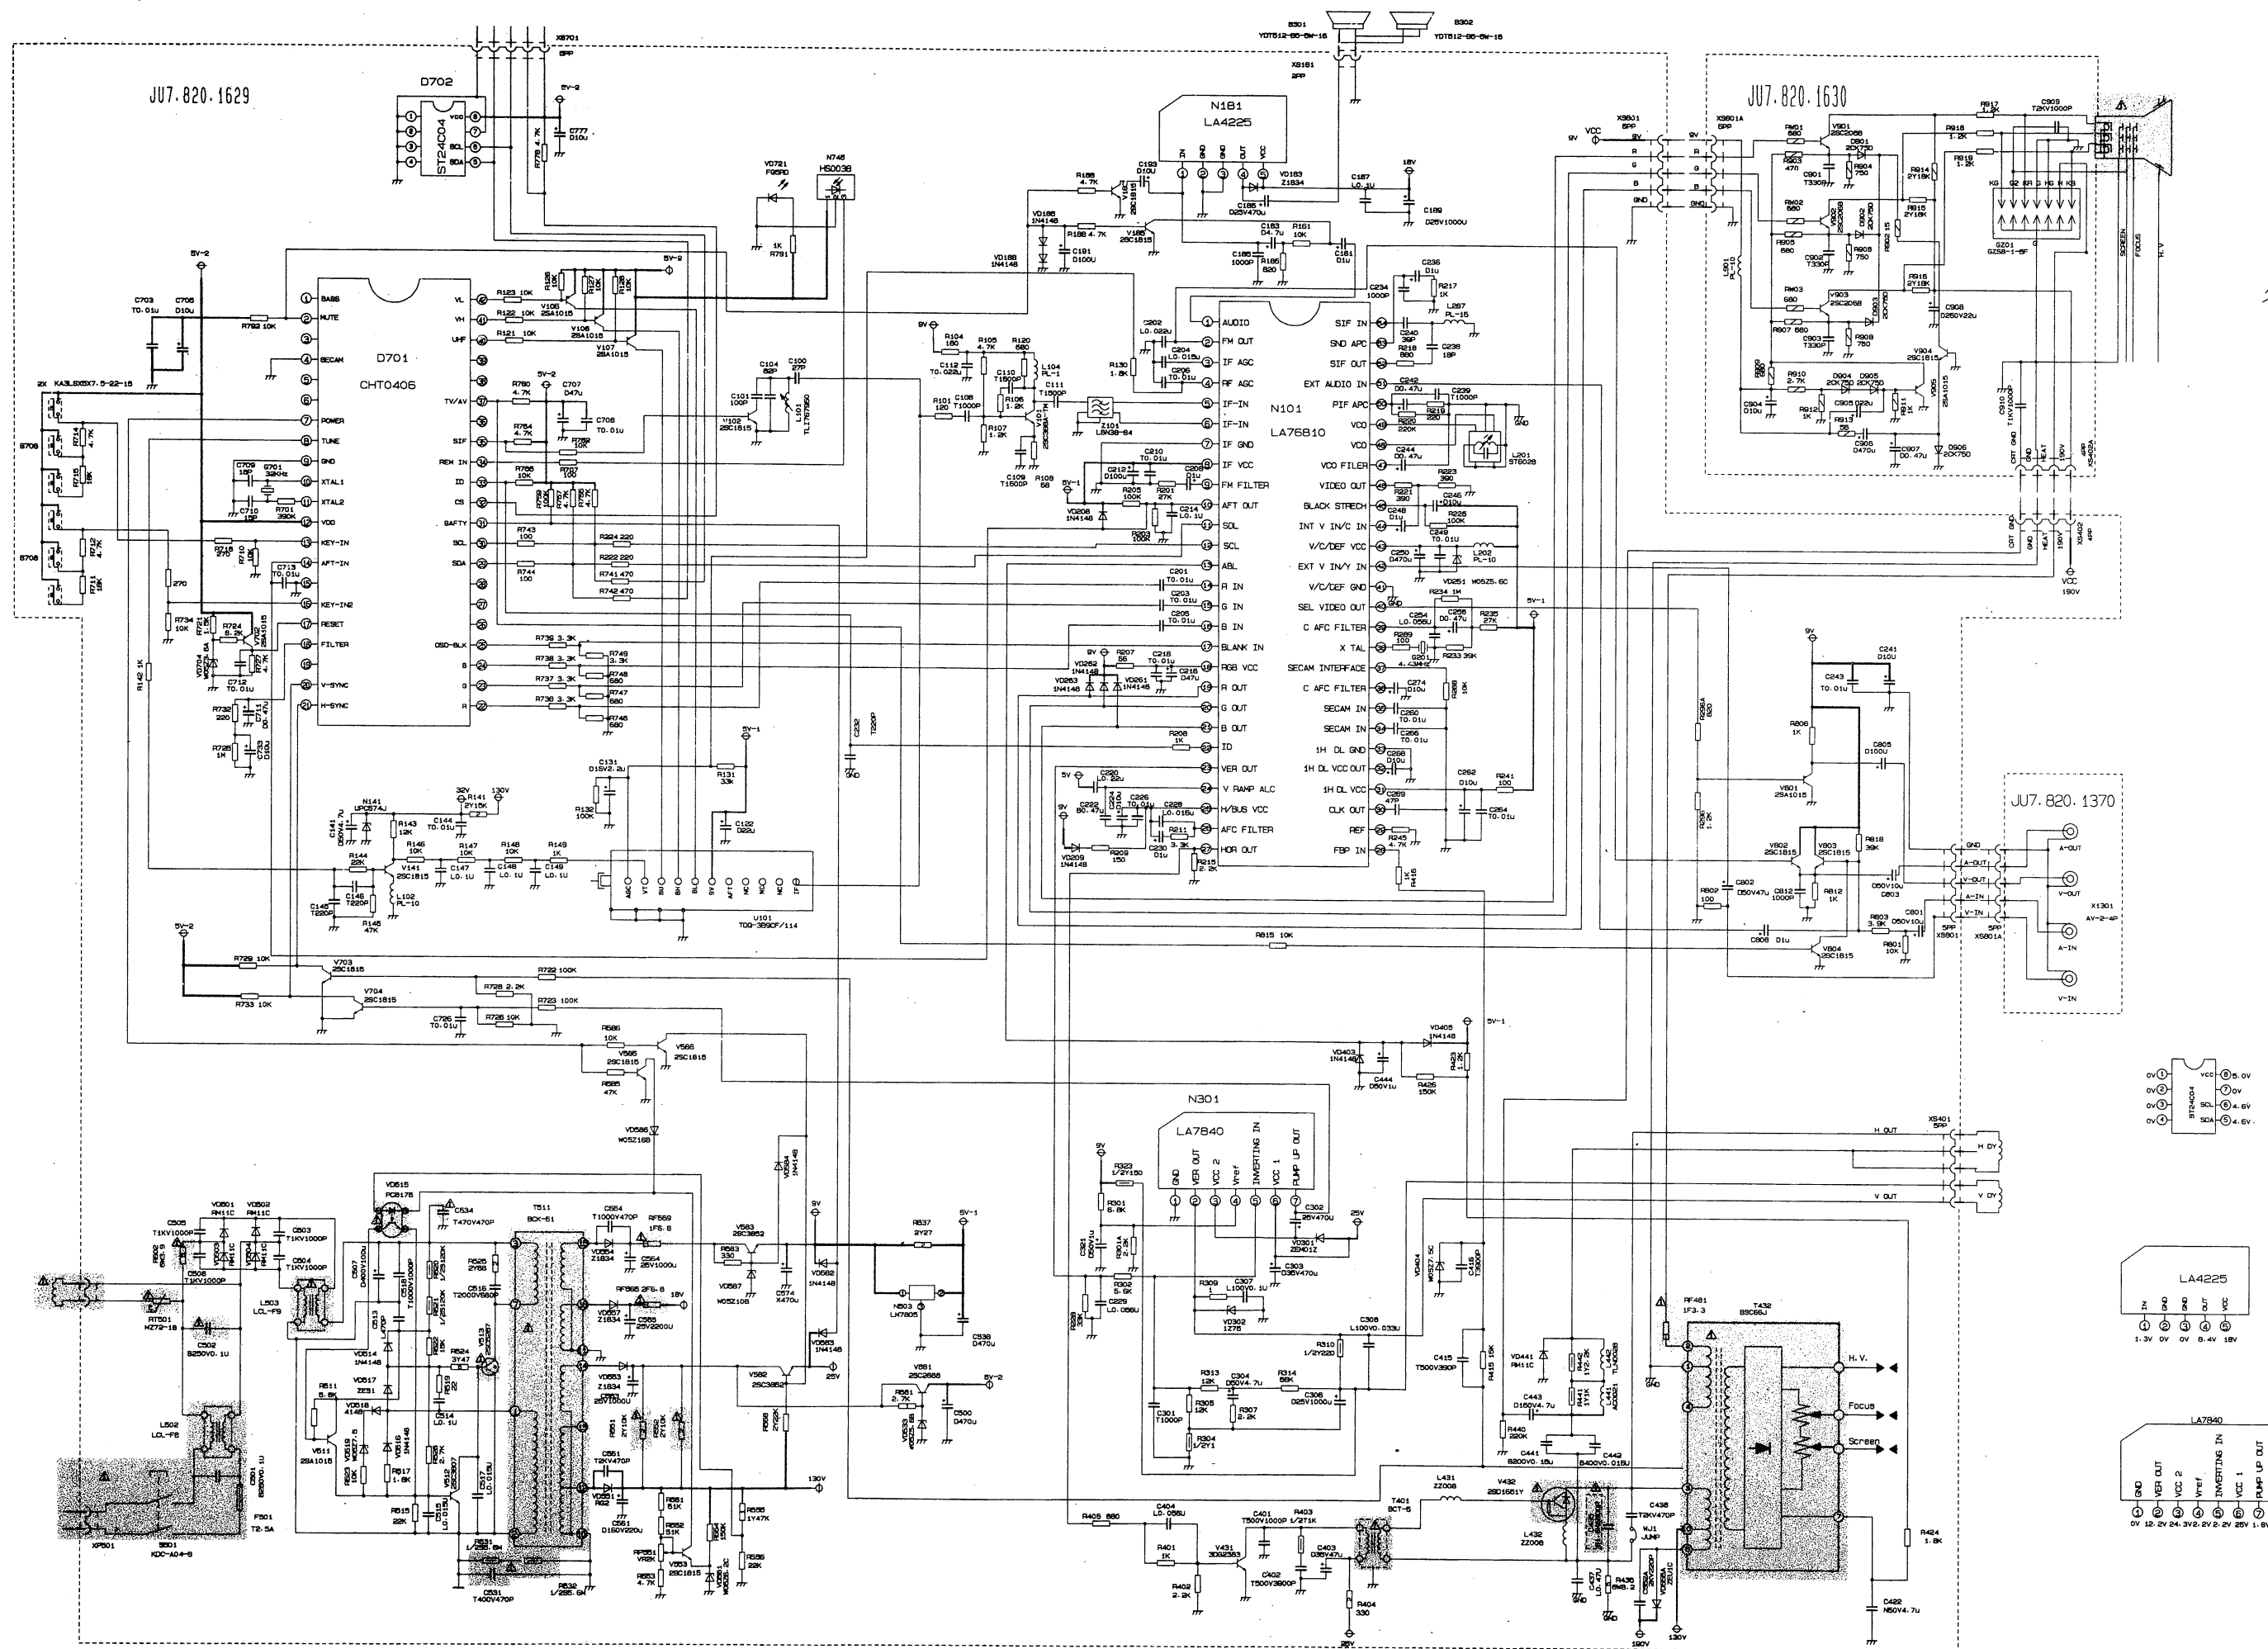

各集成块引脚电压

0.6V	①	BASS	①	VL	①	0V
0V	②	MUTE	②	VH	②	5.0V
0V	③	SECAM	③	UHF	③	5.0V
0V	④	POWER	④	TV/AV	④	4.9V
0V	⑤	TUNE	⑤	SIF	⑤	3.7V
0V	⑥	SECAM	⑥	REM IN	⑥	5.0V
1.8V	⑦	ATL1	⑦	ID	⑦	0.8V
2.6V	⑧	ATL2	⑧	CS	⑧	5.0V
5.0V	⑨	VCC	⑨	SAFTY	⑨	5.0V
0V	⑩	KEY-IN	⑩	SEL	⑩	4.6V
0V	⑪	KEY-IN2	⑪	SDA	⑪	4.7V
5.0V	⑫	RESET	⑫	0V	⑫	0V
2.7V	⑬	FILTER	⑬	0V	⑬	0V
0.9V	⑭	V-SYNC	⑭	B+	⑭	0V
4.9V	⑮	V-SYNC	⑮	0V	⑮	0V
4.2V	⑯	H-SYNC	⑯	R	⑯	0V

2.2V	①	AUDIO IN	①	SIF IN	①	3.1V
2.3V	②	FM OUT	②	SND APC	②	2.1V
2.8V	③	IF ASC	③	SIF OUT	③	1.9V
1.0V	④	EXT AUDIO IN	④	EXT AUDIO IN	④	2.2V
2.8V	⑤	IF-IN	⑤	PIF APC	⑤	2.4V
2.8V	⑥	IF-IN	⑥	VCC	⑥	4.2V
0V	⑦	IF GND	⑦	VCC	⑦	0V
5.0V	⑧	IF VCC	⑧	VCC FILER	⑧	3.6V
2.0V	⑨	FM FILTER	⑨	VIDEO OUT	⑨	2.1V
2.8V	⑩	AFT OUT	⑩	BLACK STRECH	⑩	3.1V
4.6V	⑪	SOL	⑪	INT V INVC IN	⑪	2.7V
4.6V	⑫	SOL	⑫	V/C/DEF VCC	⑫	5.0V
4.3V	⑬	ABL	⑬	EXT V INVC IN	⑬	2.8V
0.8V	⑭	R IN	⑭	V/C/DEF GND	⑭	0V
0.8V	⑮	G IN	⑮	SEL VIDEO OUT	⑮	2.2V
0.8V	⑯	B IN	⑯	C AFC FILTER	⑯	3.5V
0V	⑰	BLANK IN	⑰	X TAL	⑰	2.8V
1.9V	⑱	R OUT	⑱	SECAM INTERFACE	⑱	2.3V
1.9V	⑲	G OUT	⑲	C AFC FILTER	⑲	0V
1.9V	⑳	B OUT	⑳	SECAM IN	⑳	2.4V
0.3V	㉑	ID	㉑	SECAM IN	㉑	2.4V
2.3V	㉒	VER OUT	㉒	1H DL GND	㉒	0V
2.7V	㉓	V RAMP ALC	㉓	1H DL VCC OUT	㉓	6.3V
2.7V	㉔	H/BUS VCC	㉔	1H DL VCC	㉔	4.6V
5.0V	㉕	CLK OUT	㉕	CLK OUT	㉕	0.9V
2.6V	㉖	AFC FILTER	㉖	REF	㉖	1.6V
0.7V	㉗	HOR OUT	㉗	FBP IN	㉗	1.1V

此图仅供参考,电路更改恕不预先通知。

更多彩电维修资料请到《彩电维修资料网》<http://www.tv160.com> 查询!

1 阴影内部的元器件在整机安全性和性能上有特殊要求,请一定使用原规格型号的元器件

2 冷地 热地