

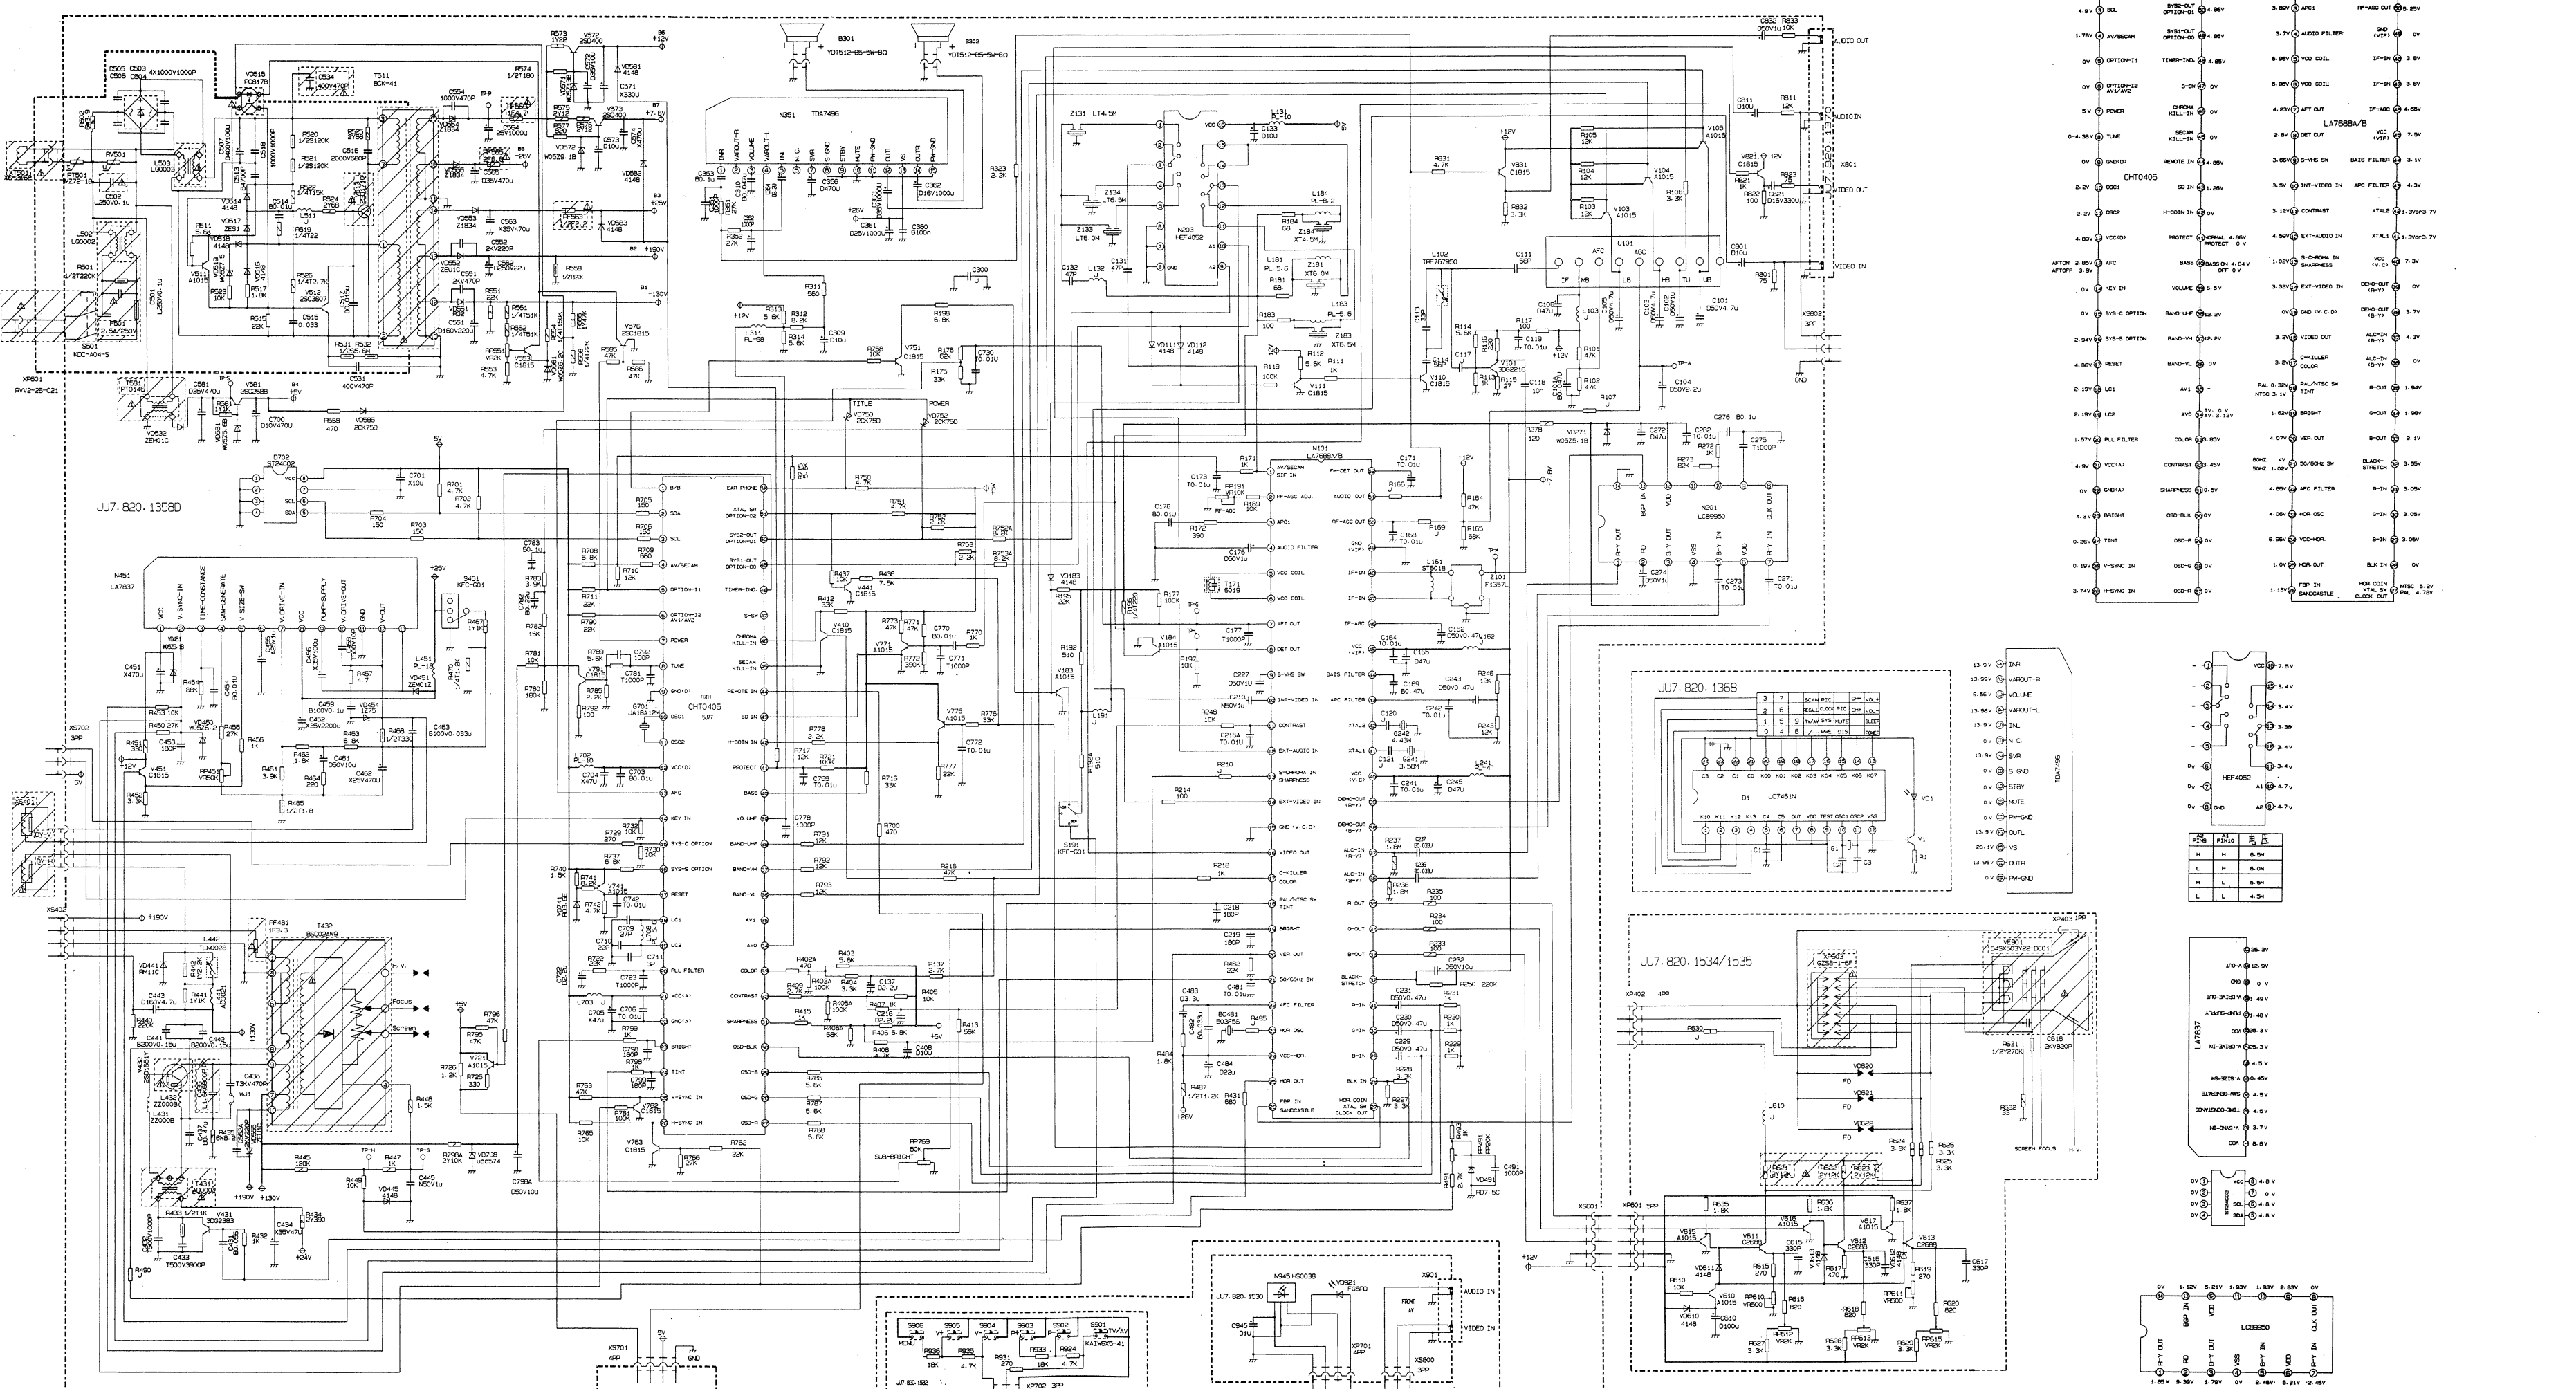
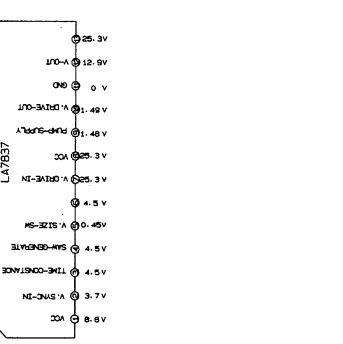
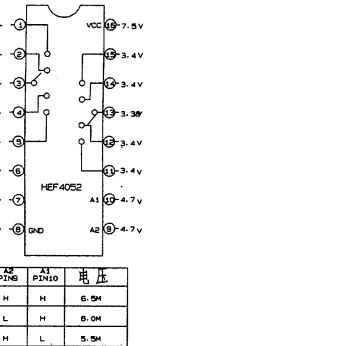
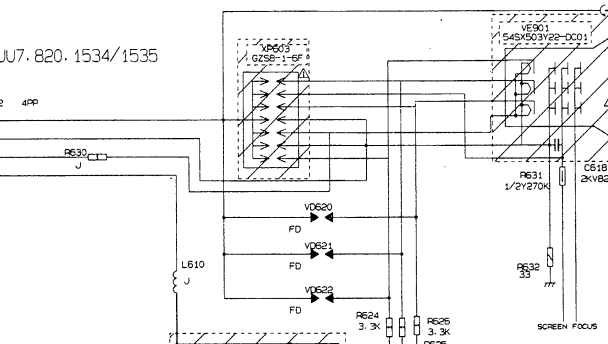


R2116AE、2116FA 型遥控彩色电视机电路图

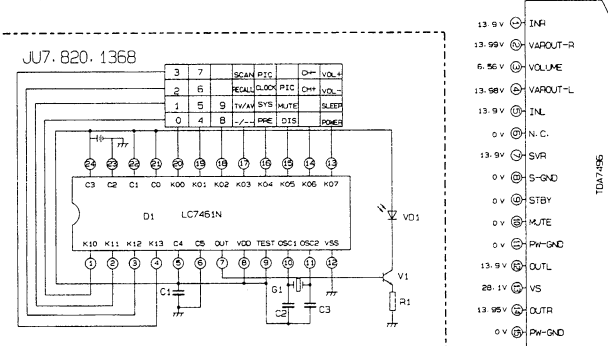

各集成块引脚电压

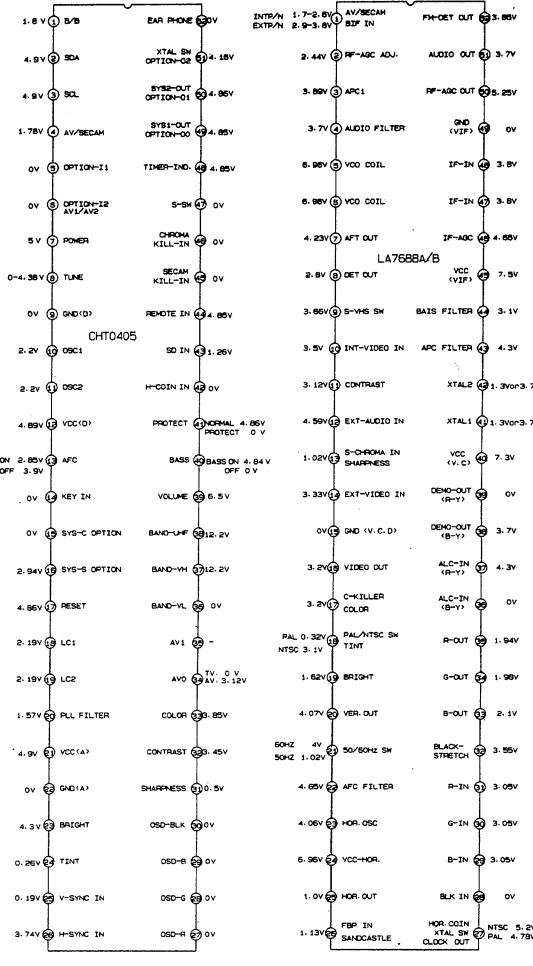

电压	电压	电压	电压	电压	电压
B 1.2V	B 3.2V	B 0.8V	B 5.7V	B 0.9V	B 2.9V
C 0.5V	C 0V	C 0V	C 3.3V	C 0V	C 12.2V
E 5.2V	E 3.5V	E 0V	E 0.5V	E 0V	E 2.4V

产品安全注意事项
1. 用绝缘线起来的部份是直接连接到主交流电源的,修理此部分时请连接一个隔离变压器在电视机和主交流电源之间,以消除电击的危险.
2. 替换电视机上的任何元器件时,都应考虑产品的安全问题,电路图中用△符号标出的元件表示它在对整机安全上有特殊要求,因此,替换△标记指出的元件,只能使用原规格型号的元件.

电路图说明
1. 所有电阻器用欧姆, K=1000, M=1000, 000
2. 以上各脚电压仅供参考
3. 未注功率的电阻均为1/6W
4. 冷地
热地

电路更改恕不预先通知