


A2117 电路原理图

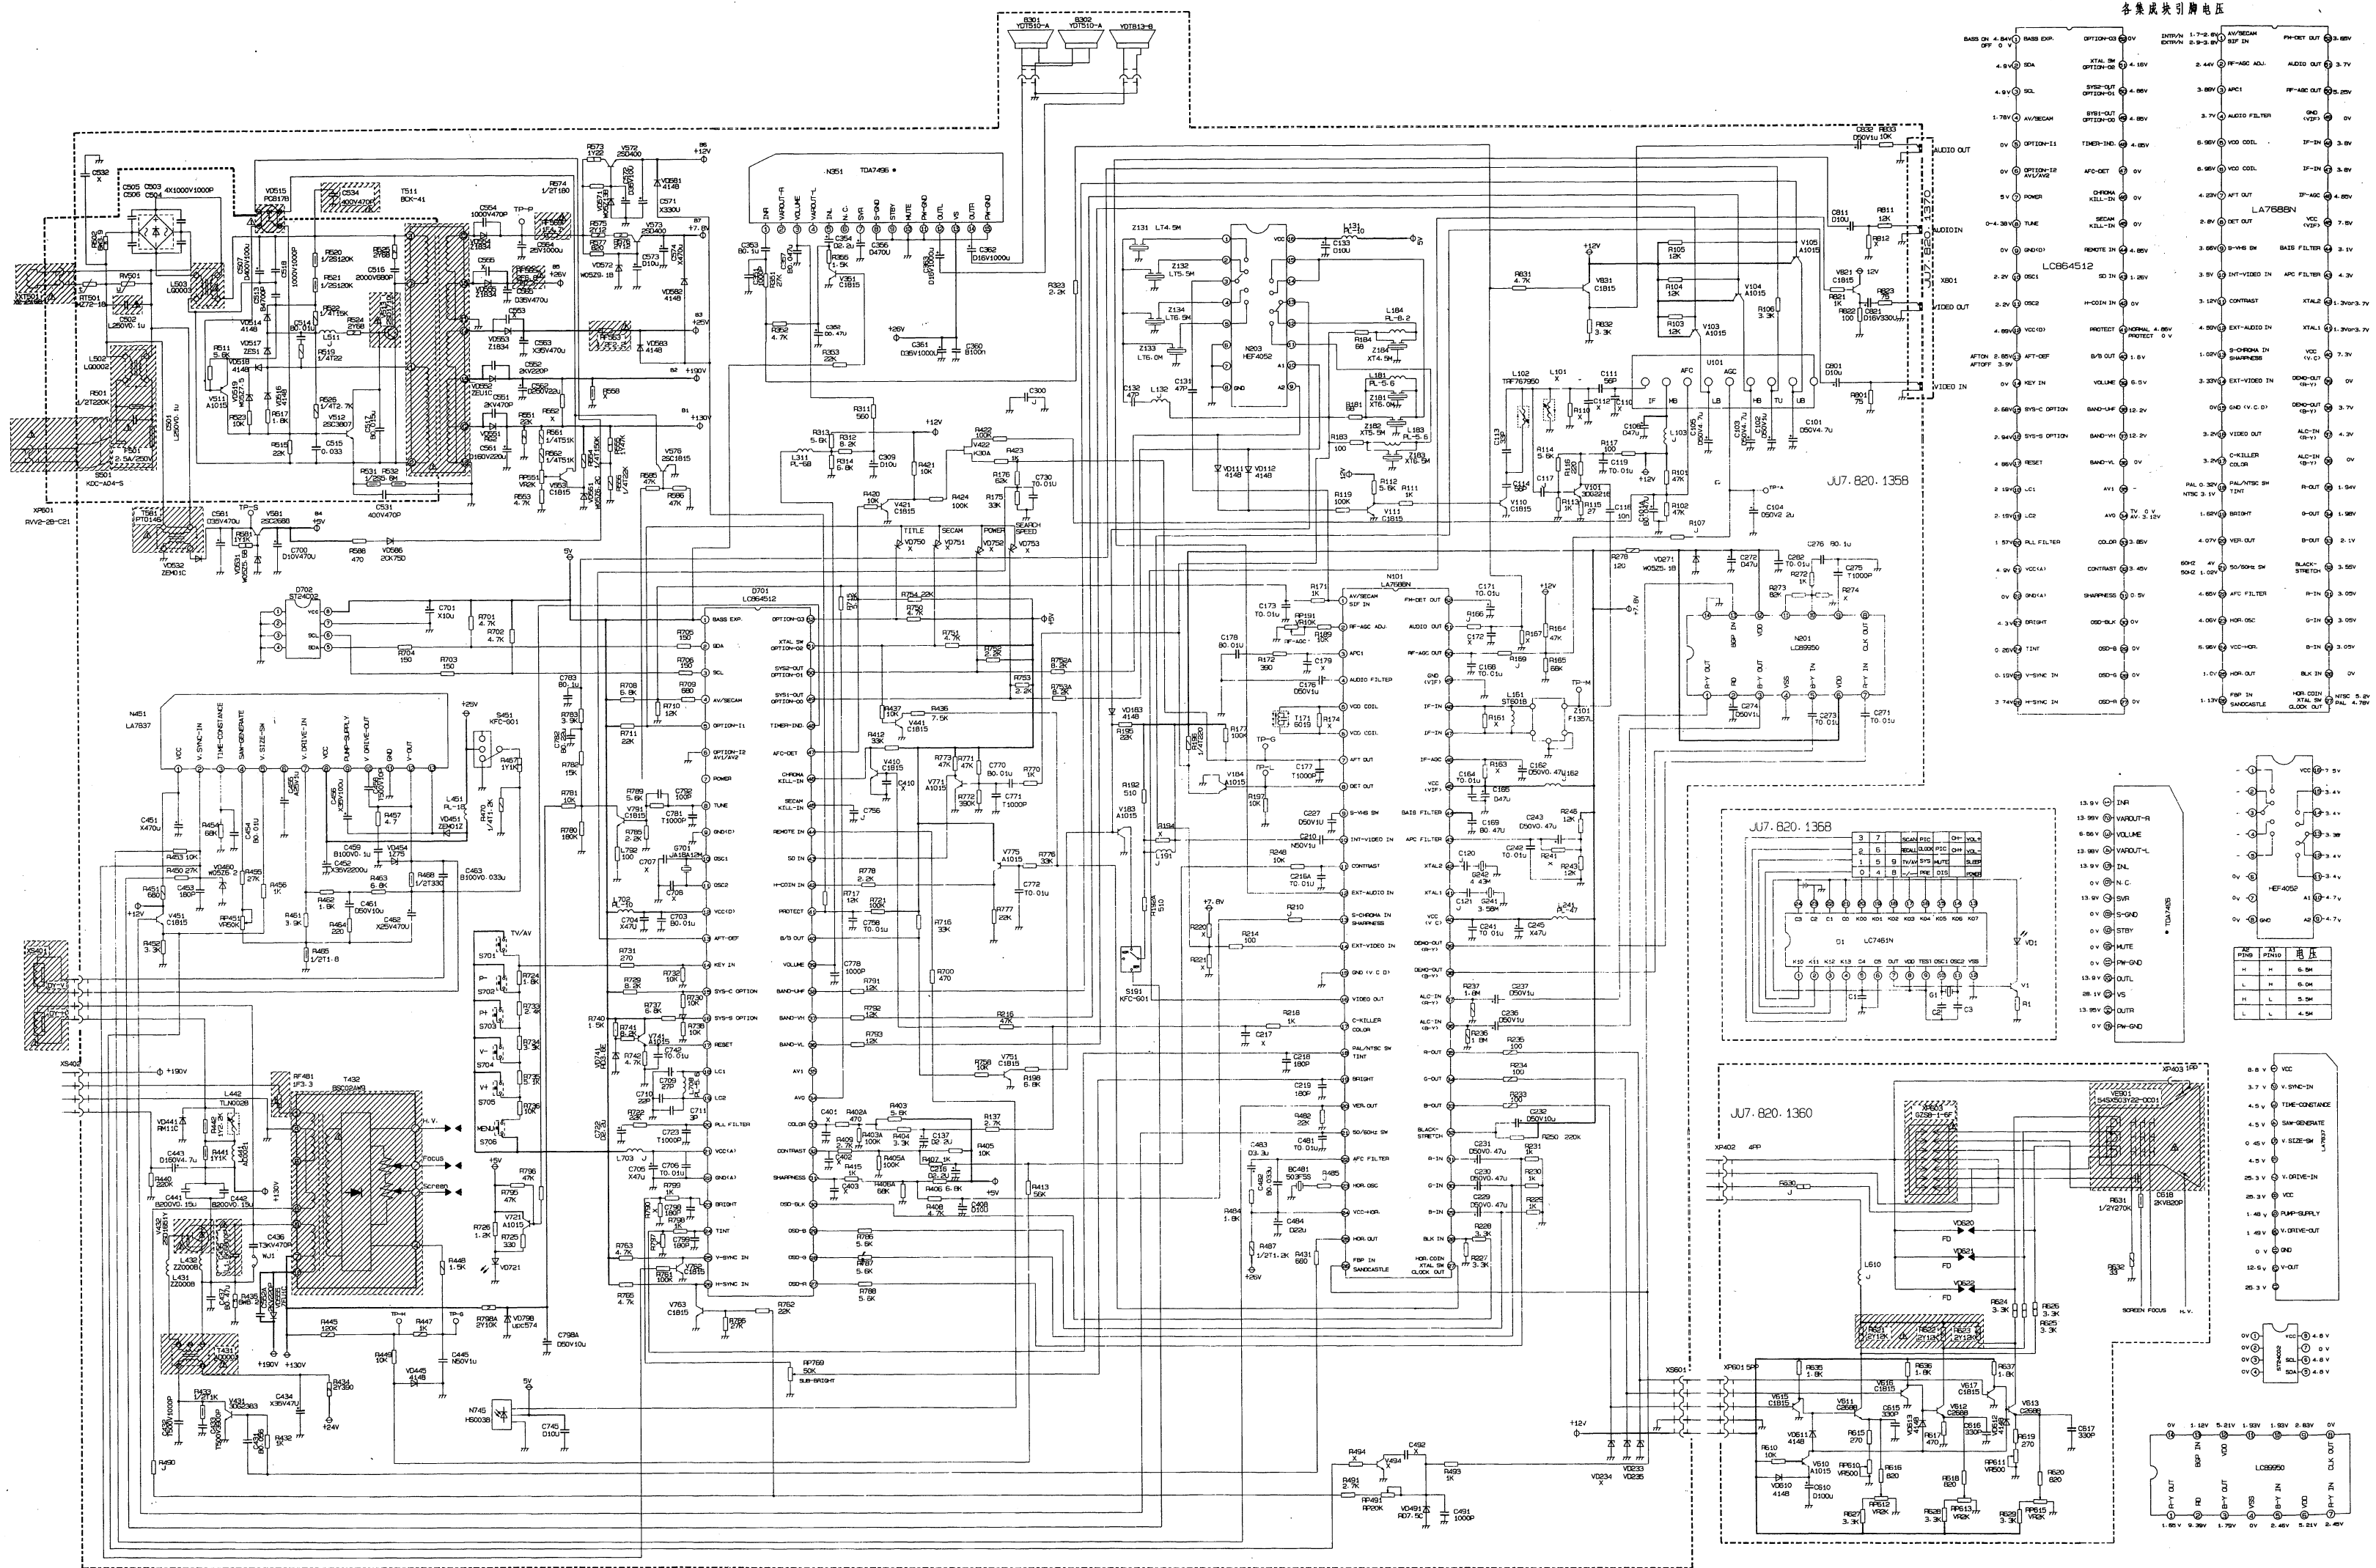

V101	电压	V183	电压	V359	电压	V593	电压	V751	电压	V771	电压	V821	电压
B	1.33V	B	3.2V	B	0.66V	B	6.7V	B	0.6V	B	4.8V	B	2.9V
C	0.58V	C	0V	C	0V	C	95.3V	C	0V	C	1.3V	C	12.25V
E	5.2V	E	3.57V	E	0V	E	6.15V	E	0V	E	4.85V	E	2.24V

产品安全注意事项

1. 用绝缘层包裹起来的部份是直接连结至主交流电源的,修理此部分时请连接一个隔离变压器在电视机和主交流电源之间,以消除电击的危险。
2. 替换电视机上的任何元器件时,都应考虑产品的安全问题,电路图用△符号标出的元件表示它在对产品安全上有特殊要求,因此替换△标记指出的元件,只能使用原规格型号的元件。

电路更改恕不预先通知

1. 所有电阻值用欧、千、兆表示,如 1000Ω、1000k、1000M。
2. 未注电压的电阻均为 50V 或 63V。
3. 未注功率的电阻均为 1/6W。
4. 未注电容的电容均为 50V 或 63V。
5. 以上各脚电压仅供参考。

电路更改恕不预先通知

更多彩电维修资料请到《彩电维修资料网》<http://www.tv160.com> 查询!