


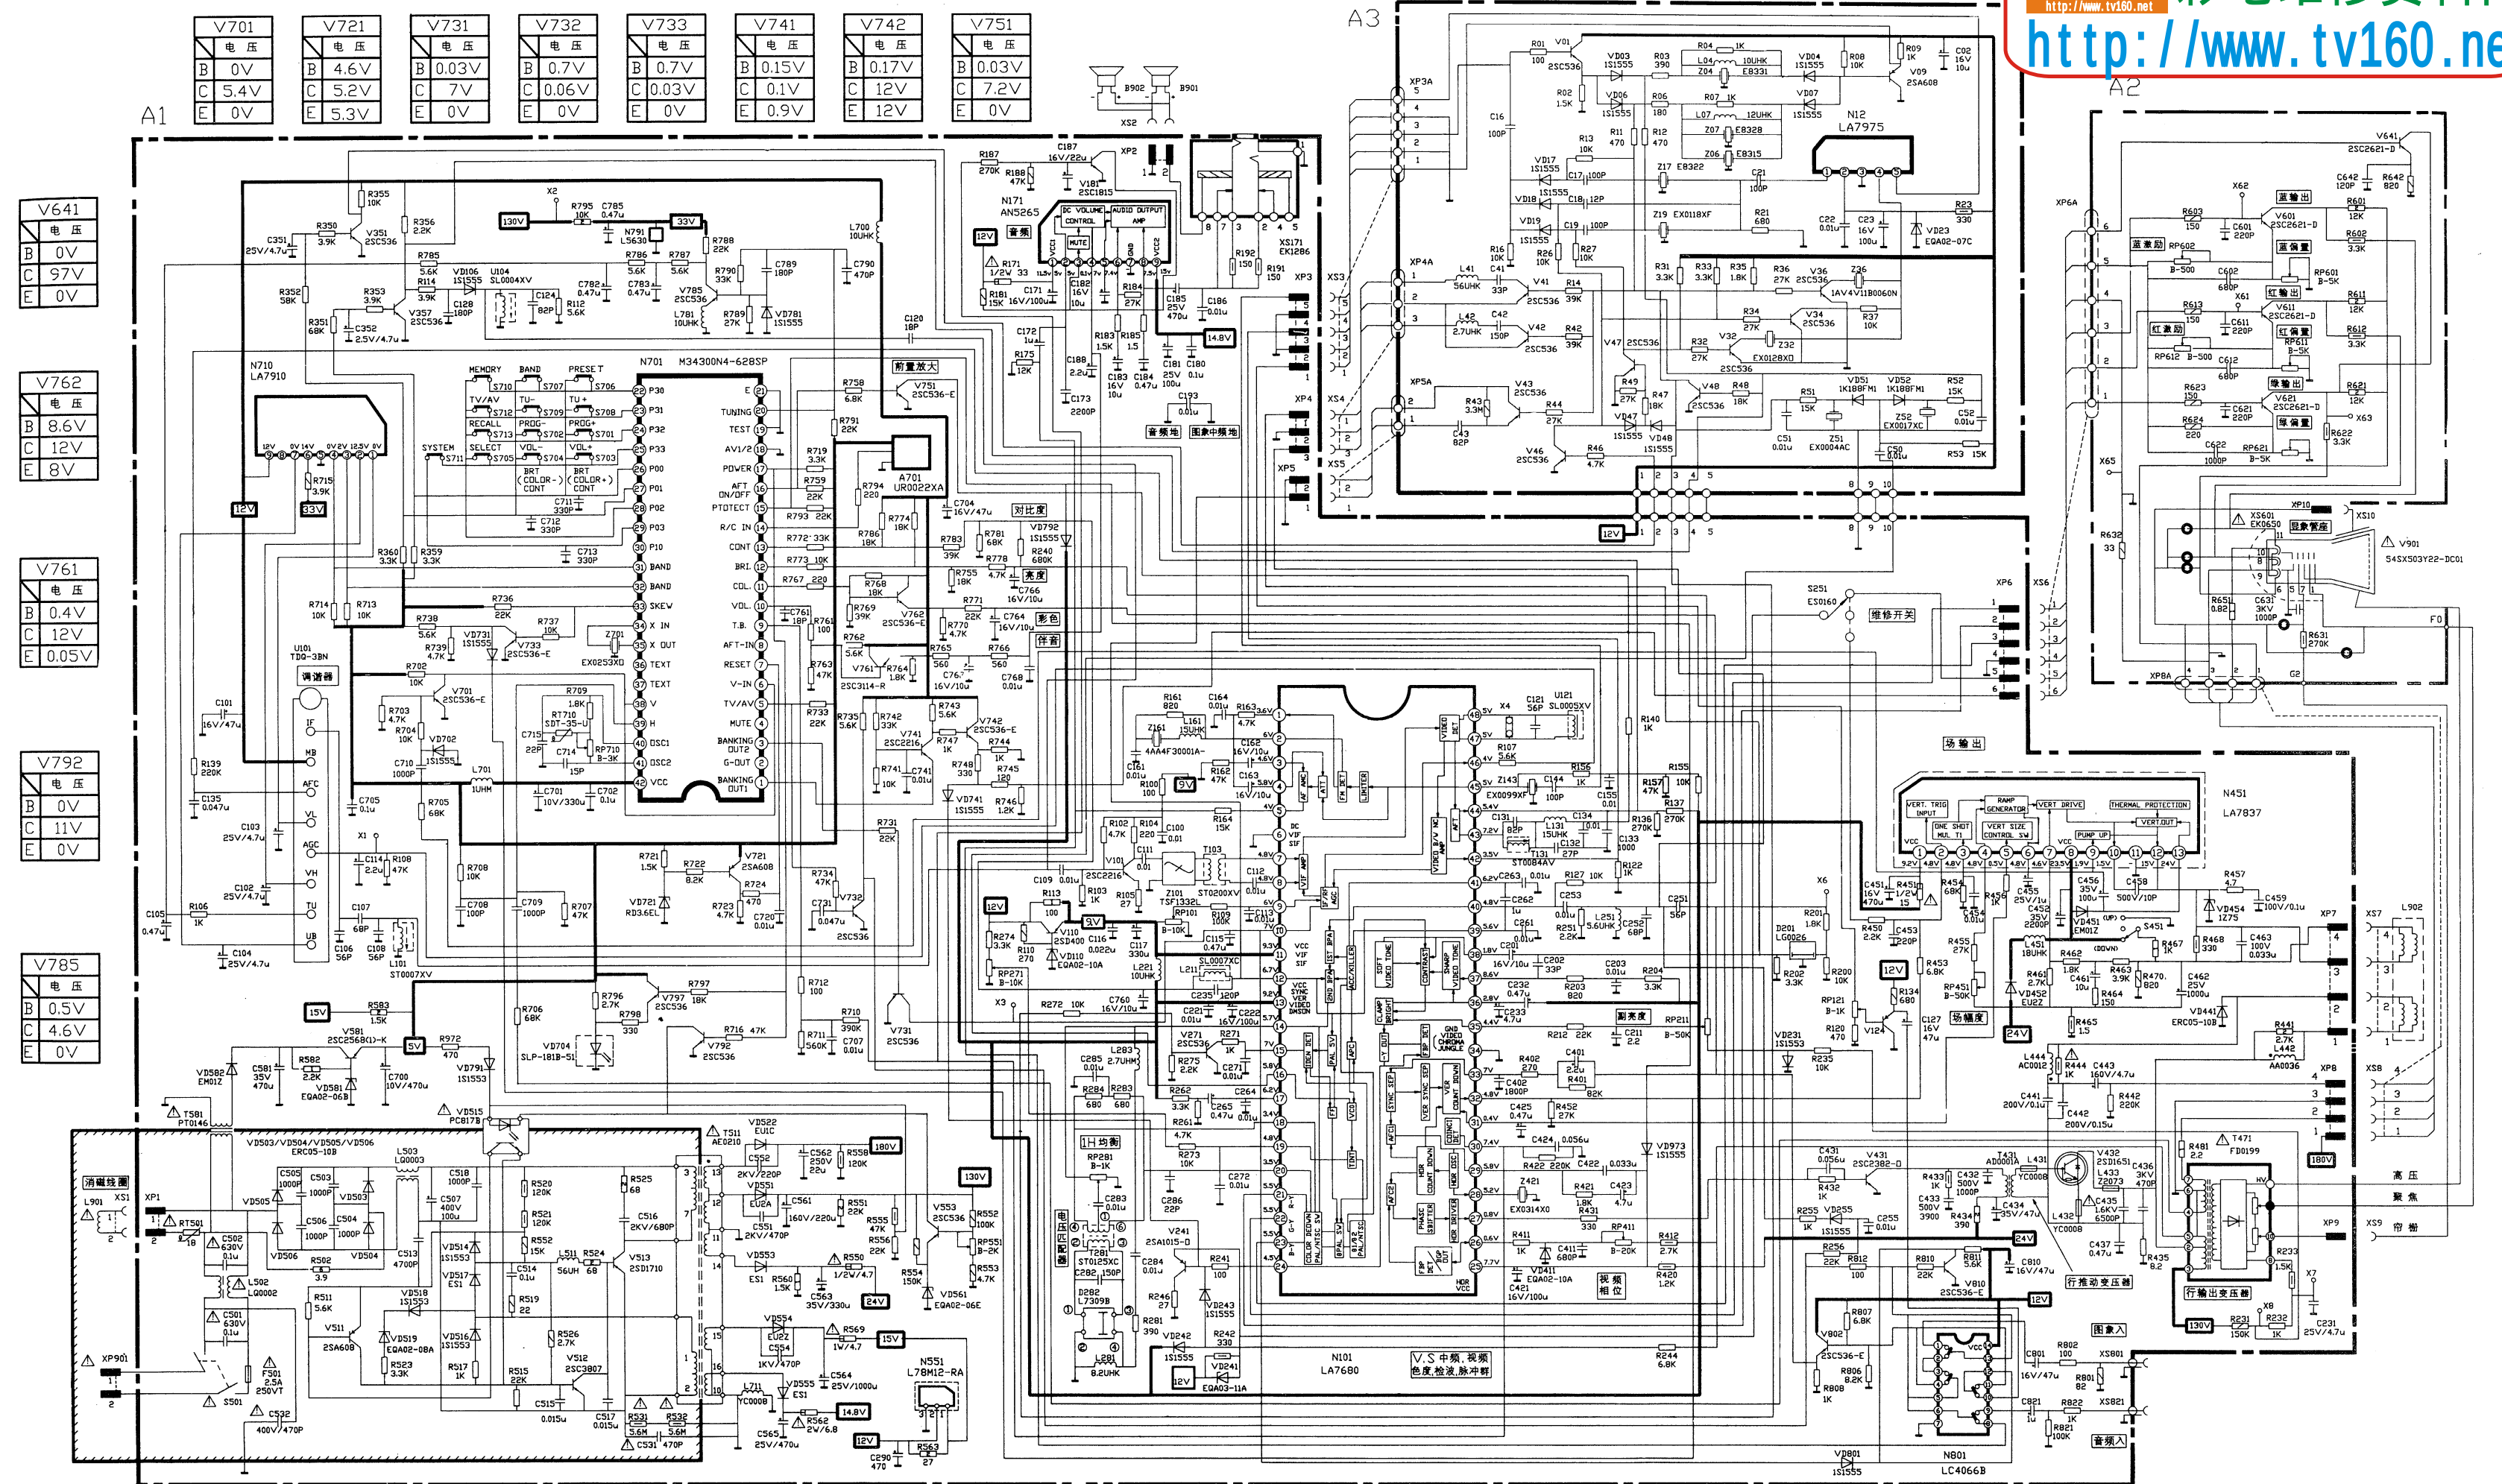


注: 1. 未标功率值的电阻,其功率额定值为1/6W,未标单位的电阻值,其单位为欧姆。
2. 未标耐压值的电容,其耐压值为50V。
3. 此电路图仅供参考,如有变动,恕不另行通知。

V621	V611	V601	V512	V513	V241	V431
电压	电压	电压	电压	电压	电压	电压
B 6.6V	B 6.6V	B 6.6V	B 2.7V	B -1.5V	B 4.6V	B 0.08V
C 3.7VP-P HORIZ	C 4.2VP-P HORIZ	C 4.2VP-P HORIZ	C 1.1VP-P	C 5VP-P	C 8.5VP-P HORIZ	C 2.1VP-P HORIZ
E 97V	E 98V	E 94V	E -1.5V	E 280V	E 12V	E 19V
F 6.4V	F 6.4V	F 6.4V	F 0V	F 0V	F 5.3V	F 0V

V432
电压
B 2.3V
C 1.4VP-P HORIZ
E 16V

V554	V110	V101	V124	V802
电压	电压	电压	电压	电压
B 15V	B 10V	B 1.2V	B 2V	B 6.6V
C 16V	C 12V	C 0.4V	C 0V	C 12V
E 16V	E 9V	E 4.2V	E 2.8V	E 6V

V511	V551	V552	V553	V810
电压	电压	电压	电压	电压
B 10V	B 23.5V	B 0.7V	B 7V	B 0.06V
C -0.8V	C 24V	C 0.1V	C 40V	C 12.5V
E 10.8V	E 24V	E 0V	E 6.5V	E 0V

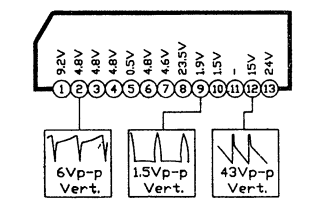

SR5468型彩色电视接收机电路图

更多彩电维修资料请到《彩电维修资料网》http://www.tv160.com 查询!