
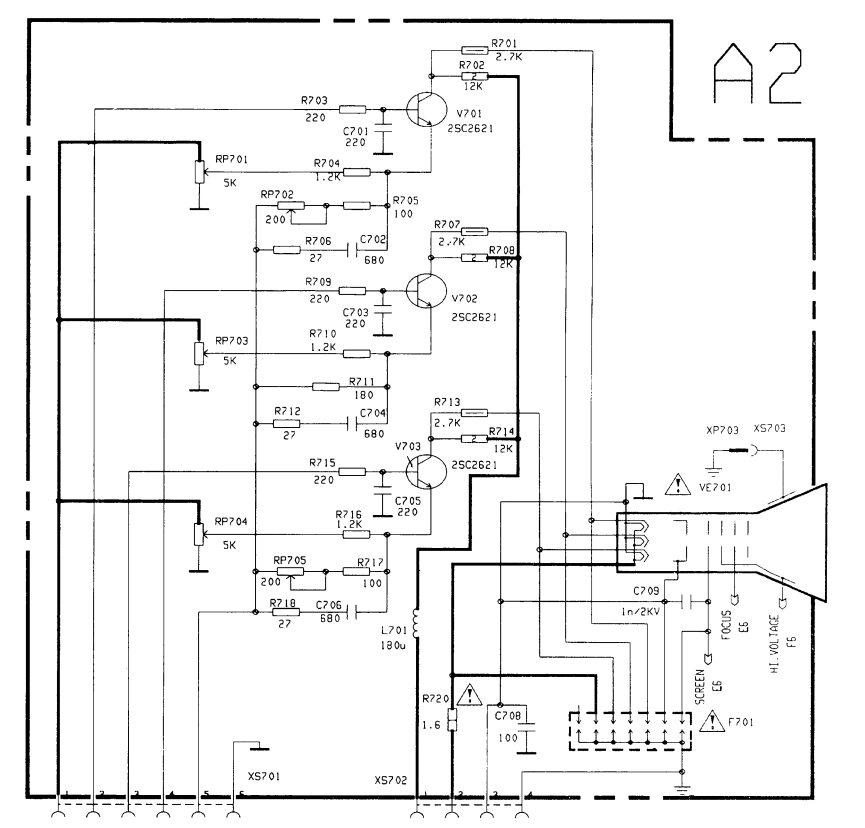


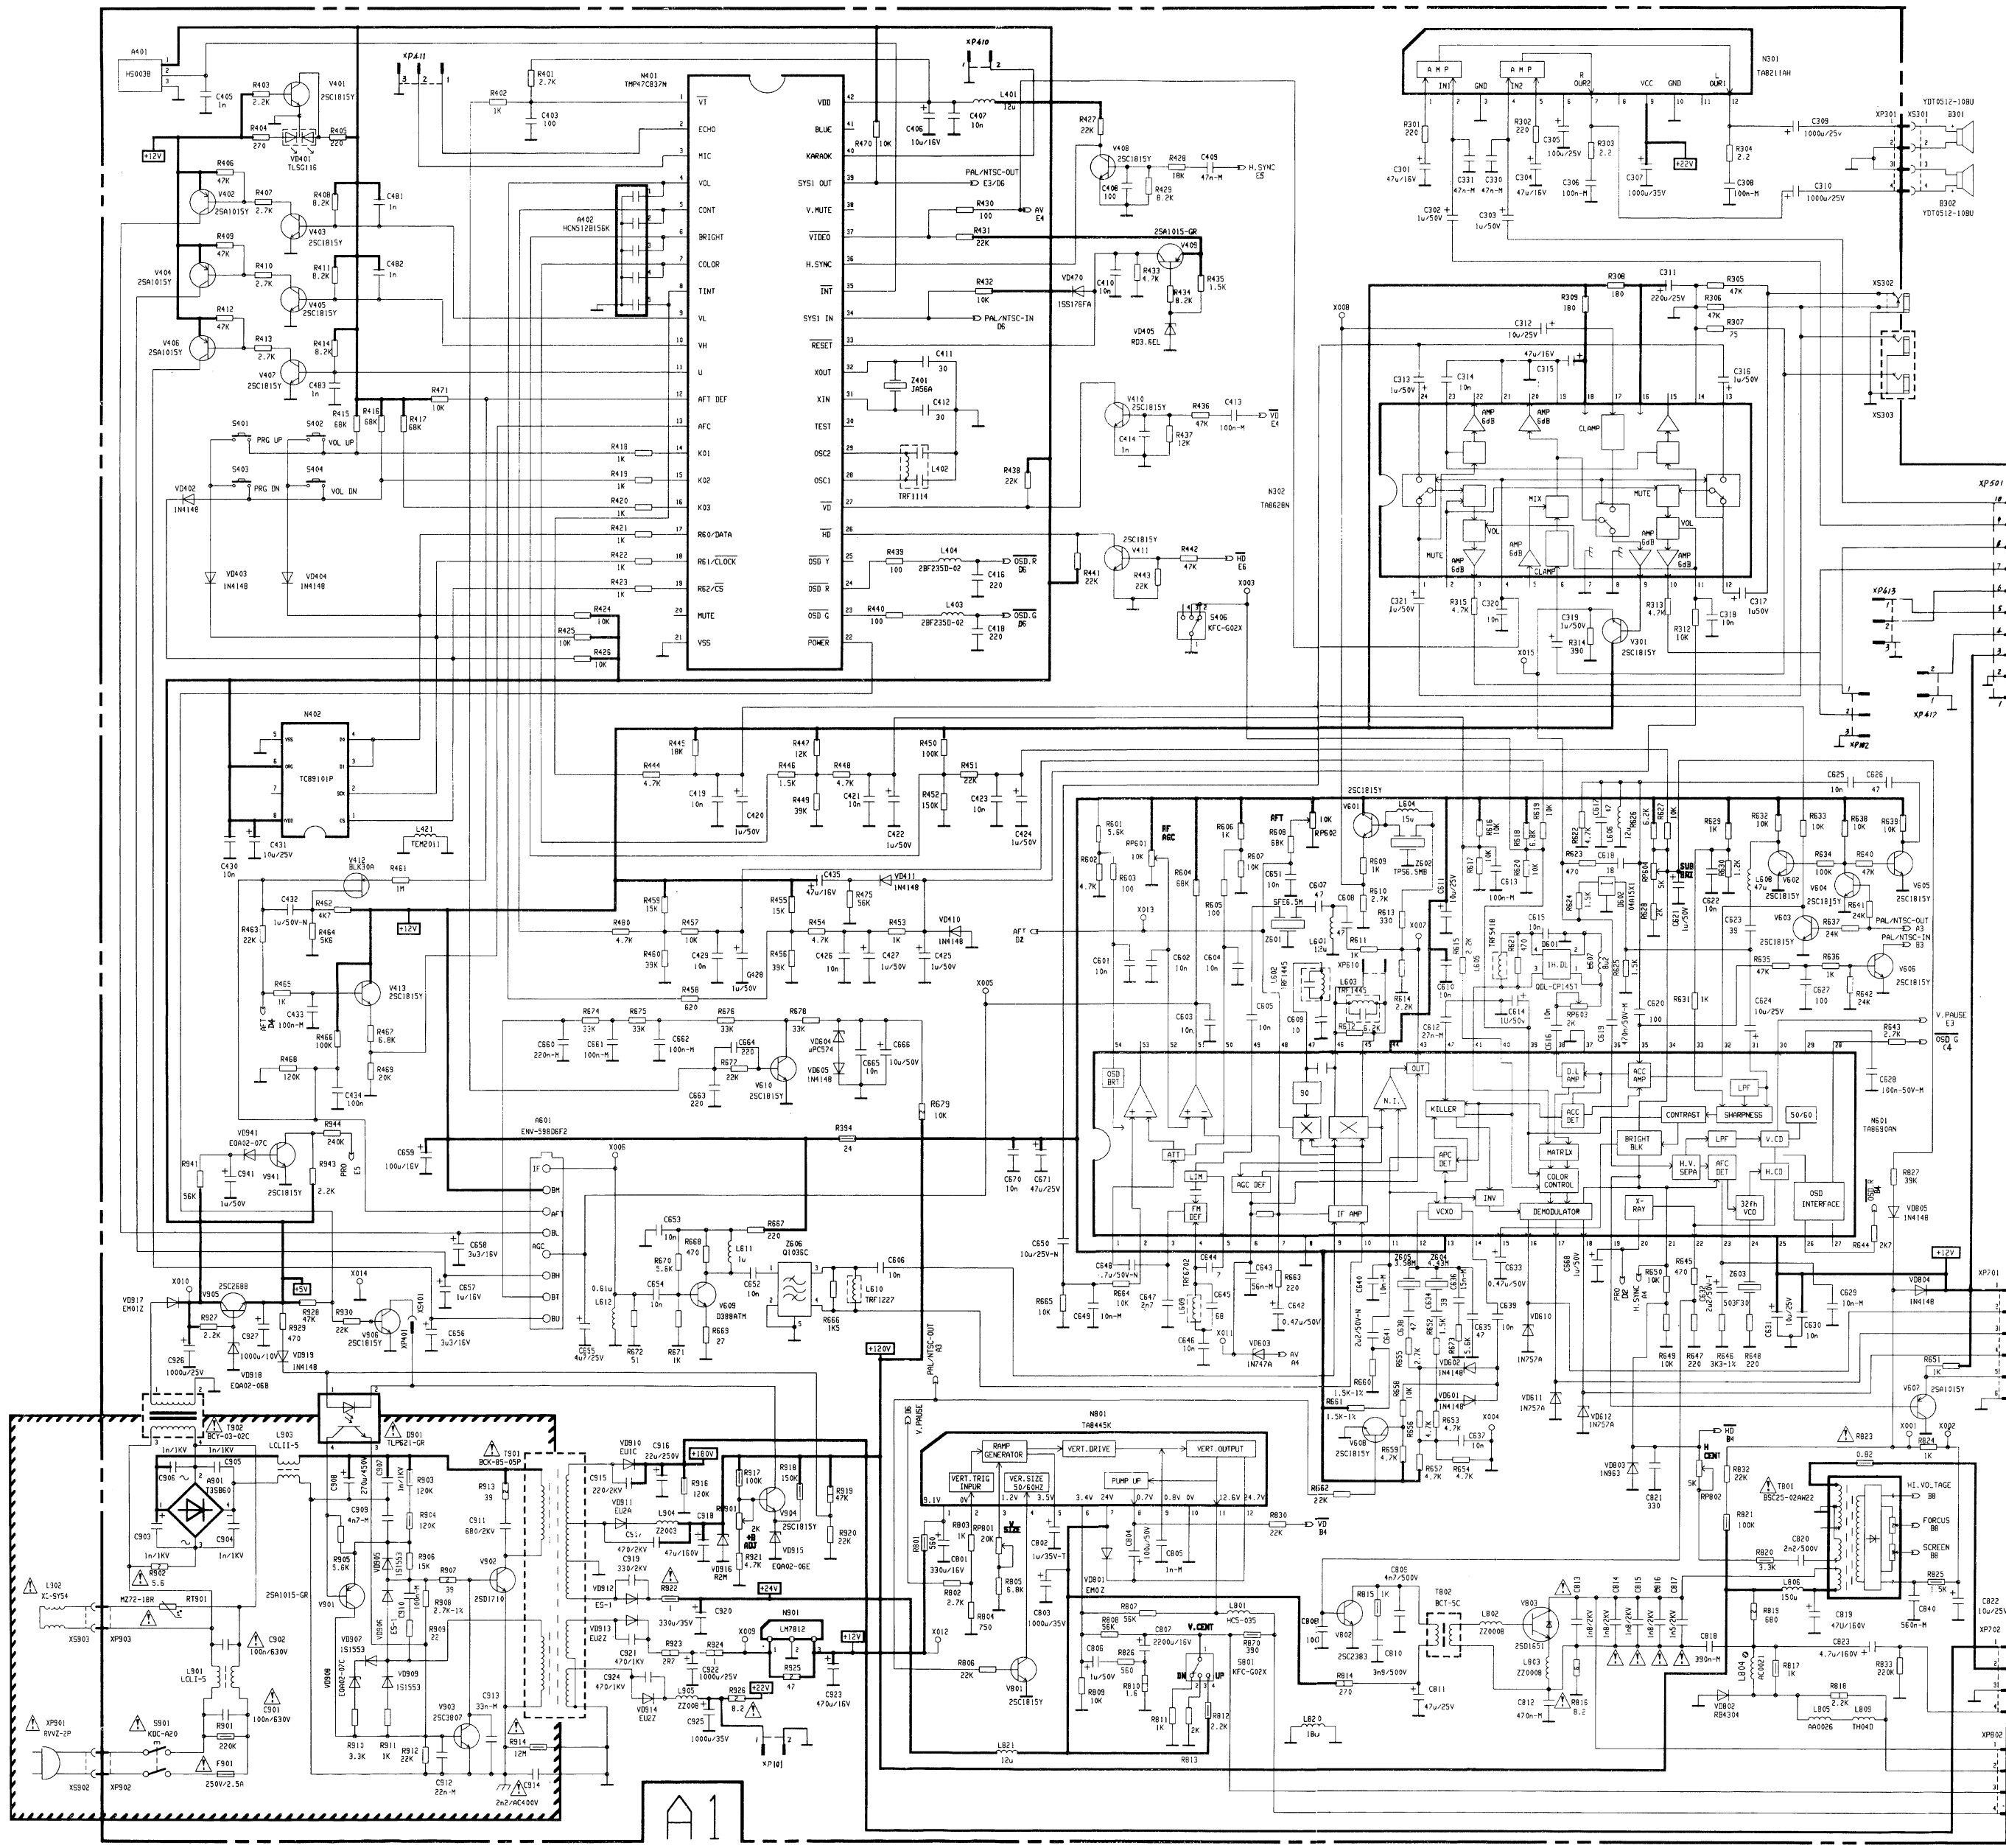


直流电压参考值(伏特V)

TAB628N											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

TAB690AN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

交流参考波形

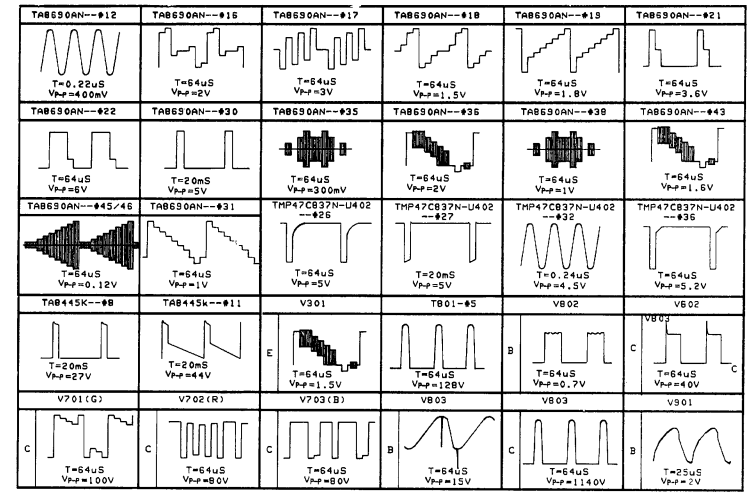

- 注: 1.未标注功率值的电阻器,其额定功率均为0.25W,未标注单位的电阻器其阻值单位均为欧姆(Ω) K=1000 Ω M=1,000,000 Ω
- 2."标注耐压值的电容器,其额定耐压值均为50V,未标注单位的电容器其容量值,其单位均为微法(F) M=10⁶PF n=10³PF
- 3.带有"△"标记的元器件对于安全极为重要,只能按生产厂同型号的零件,注意维修不当而降低产品的安全性。
- 4.上述电压值及波形的测量均是在天线输入适当强的PAL-D-K彩色信号及图像调整为正常收看状态下测量,由于测量仪器的不同,信号场强的不同,允许有一定误差。
- 5.在"阴影"框中的部分电路,维修时应注意使用1:1交流隔离变压器,以防触电。
- 6.本电路图仅代表本机型,个别元件或局部电路可能与实际机型有所不同。

TC2167/TC2167K/TC2167WK/TC2020K 型彩色电视接收机电路图(主机板A1/视放板A2)

更多彩电维修资料请到《彩电维修资料网》http://www.tv160.com 查询!