


LM1269损坏引起黑屏，缺色，灰屏无字符，字符错乱，不开机等故障。

MTV230损坏会引起不开机某项功能(静音、旋转、消磁)无效及字符缺色等故障。

24C16会引起不开机，功能错乱不存台等故障。

PW9101损坏引起黑屏。

STV9118及外围出现问题会引起不开机，行场不同步，烧行管等故障。

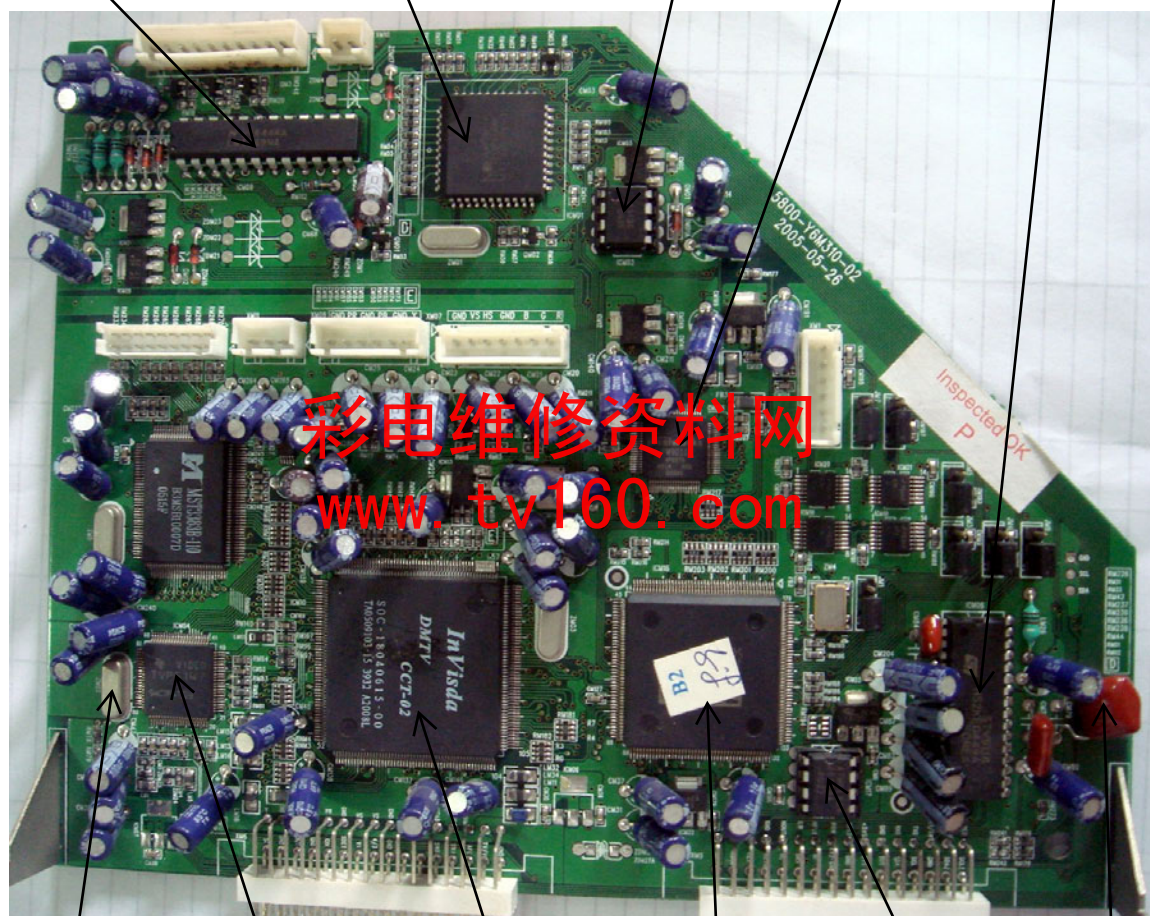

6M31正面

ZM02坏引起自动开关机。


TVP5147损坏会引起花屏不开机，搜不到台，缺某路信号等。

CCT-02损坏会引起不开机图像干扰白屏等故障。

J-L003损坏会引起魔画功能失效，图像干扰以及缺色。

25128损坏会引起魔画功能失效图像扭曲故障。

CM79损坏引起水平亮线。

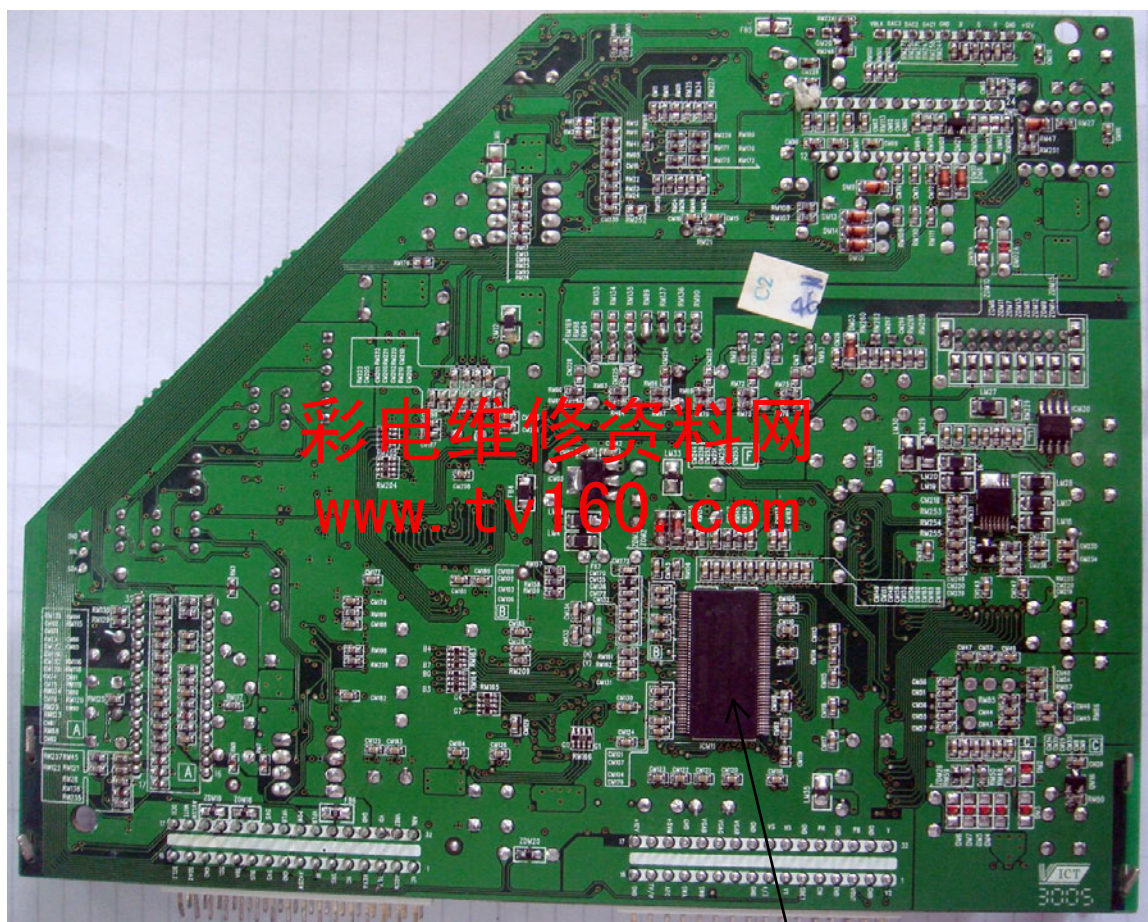

6M31反面

M12L64322A动态存储器，损坏会引起图像干扰，水印等图像问题。