


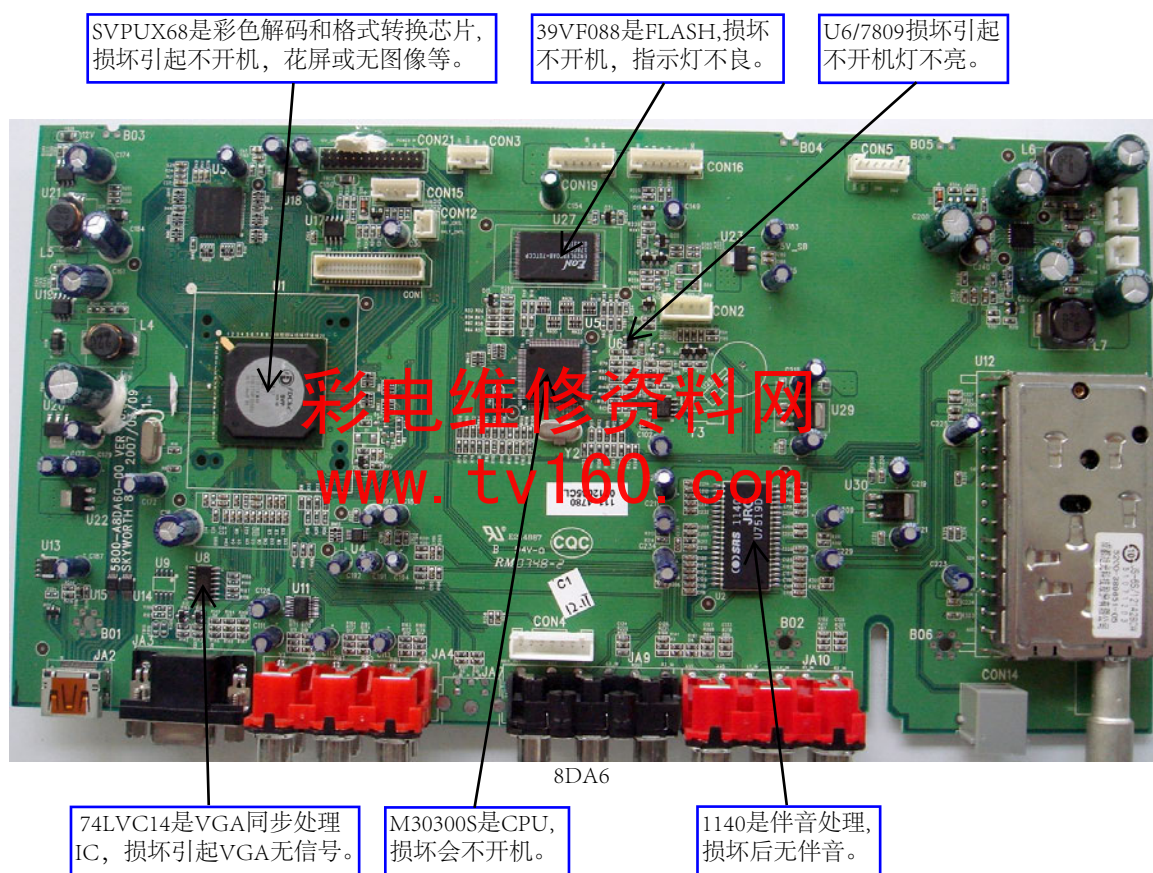

8DA6机芯常见故障

机芯	故障现象	故障元件	位号	备注
8DA6	白光栅字符花	WX68	U1	
8DA6	字符花	WX68	U1	
8DA6	不开机	WX68	U1	
8DA6	不开机	电感	FB28	
8DA6	老化过程中花屏偏兰	WX68	V1	
8DA6	花屏			U1下线材有问题
8DA6	有时不开机，开机花屏	WX68	U1	
8DA6	不开机	WX68	U1	
8DA6	三无	39VF088、复位IC	U6、U27	
8DA6	图像有竖线干扰	UX68	U1	
8DA6	不开机	39VF088	U27	
8DA6	不开机无AV	AX32	U1	
8DA6	不开机	UX68	U1	
8DA6	三无	复位IC	U6	
8DA6	灰屏有音	39VF088	U27	
8DA6	绿灯亮黑屏	24C64、39VF088	U7、U27	
8DA6	花屏	5200-380651-05	U12	
8DA6	开机不良	39VF088	U27	
8DA6	不开机	WX68、1140	U1、U2	
8DA6	不开机	WX68、39VF086	U1、U27	
8DA6	不定时花屏，不开机，红灯亮	39VF088	U27	
8DA6	不定时干扰		RN1、RN2、RN3	
8DA6	字符不良	WX68	U1	
8DA6	搜台黑屏	WX68	U1	
8DA6	放一段时间黑屏	WX68	U1	
8DA6	黑屏	WX68	U1	
8DA6	不定时黑屏	39VF088	U27	
8DA6	不开机	M3030	U5	
8DA6	黑屏	39VF088	U27	
8DA6	有时开机黑屏，重开正常	39VF088	U27	
8DA6	不开机		R223	
8DA6	黑屏	WX68虚焊	U1	

更多资料请到《彩电维修资料网》查询吧！<http://www.tv160.net>

8DA6	不开机	M30620	U5	
8DA6	15分钟后黑屏	24MHz晶振	Y1	
8DA6	开机后不键控，不能二次开机	虚焊	U5	
8DA6	黑屏	M30620	U5	
8DA6	自动搜台不存台，无图像	WX68	U1	
8DA6	有字符黑屏	WX68	U1	
8DA6	不开机	WX68、M30620	U1、U5	
8DA6	无伴音	1144	U2	
8DA6	无AV1，老化字符花	WX68	U1	
8DA6	TV、AV加大音量有杂声	1144	U2	
8DA6	无VGA	R153、R154	R153、R154	
8DA6	不开机	220uH	L4	
8DA6	刚开机有声无图	AP1513	U19、DC101	
8DA6	无AV1	WX68	U1	
8DA6	AV无图	WX68	U1	

彩电维修资料网
www.tv160.com