



厦华等离子屏的自检方法

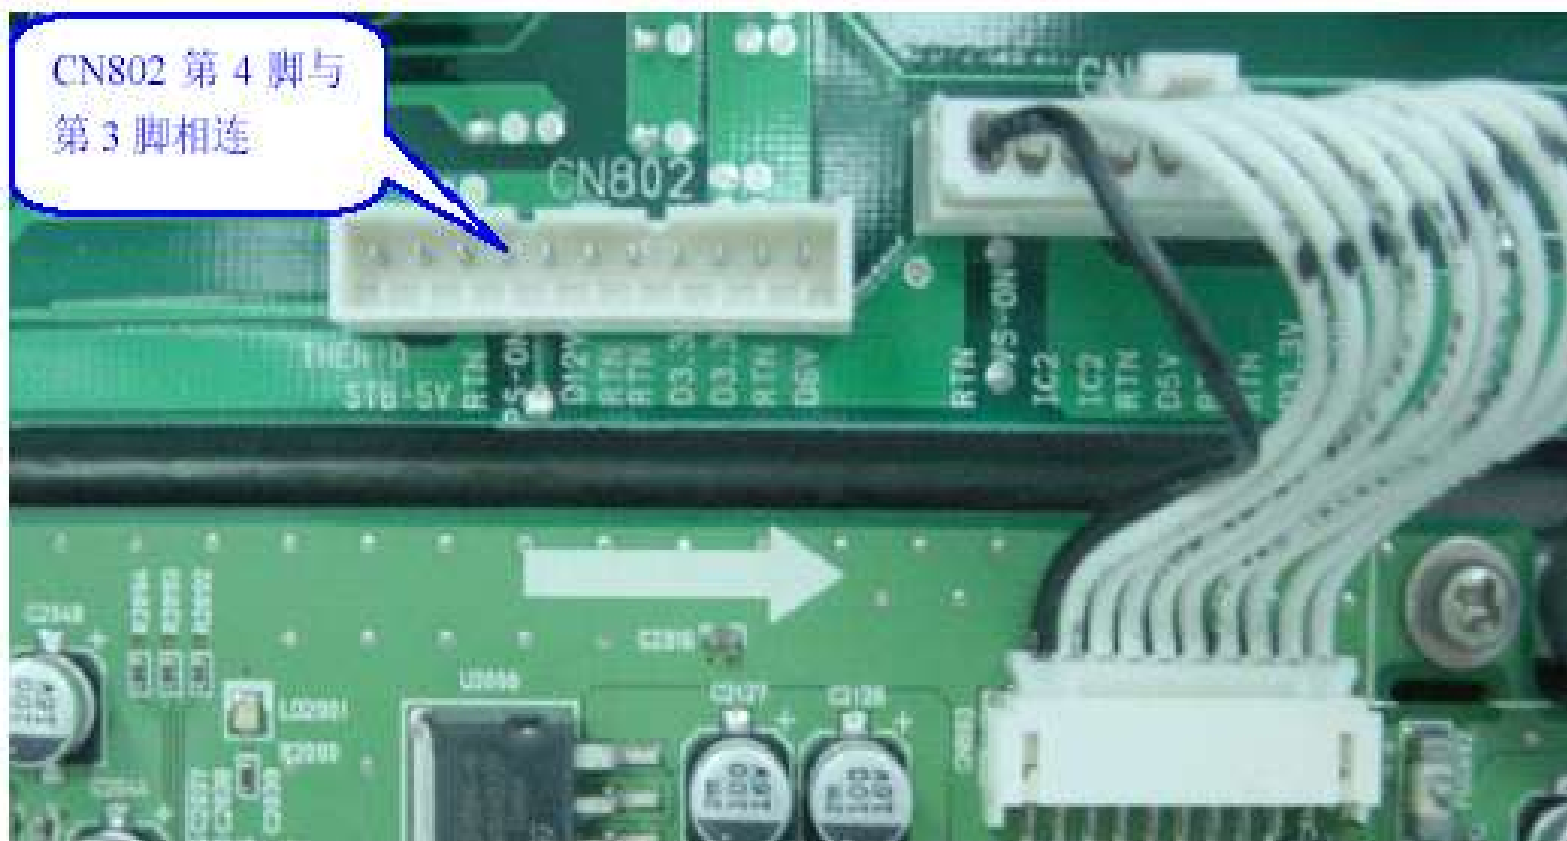

拆下厦华主板和视频处理板与屏之间的插头连线，将电源板上的插座
CN802 (对V3屏旧电源板为CN9004) 第4脚
POWER_ON/OFF 接地，如图所示：

厦华等离子屏的自检方法

拨动开关
SW2001

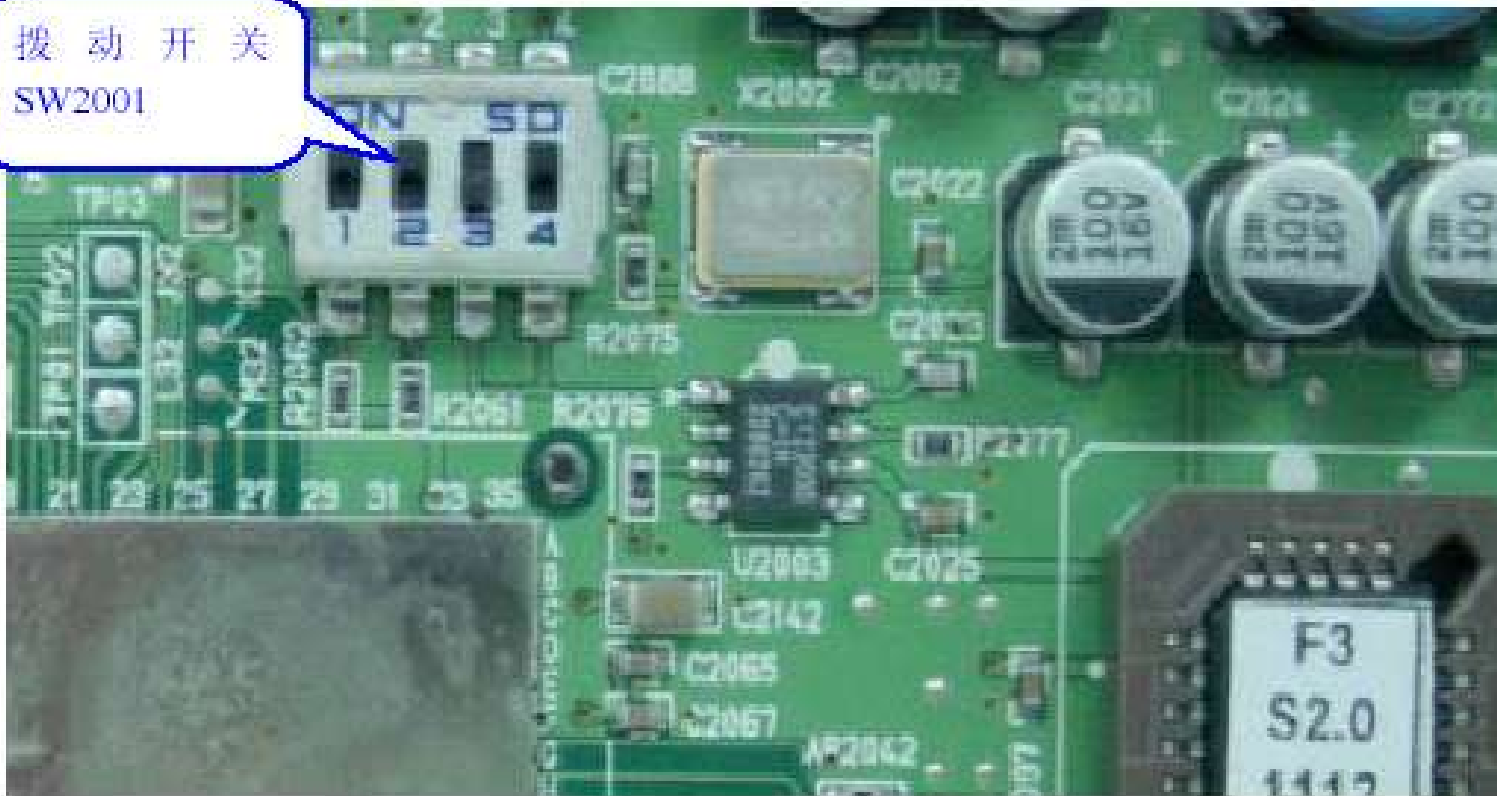

再将逻辑板上的拨动开关SW2001 由原来的正常模式拨成自检模式

厦华等离子屏的自检方法

屏型号\工作模式	自检工作	正常工作
335-42001-00 V2 显示屏 S42SD-YD04	1、3 上、2、4 下	1、2、4 上, 3 下
335-42003-00 V3 高亮显示屏 S42SD-YD05	2、4 下, 1、3 上	1、3 下, 2、4 上
335-42002-00	2、4 下, 1、3 上	1、3 下, 2、4 上

 各种PDP 型号屏自检与正常工作时逻辑板拨动开关SW2001 对应关系表

厦华等离子屏的自检方法

- 接通电源，如果屏能输出一个正常的全白场信号，则屏正常,反之为坏的
- 自检结束后，把SW2001开关拨为正常状态